


項目			形名	AFRV-J20VHQ-B
使用範囲	外気温度		℃	-15～+46
	庫内温度		℃	-30～-10
電源				三相 200V 50Hz
冷媒				R463A-J
冷却能力<注1, 2>			kW	20.3
電気特性	運転	消費電力<注1>	kW	19.2
		運転電流<注1>	A	60.7
		始動電流	A	30
	霜取	消費電力 <注1>	kW	9.14
		運転電流 <注1>	A	29.1
コンデンシング ユニット	形名			ECOV-DM150A
	据付条件			屋外設置
	定格出力		kW	15.0
	法定冷凍トン		トン	7.6
	配管 寸法	ガス入口配管	mm	φ38.1S
		液出口配管<注2>	mm	φ15.88S
	製品質量		kg	511
ユニットクーラ	形名×台数			UCR-D20VHB×1
	据付条件			天井吊下げ
	送風機出力		kW	0.8
	冷却器	外表面伝熱面積	m ²	45.3
		フィンピッチ	mm	6.35
		内容積	L	15.4
	霜取方式			ヒータ
	配管 寸法	液入口配管<注2>	mm	φ15.88S
		ガス出口配管	mm	φ38.1S
	製品質量		kg	100
コントローラ		形名	RBS-M20HRA-SQ	

注1. 測定条件は次の通りです。

標準条件, 外気温度: 32°C, 庫内温度: -20°C, 冷媒配管長さ: 5m, 無着霜状態


冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

- 液配管には断熱材 (20mm以上) を施してください。
- 配管寸法欄 記号F: フレア接続、記号S: 圧付接続を示します。
- コンデンシングユニットは耐塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
- ユニットクーラは防食仕様 (-BKN) を含みます。
- 運転電流は各相の最大値を示します。
- 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

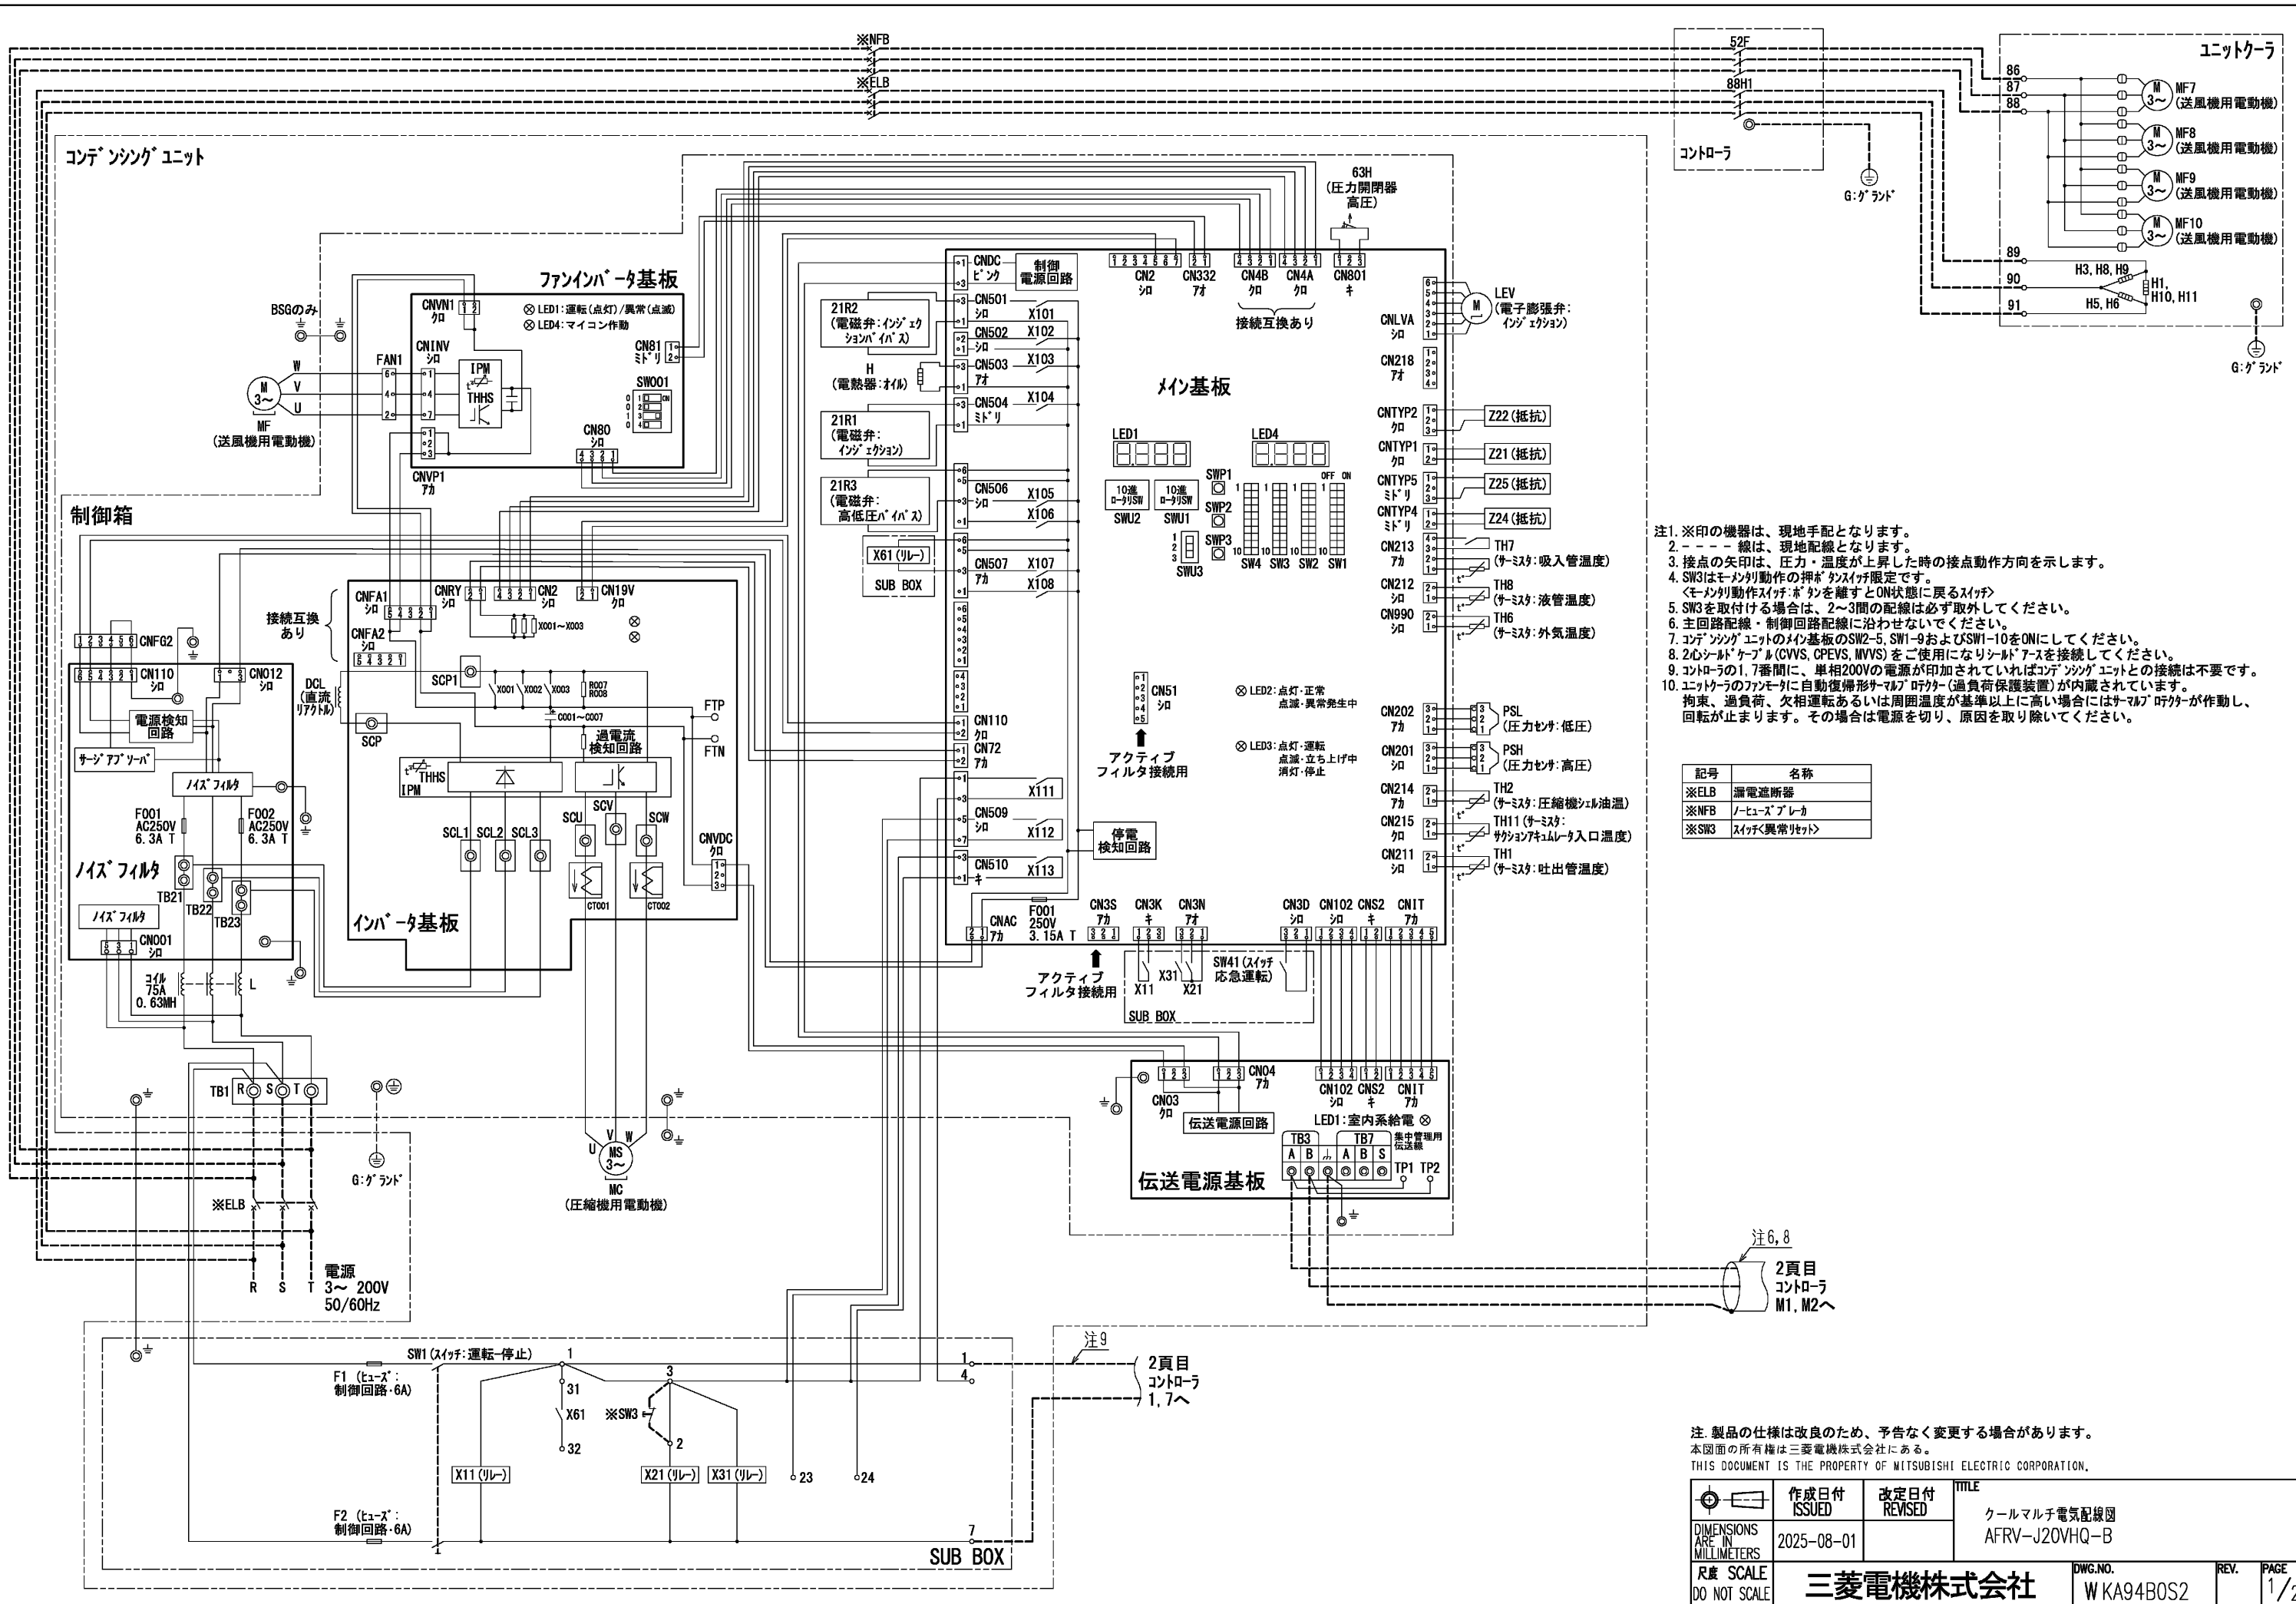

注: 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.


	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE クーラマルチ電気配線図 AFRV-J20VHQ-B
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2025-08-01		
R 度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO. WKA94B0S2	REV. PAGE 1/2

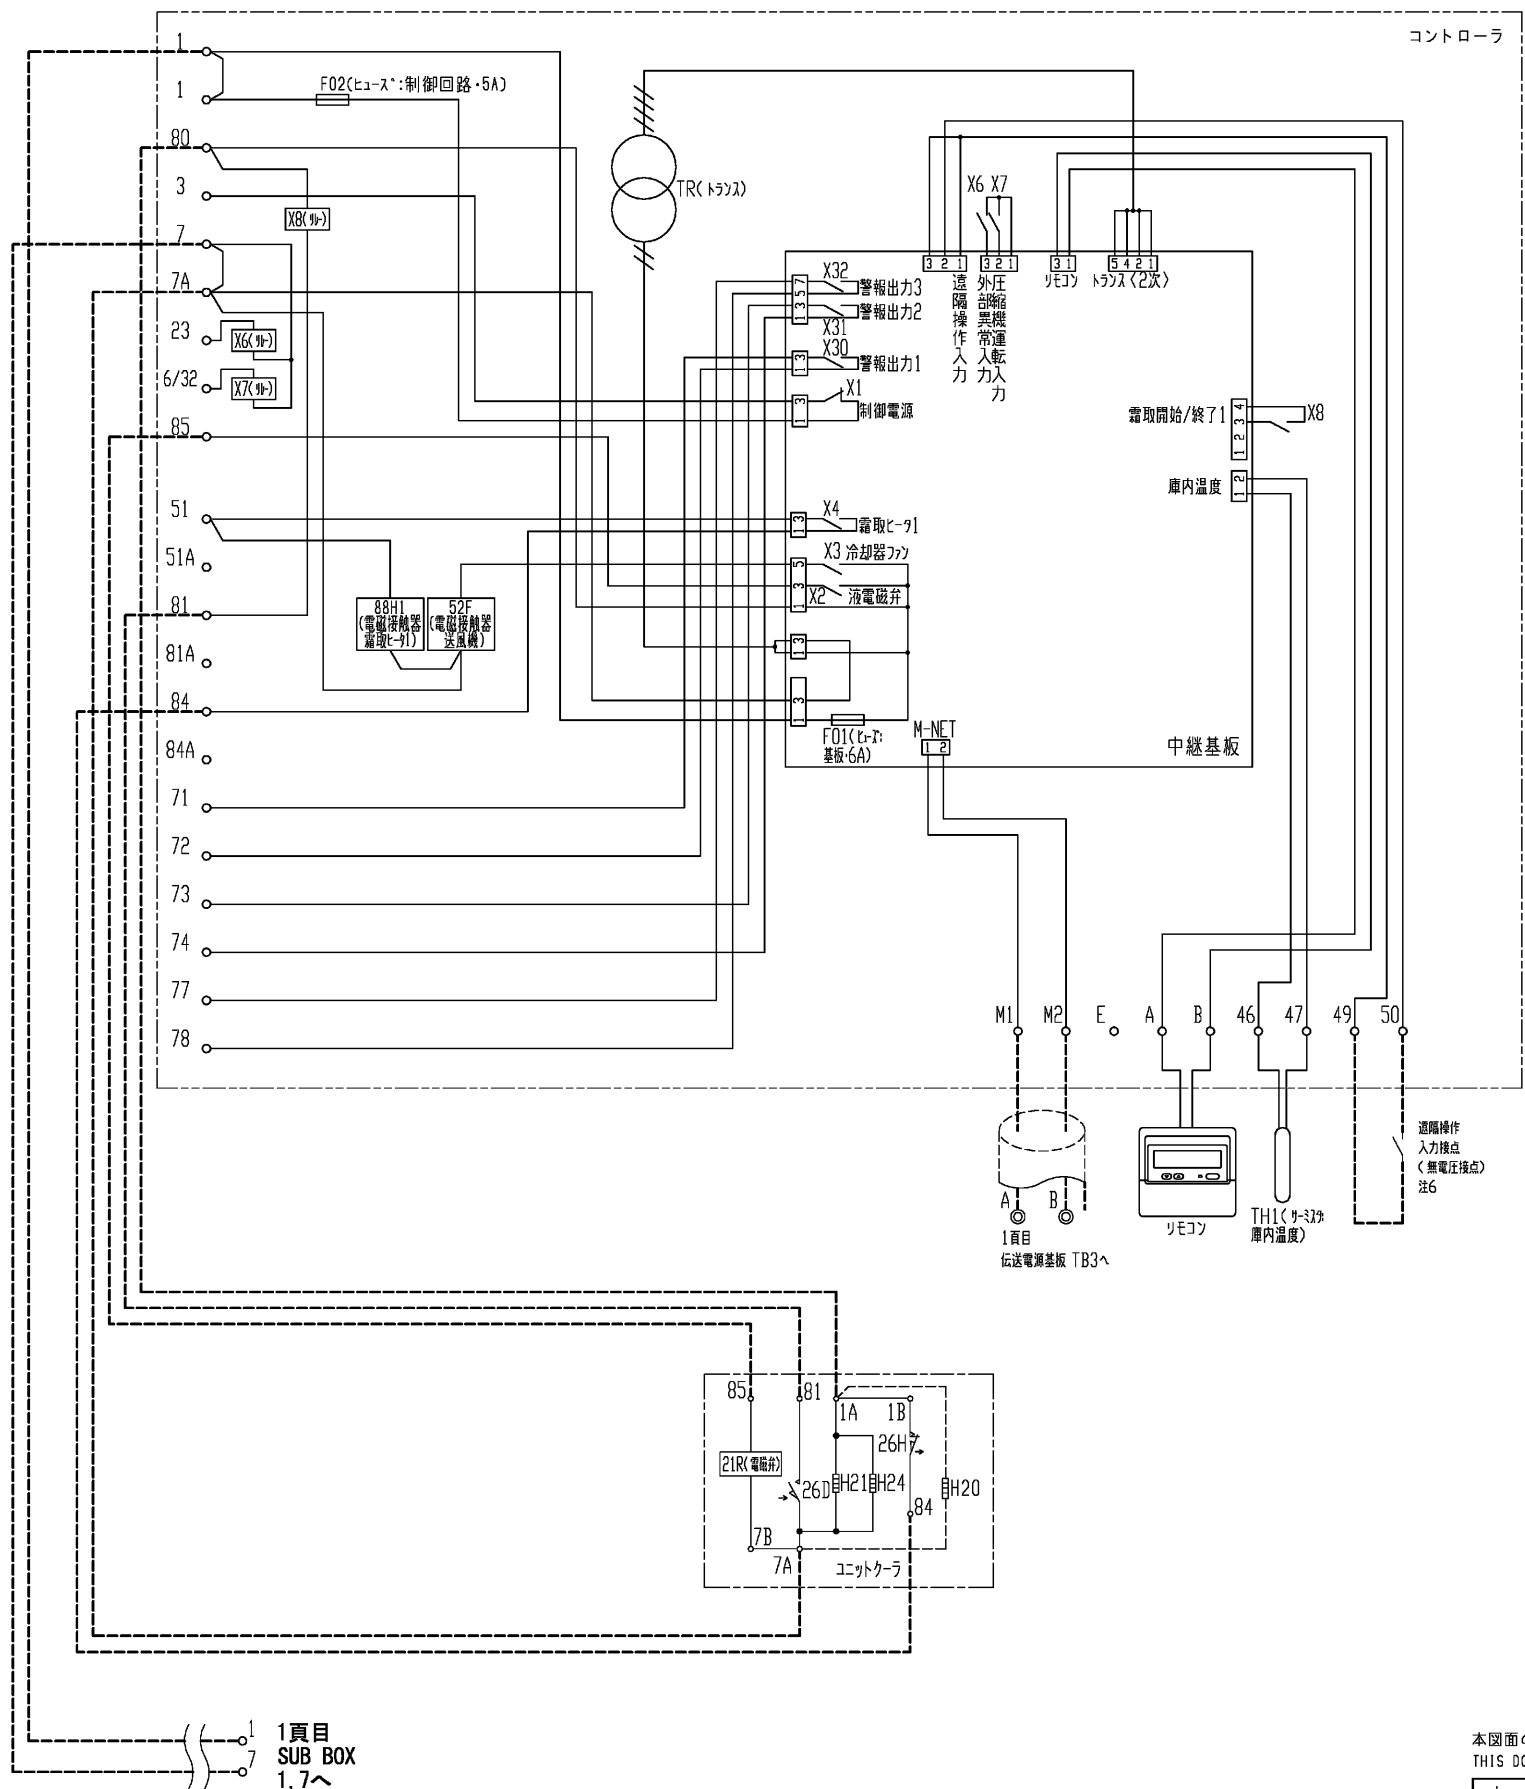

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.			
	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2025-08-01		クールマルチ電気配線図 AFRV-J20VHQ-B
尺数 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. WKA94B0S2
		REV.	PAGE 2/2

AFRV-J*VHQ 形クールマルチ冷却能力線図

50Hz
R463A-J

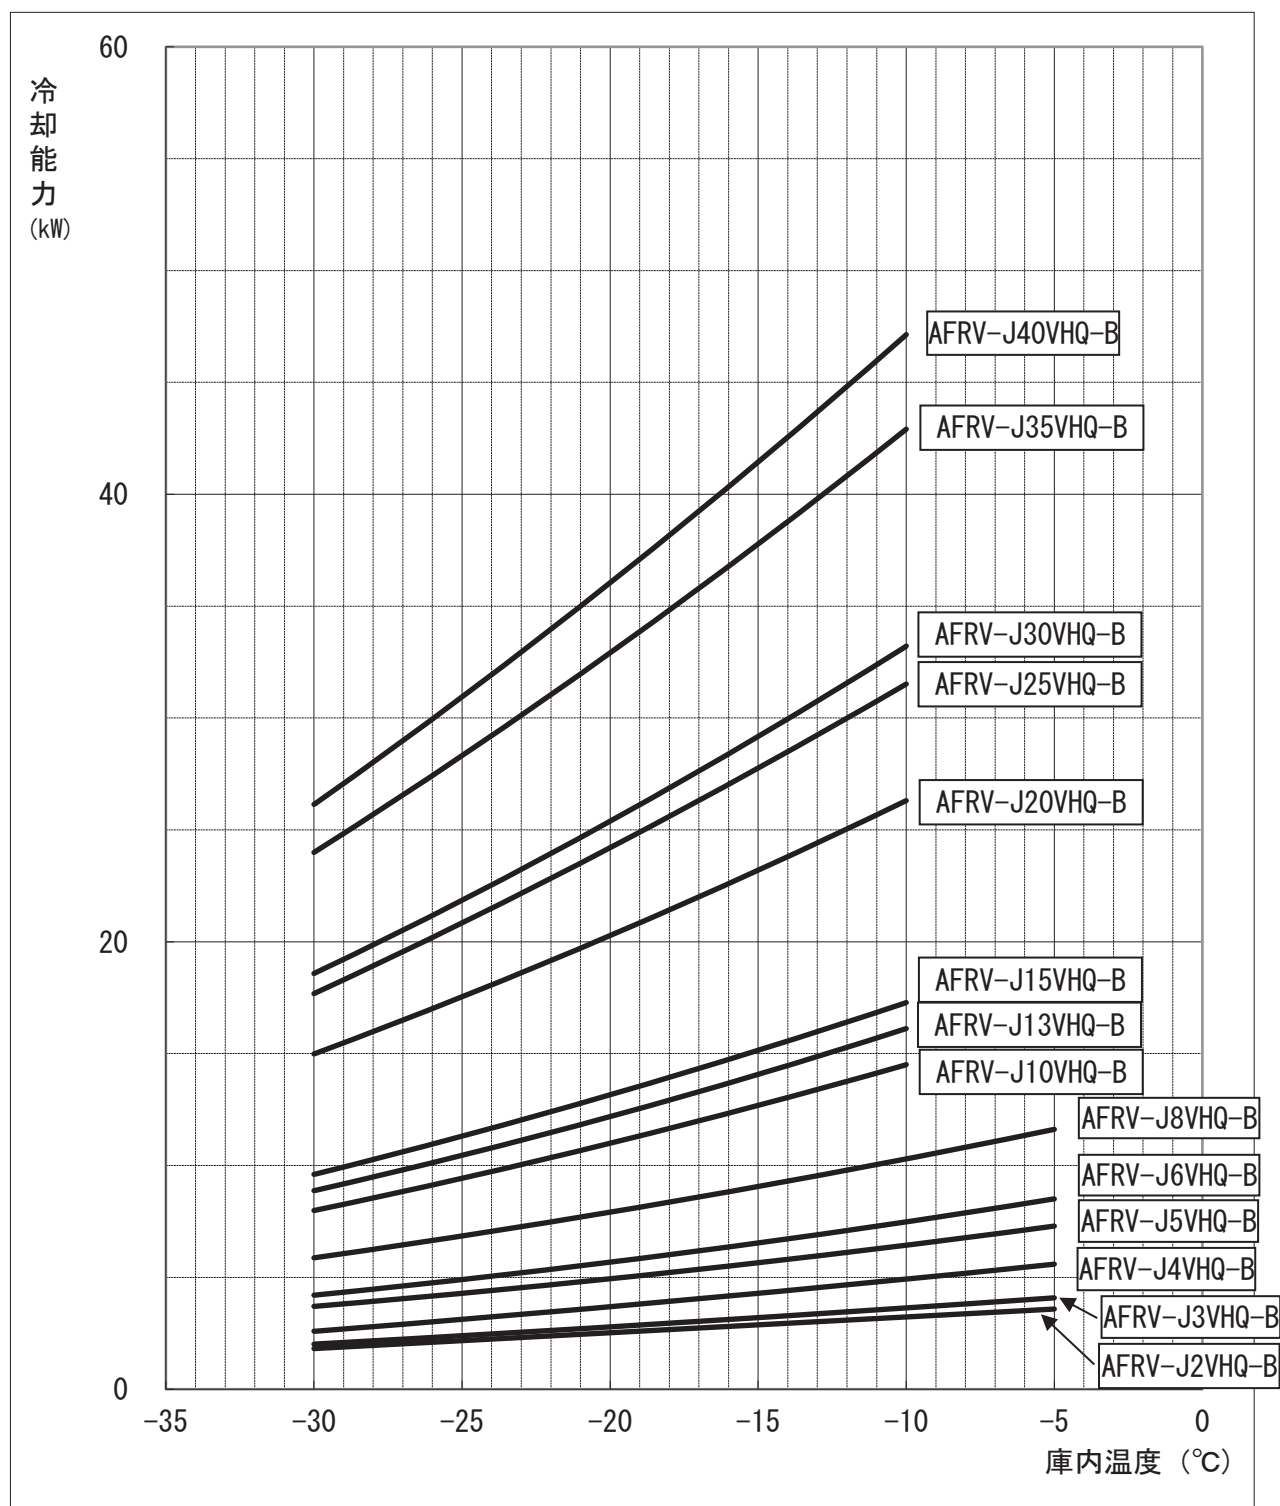

- 注1. 上記線図は外気32°C、冷媒配管長さ5mにおける値を示します。
冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
- 注2. 冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
- 注3. 上記線図は液管断熱有りモードで計算した場合の値を示します。

三菱電機株式会社

コンデンシングユニット

＜中・低温用＞

INV一体空冷式・＜R463A-J（ワットTMXP41） / R32・スローバル＞


項目		単位	ECO-V-DM150A（-BS・-BSG）＜20HP＞	
呼称出力		kW	15.0	
法定冷凍トン		トン	7.6	9.5
吸入圧力飽和温度範囲		℃	-44～-20	-45～-5
冷媒			R463A-J（ワット TM XP41）＜現地チャージ＞	R32＜現地チャージ＞
据付条件		＜注6＞	屋外設置 -15～+46	
電源			三相 200V 50Hz	
電気特性	消費電力	＜注1＞ kW	17.02	17.60
	運転電流	＜注1, 2＞ A	52.9	54.5
	力率	＜注1＞ %	92.9	93.2
	始動電流	A	30	30
出力周波数		Hz	30～79	30～74
冷凍能力		＜注1＞ kW	16.0	17.0
圧縮機	形名		HRK92FB×2	
	定格出力	kW	7.0×2	7.5×2
	押しのけ量	m ³ /h	26.3×2	24.6×2
	電熱器＜オイル＞	W	45×2	
冷凍機油	種類		ダイヤモンド・フリース MEL46EZ	
	初期充てん量	圧縮機 L その他 L	3.2×2	6.2＜アキュムレータ＞
	正規充てん量	＜注3＞ L	＜2.3×2＞ + 6.2	
	熱交換器形式	＜注14＞	オールアルミフラットチューブ式	
凝縮器	送風機	電動機出力 W ファン径 mm	460×2	φ700×2
	風量	m ³ /min	480	480（高外気時は510）
	凝縮圧力調整装置		電子ファンコントローラ	
	受液器	内容量 L 可溶栓	56	有＜口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下＞
容量制御			インバータ方式＜0-19～100%＞	インバータ方式＜0-20～100%＞
始動方式			インバータ始動+順次始動	
高圧カット防止機能			有	
保護装置	圧力開閉器＜高圧・低圧＞		有＜高圧：機械式、低圧：デジタル式＞	
	過電流保護		有＜53A設定＞	
	ヒューズ	制御回路用 凝縮器送風機用	250V 3.15A×3、6A×2、6.3A×4	250V 15A×2
	油温検出保護		有	
内蔵品			圧力計＜高圧＞、サクションアキュムレータ＜24L＞、油分離器、ドライヤ、サイトグラス	
付属部品		予備ヒューズ その他	6A	応急運転用コネクタ、カバー蛍光剤×2、蛍光剤封入工具
外装色			マンデル 5Y 8/1 近似色	
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞		mm	1970×1750×734	
質量	荷造質量	kg	525	
	製品質量	kg	511	
配管寸法	吸入配管	＜注7＞ mm	φ38.1S	
	液配管	＜注8、9＞ mm	φ15.88S	
配管長		＜注10＞ m	最大100m以下	
運転音		＜注5＞ dB(A)	66.0（58.5）	

- 注 1. 測定条件は、次のとおりです。
周囲温度：32℃、蒸発温度：-40℃、吸入ガス温度：18℃
インバータ圧縮機運転周波数：冷媒R463A-Jで使用の場合 79Hz、冷媒R32で使用の場合 74Hz
※ファンコントロール設定：目標凝縮温度=外気温度+5℃
※JRA 4019-2020適合
※R463A-Jの場合、蒸発温度は、ある圧力における蒸発器入口温度と露点温度の平均値により求めた温度を指します。
2. 最大電流、開閉器容量などは「電気工事」の項を確認してください。
3. 延長配管50mを超える場合は、10m当たり0.4Lの油を追加してください。
4. 配管寸法欄 記号F：フル接続、記号S：ろう付接続
5. 運転音の測定条件は次のとおりです。
周囲温度：32℃、蒸発温度：-40℃、インバータ圧縮機運転周波数：冷媒R463A-Jで使用の場合 79Hz、冷媒R32で使用の場合 74Hz
ファンコントロール設定：目標凝縮温度=外気温度+5℃
測定場所：無響音室相当でユニット前面より距離1m、高さ1m
カッコ内はインバータ圧縮機運転周波数：冷媒R463A-Jで使用の場合 68Hz、冷媒R32で使用の場合 63Hz
ファンコントロール設定：目標凝縮温度=外気温度+15℃の場合の値を示します。
6. 周囲温度、吸入圧力飽和温度がともに高い場合は能力が低下しますので外気温度別能力表をご確認ください。
7. 現地での吸入配管径、配管長により能力が変化しますので配管長別能力表をご確認ください。
8. 現地での配管寸法、配管長、各ユニット間の高低差については、配管制約表、据付工事説明書、技術マニュアルなどをご確認ください。
9. 液配管には断熱材（20mm以上）を施してください。
10. リプレイス（既設配管、冷却器再利用）を実施する場合の配管長は、リプレイス時の仕様書を確認してください。
11. この製品は米国輸出管理規制（Export Administration Regulations）の対象品であり、米国輸出管理規制の適用を受ける場合があります。
詳しい手続きについては米国商務省へお問い合わせください。
※この製品は日本国内用です。

三菱電機株式会社


項目		単位	ECOV-DM150A (-BS・-BSG) <20HP>
電気工事	電線の太さ (VVケーブル) <注12>	mm ² <m>	60<34>
	最大電流	A	114.0
	過電流保護器	A	150
	開閉器容量	A	200
	制御回路配線太さ	mm ²	2.0
	接地線太さ	mm ²	14
	進相コンデンサ (圧縮機)	容量	μF
			取付不可
		電線太さ	mm ²
			取付不可

- 注 12. 電線の太さ欄< >内の数字は、電圧降下2Vのときの最大こう長を示します。
電線の太さは、使用する配線種・周囲温度により異なる場合があります。
内線規程に従って選定してください。
13. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器の選定は以下を目安に選定してください。
※なお、漏電電流は配線長、配線経路、また周囲に高周波を発生する設備の有無などにより異なります。
詳細は、各漏電遮断器メーカー窓口にお問い合わせください。
- ユニット呼称出力 / 設定値
- 2.2kW以下 / 感度電流15mA 0.1s
- 2.2kWを超え、5.5kW以下 / 感度電流30mA 0.1s
- 5.5kWを超え、16.5kW以下 / 感度電流100mA 0.1s
- 16.5kWを超え、33.5kW以下 / 感度電流100～200mA 0.1s
- インバータ圧縮機搭載ユニットの場合、漏電遮断器は必ず『高調波対応形』を選定してください。
14. オールヒート熱交換器は散水による付着物で腐食するおそれがありますので、散水しないでください。
15. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

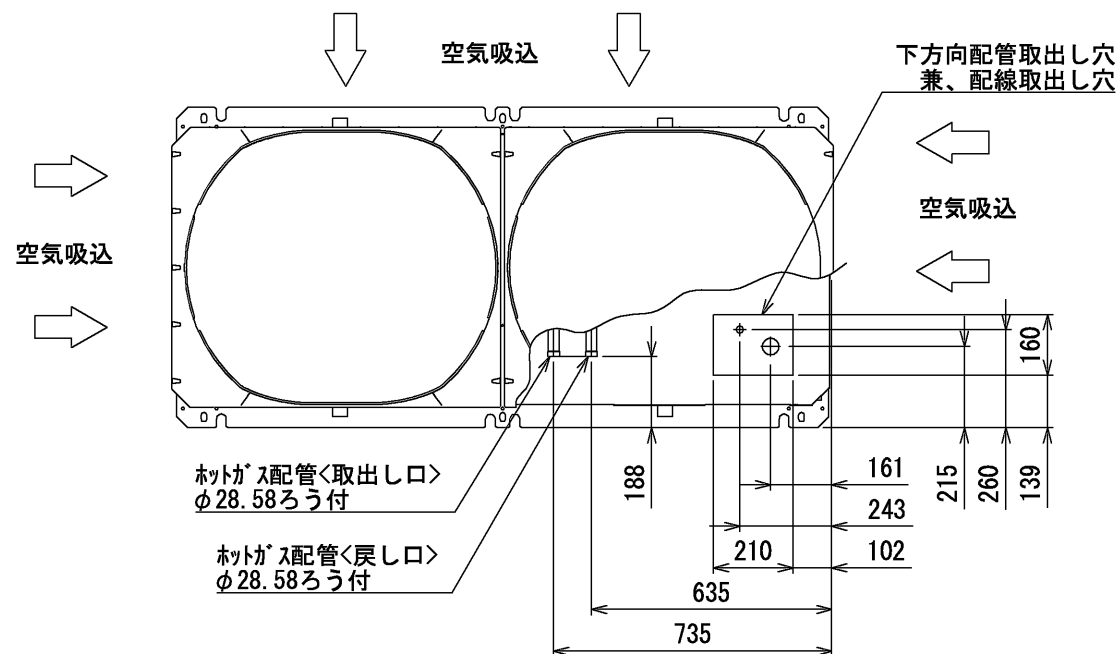

1. 据付ヒッチ





本製品の据付ヒッチは下図のとおりです。
なお、振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事を行ってください。

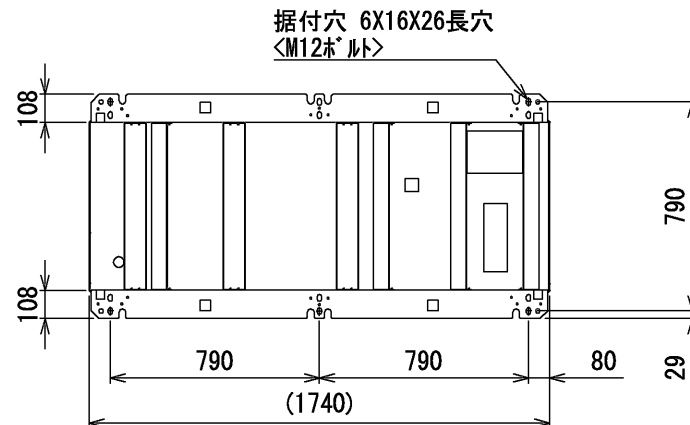

2. 配管・配線取入方向

配管接続は前面、右側面、右下面、後面の4方向から取入れできます。
配線接続は、右側面、右下面の2方向から取入れできます。

- 注1. ホットガスフロスト装置の設定はありません。
現地独自のホットガス利用(床暖房など)のため、ホットガス配管の取出しのみ可能としています。
2. ホットガス配管をご使用する際は、配管の異常温度、異常圧力がなき事をご確認ください。
配管温度、圧力の目安は、据付工事説明書を参照ください。
3. 配管は、ユニットの運転条件や配管形状・長さ・支持方法によっては圧力脈動により振動が大きくなる場合があります。
試運転時に振動が大きい場合、支持方法(支持間隔・固定方法など)を変更し、振動しないようにしてください。
また、支持金具を建物や天井に取付ける場合、配管の振動が建物に伝わらないように適切な防振を行ってください。
4. 背面フィンガードは別売部品をご用意しております。

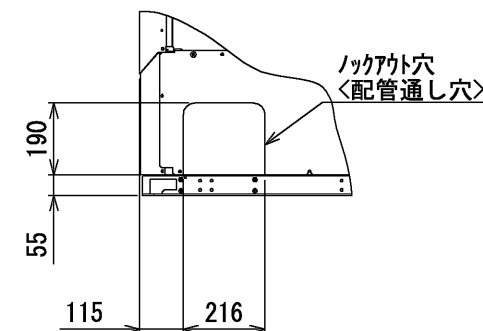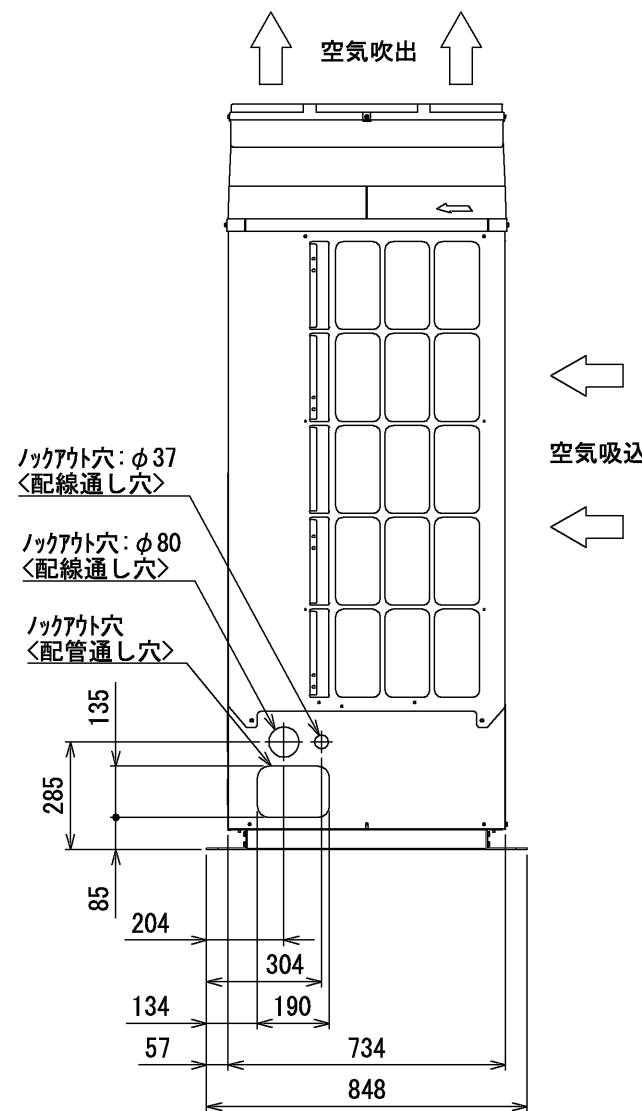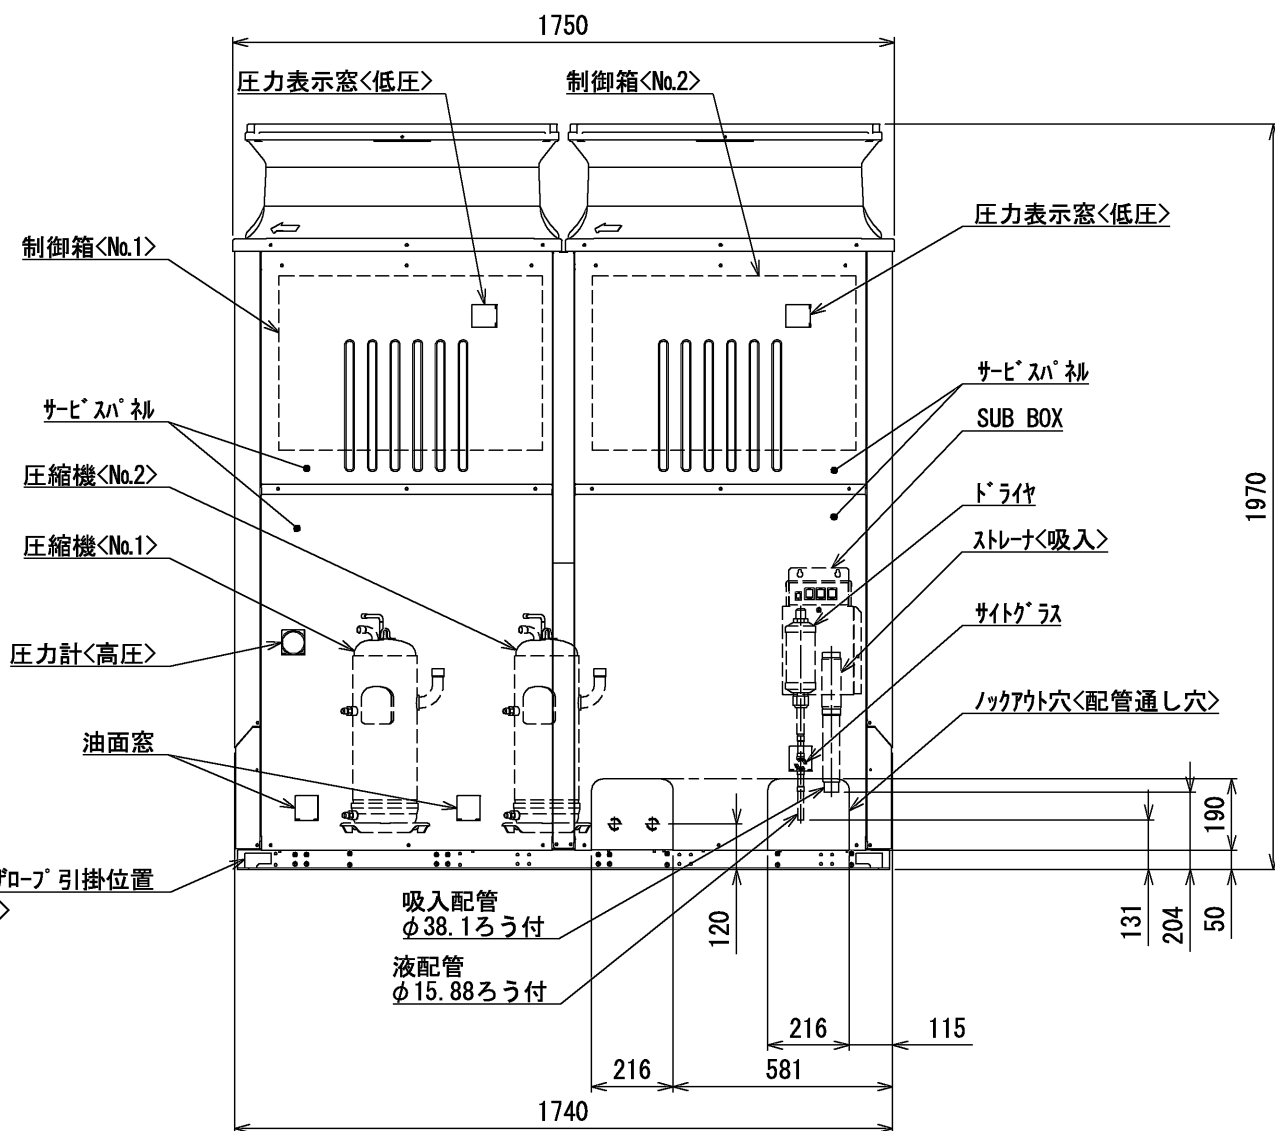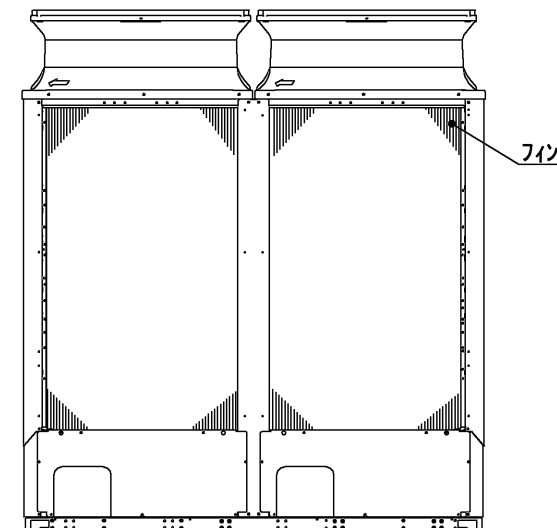


注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS R 度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンシングユニット 外形図 ECOV-DM150A(-BS・-BSG)		
	2025-04-25		DWG.NO. W KN94C35M	REV. *	PAGE 1/2

三菱電機株式会社



3. ユニット周囲の必要空間

●必要空間の基本

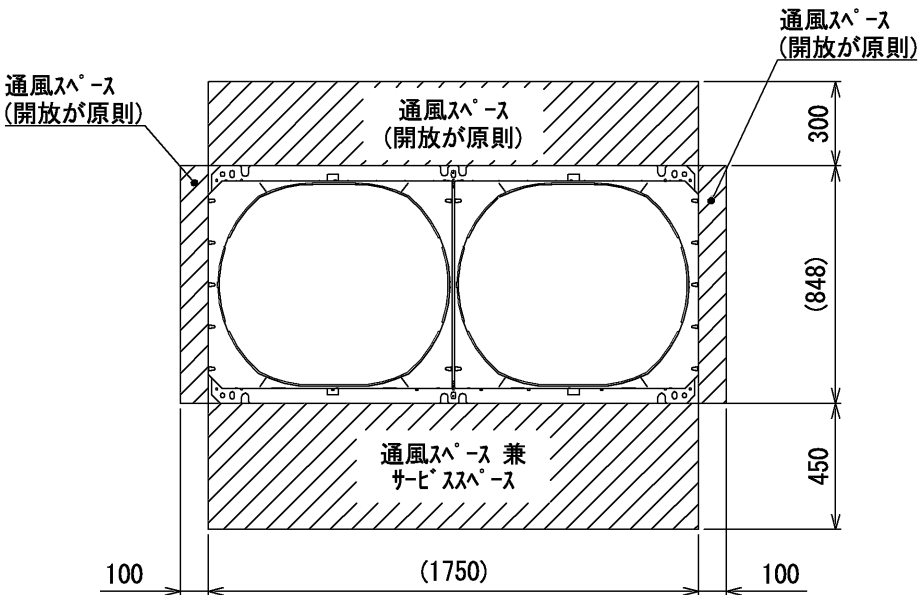


●周囲に壁がある場合、集中設置・連続設置の場合

1. ユニットは下図に示す必要空間をとって設置してください。
〈単位：mm〉
2. 2方向は開放としてください。

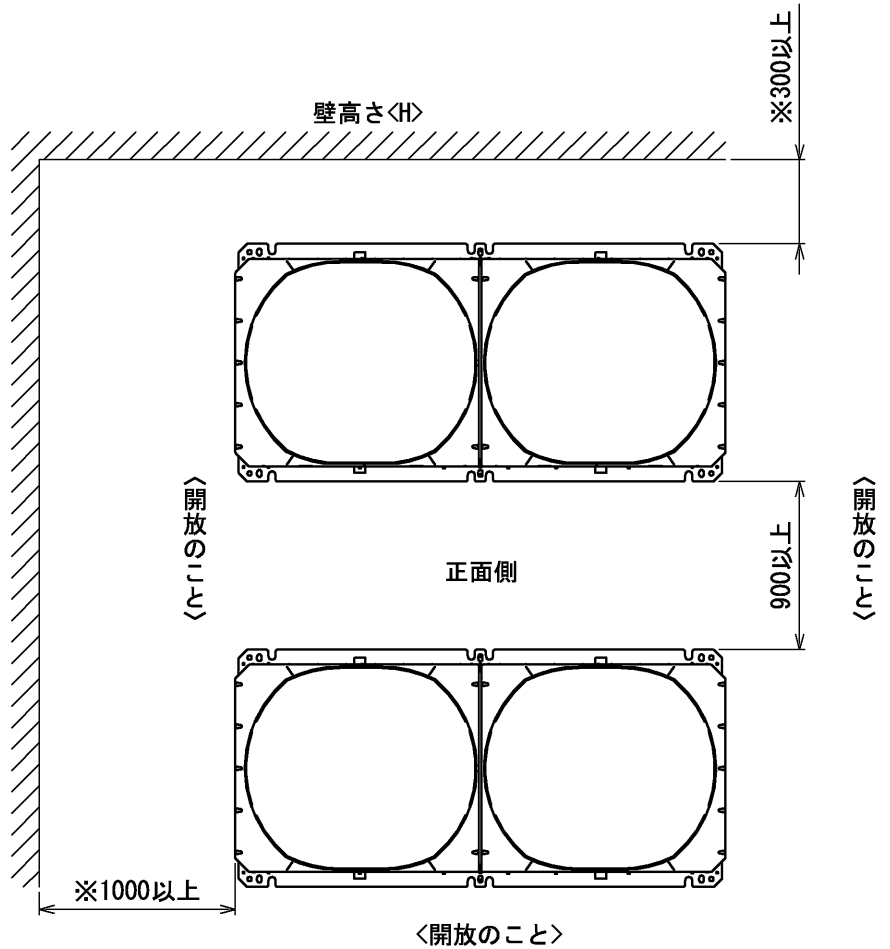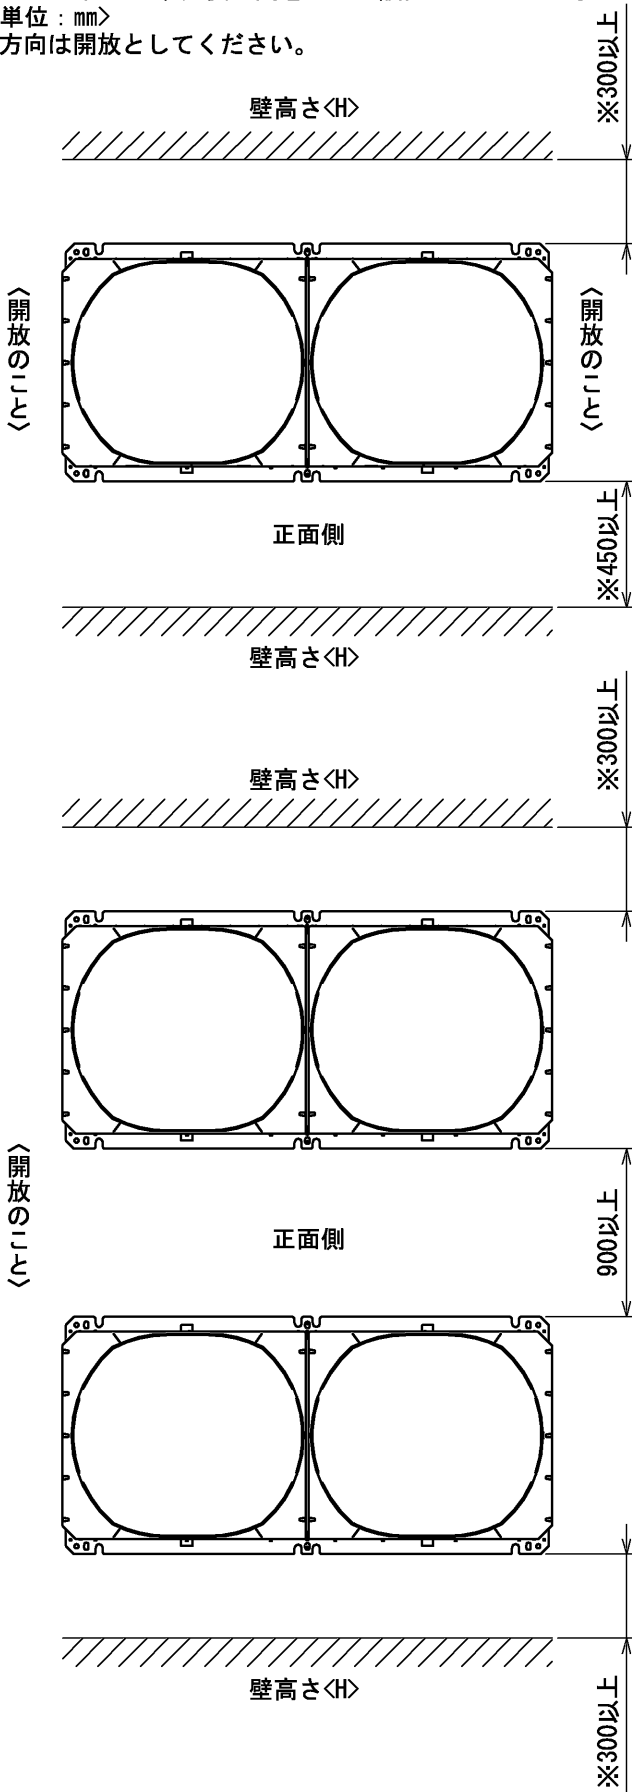


前後、側面の壁高さ<H>が、下記<壁高さ制約>を超える場合<壁高さ制約>を超えた分の寸法<h>を図中にある※印の寸法に加算してください。

<壁高さ制約> 正面：ユニットの全高以下
後面：ユニット底面から900mm以下
側面：ユニットの全高以下

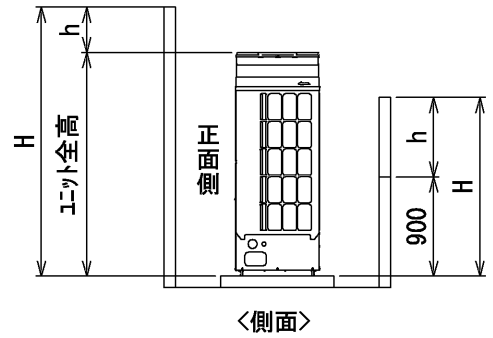

4. 基礎施工

1. 基礎施工に際しては、床面強度・雨水処理・配管・配線の経路に十分留意してください。
2. M12ボルトの据付ボルトでユニット据付足を6箇所強固に固定してください。
〈据付ボルト、座金、ナットなどは現地手配です。〉

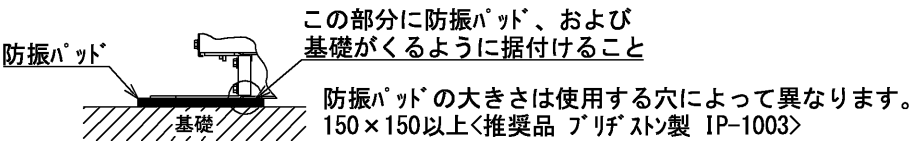

3. 配管・配線取出し部は、小動物の侵入や台風などの雨水が吹き込み、機器損傷の原因となりますので、開口部は閉鎖材等（現地手配）で必ず塞いでください。

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンスユニット 外形図 ECOV-DM150A(-BS-BSG)		
	2025-04-25		DWG.NO. W KN94C35M	REV. *	PAGE 2/2

三菱電機株式会社


- 注1. ※印の機器は、現地手配となります。
2. --- 線は、現地配線となります。また、回路はボンプダウン回路方式を示します。
3. 端子23-7、24-7、32-7、4-7の間に回路を接続する場合は、0.45Aを超えないようにしてください。

記号	名称	端子番号	出力条件	出力信号
※PL2	警報信号:7カ	23-7	異常停止時	200V
※PL4	ブレード信号:7カ	24-7	ブレード検知時、ただし工場出荷時検知時もOFFのブレードあり。詳細は据付工事説明書を参照のこと。	200V
※PL1	圧縮機運転信号:ミドリ	32-7	圧縮機運転	200V
※PL1	コンデンスユニット運転信号:ミドリ	4-7	コンデンスユニット運転	200V



4. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
5. SW2, SW3, PL1~3の現地手配機器は、別途リコンパッスとして別売しています。
SW3はモータリ動作の押ボタンスイッチ限定です。<モータリ動作スイッチボタンを離すとON状態に戻るスイッチ>
6. SW3を取付ける場合は、2~3間の配線は必ず取外してください。
7. X61, X62のb接点は、コンデンスユニットと電熱器<霜取>の同時通電を防止するための回路です。
複数個のクーを個別に運転する場合は、端子7と88Hを接続してください。
8. PL1は端子32-7の間に接続すると、圧縮機のON/OFFに連動して表示灯が点灯します。
SW2の後に接続すると、圧縮機のON/OFFに係るスイッチ操作に連動して表示灯を点灯させることができます。
9. 基板異常時の応急処置については、据付工事説明書を参照願います。
10. 制御箱No.2の配線図は、図に示す部位以外は制御箱No.1と同じです。

11. X01, X103~X105, X107, X111~X113は、制御基板の出力接点を示し、動作は下表のとおりです。 12. インバータ基板のLEDは以下を参照してください。

X101	圧縮機起動時にインジェクションバース電磁弁作動条件を満たす場合はON、左記以外はOFF。
X103	圧縮機が停止時はON、圧縮機が運転時はOFF
X104, X107	圧縮機が運転時はON、圧縮機が停止時はOFF
X105	圧縮機起動時に高低圧バース電磁弁作動条件を満たす場合はON、左記以外はOFF。
X111	ユニットが正常時(運転可能)はON、ユニットが異常時(運転不可)はOFF
X112	ユニットが異常時(運転不可)はON、ユニットが正常時(運転可能)はOFF
X113	ブレード検知時はON、その他OFF、ただし工場出荷時、検知時もOFFのブレードあり。詳細は据付工事説明書を参照のこと。

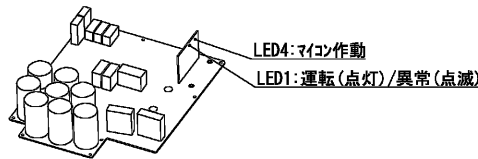


13. デュッスイッチ・ロータリスイッチ・スライドスイッチの出荷時設定は下図のとおりです。
※7タイプフィルタを搭載している場合は、SW2-10をONにしてください。

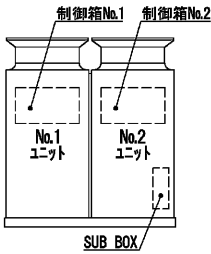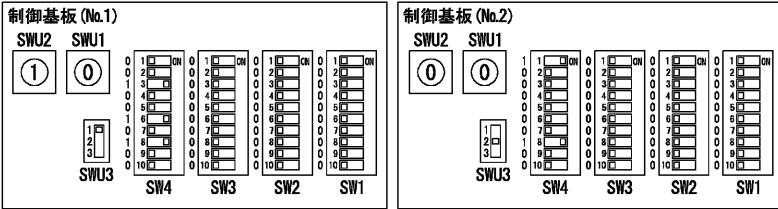


〈高電圧充電部 および 高温部のご注意〉
・制御箱内には、多数の高電圧充電部がありますので、制御箱内の点検は、必ず電源を切り、10分以上放置後、インバータ基板の7端子FTPとFTN間の電圧が十分に下がっていること(DC20V以下)を確認してから行ってください。
・制御箱内の点検の前にファンが回転していないことを確認後、ファンインバータ基板上のコネクタ(CNINV)と、インバータ基板のコネクタ(CNFA1)を抜いてから作業を実施してください。
・制御箱内および背面には多数の高温部がありますので、電源遮断後も十分注意してください。
〈製品据え付け時のご注意〉
・作業前に据付説明書をよくお読みください。

記号	名称	記号	名称	記号	名称
※ELB	漏電遮断器	※SW2	スイッチ<運転-停止-ボンプダウン>	※23R	温度調節器<庫内>
※PL1	表示灯<運転-ミドリ>	※SW3	スイッチ<異常リセット>	※26D	温度開閉器<霜取終了>
※PL2	表示灯<異常-7カ>	※X	補助継電器	※26H	温度開閉器<過熱防止>
※PL3	表示灯<霜取-オレンジ>	※2D	タイムスイッチ<霜取>	※88H	電磁接触器<電熱器>
※PL4	表示灯<ブレード-7カ>	※21R	電磁弁<液>		

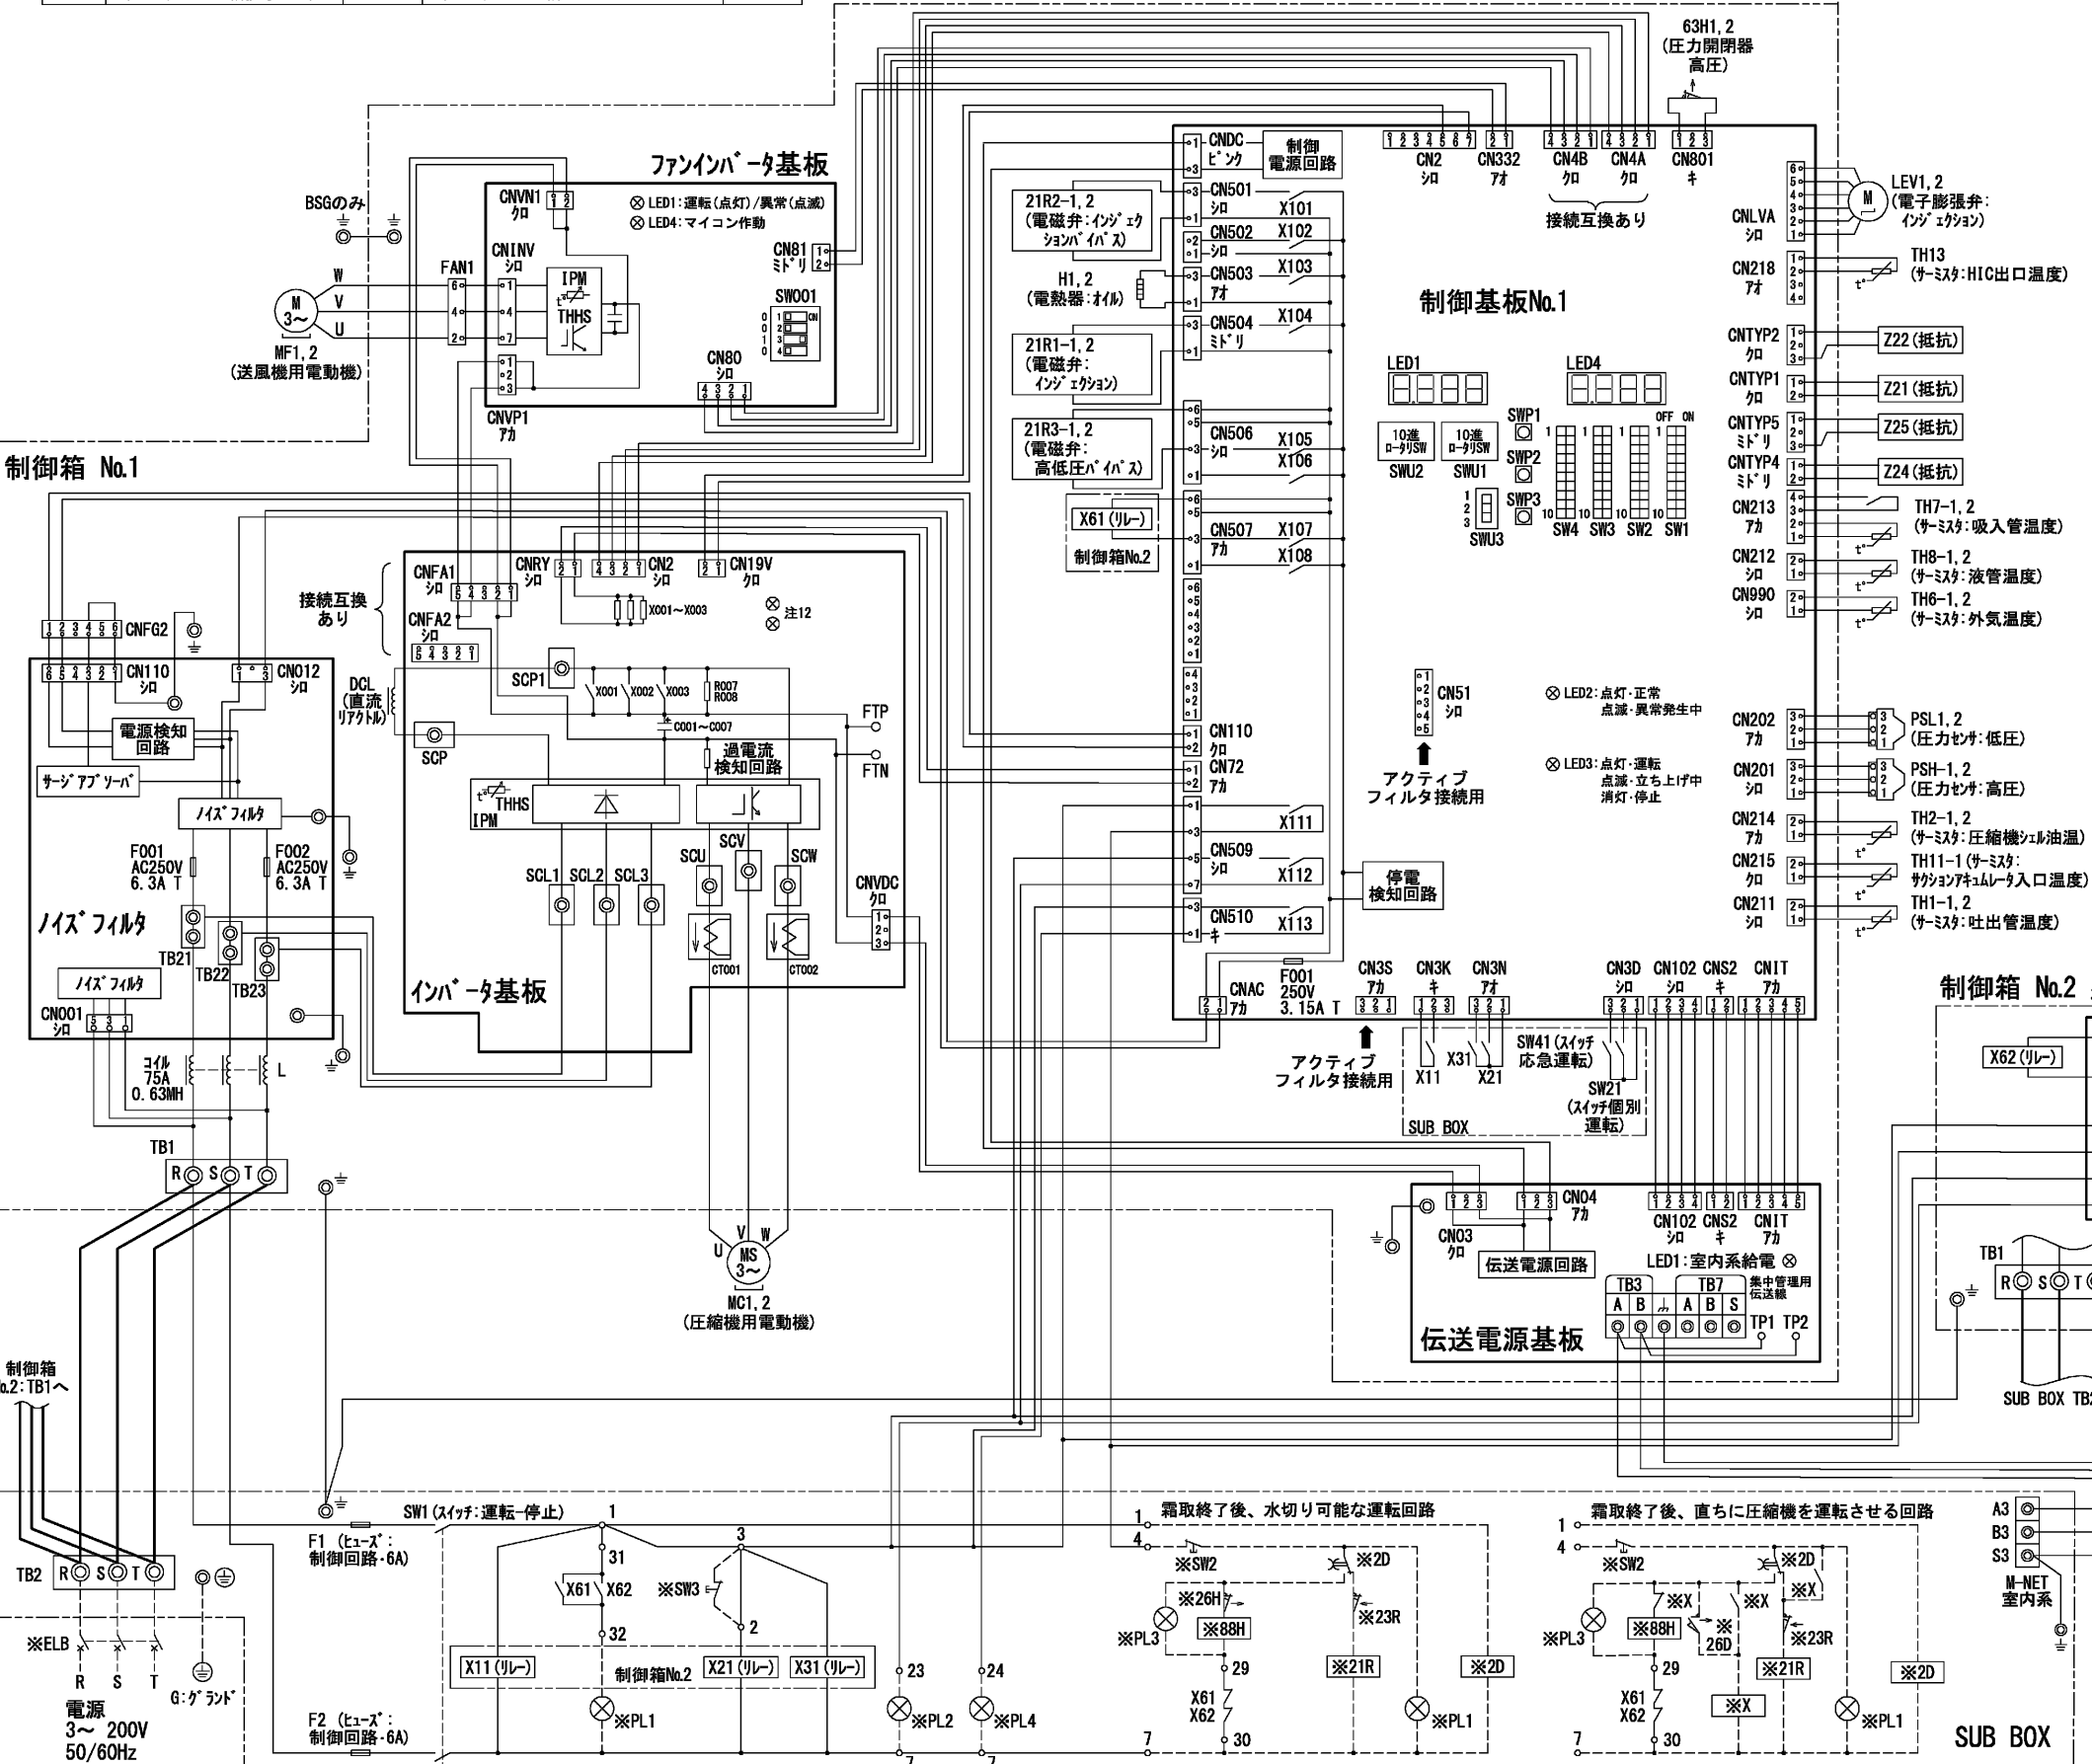


制御箱 No.2 注10

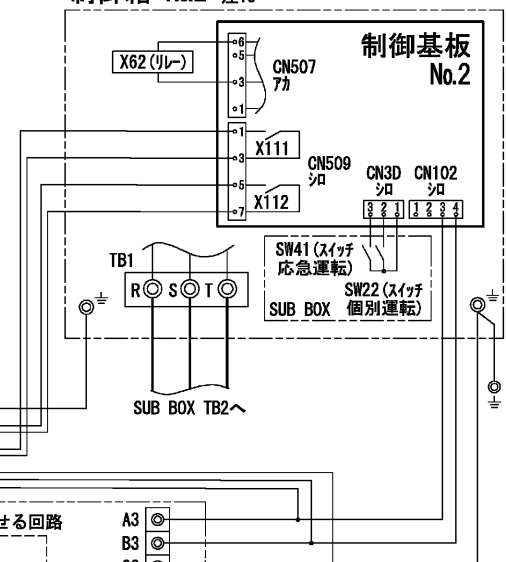


注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンスユニット 電気回路図 ECOV-DM150A(-BS-BSG)
	2025-05-08	2025-07-11	
R 度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. WKV94B390
	REV. B	PAGE 1/1	

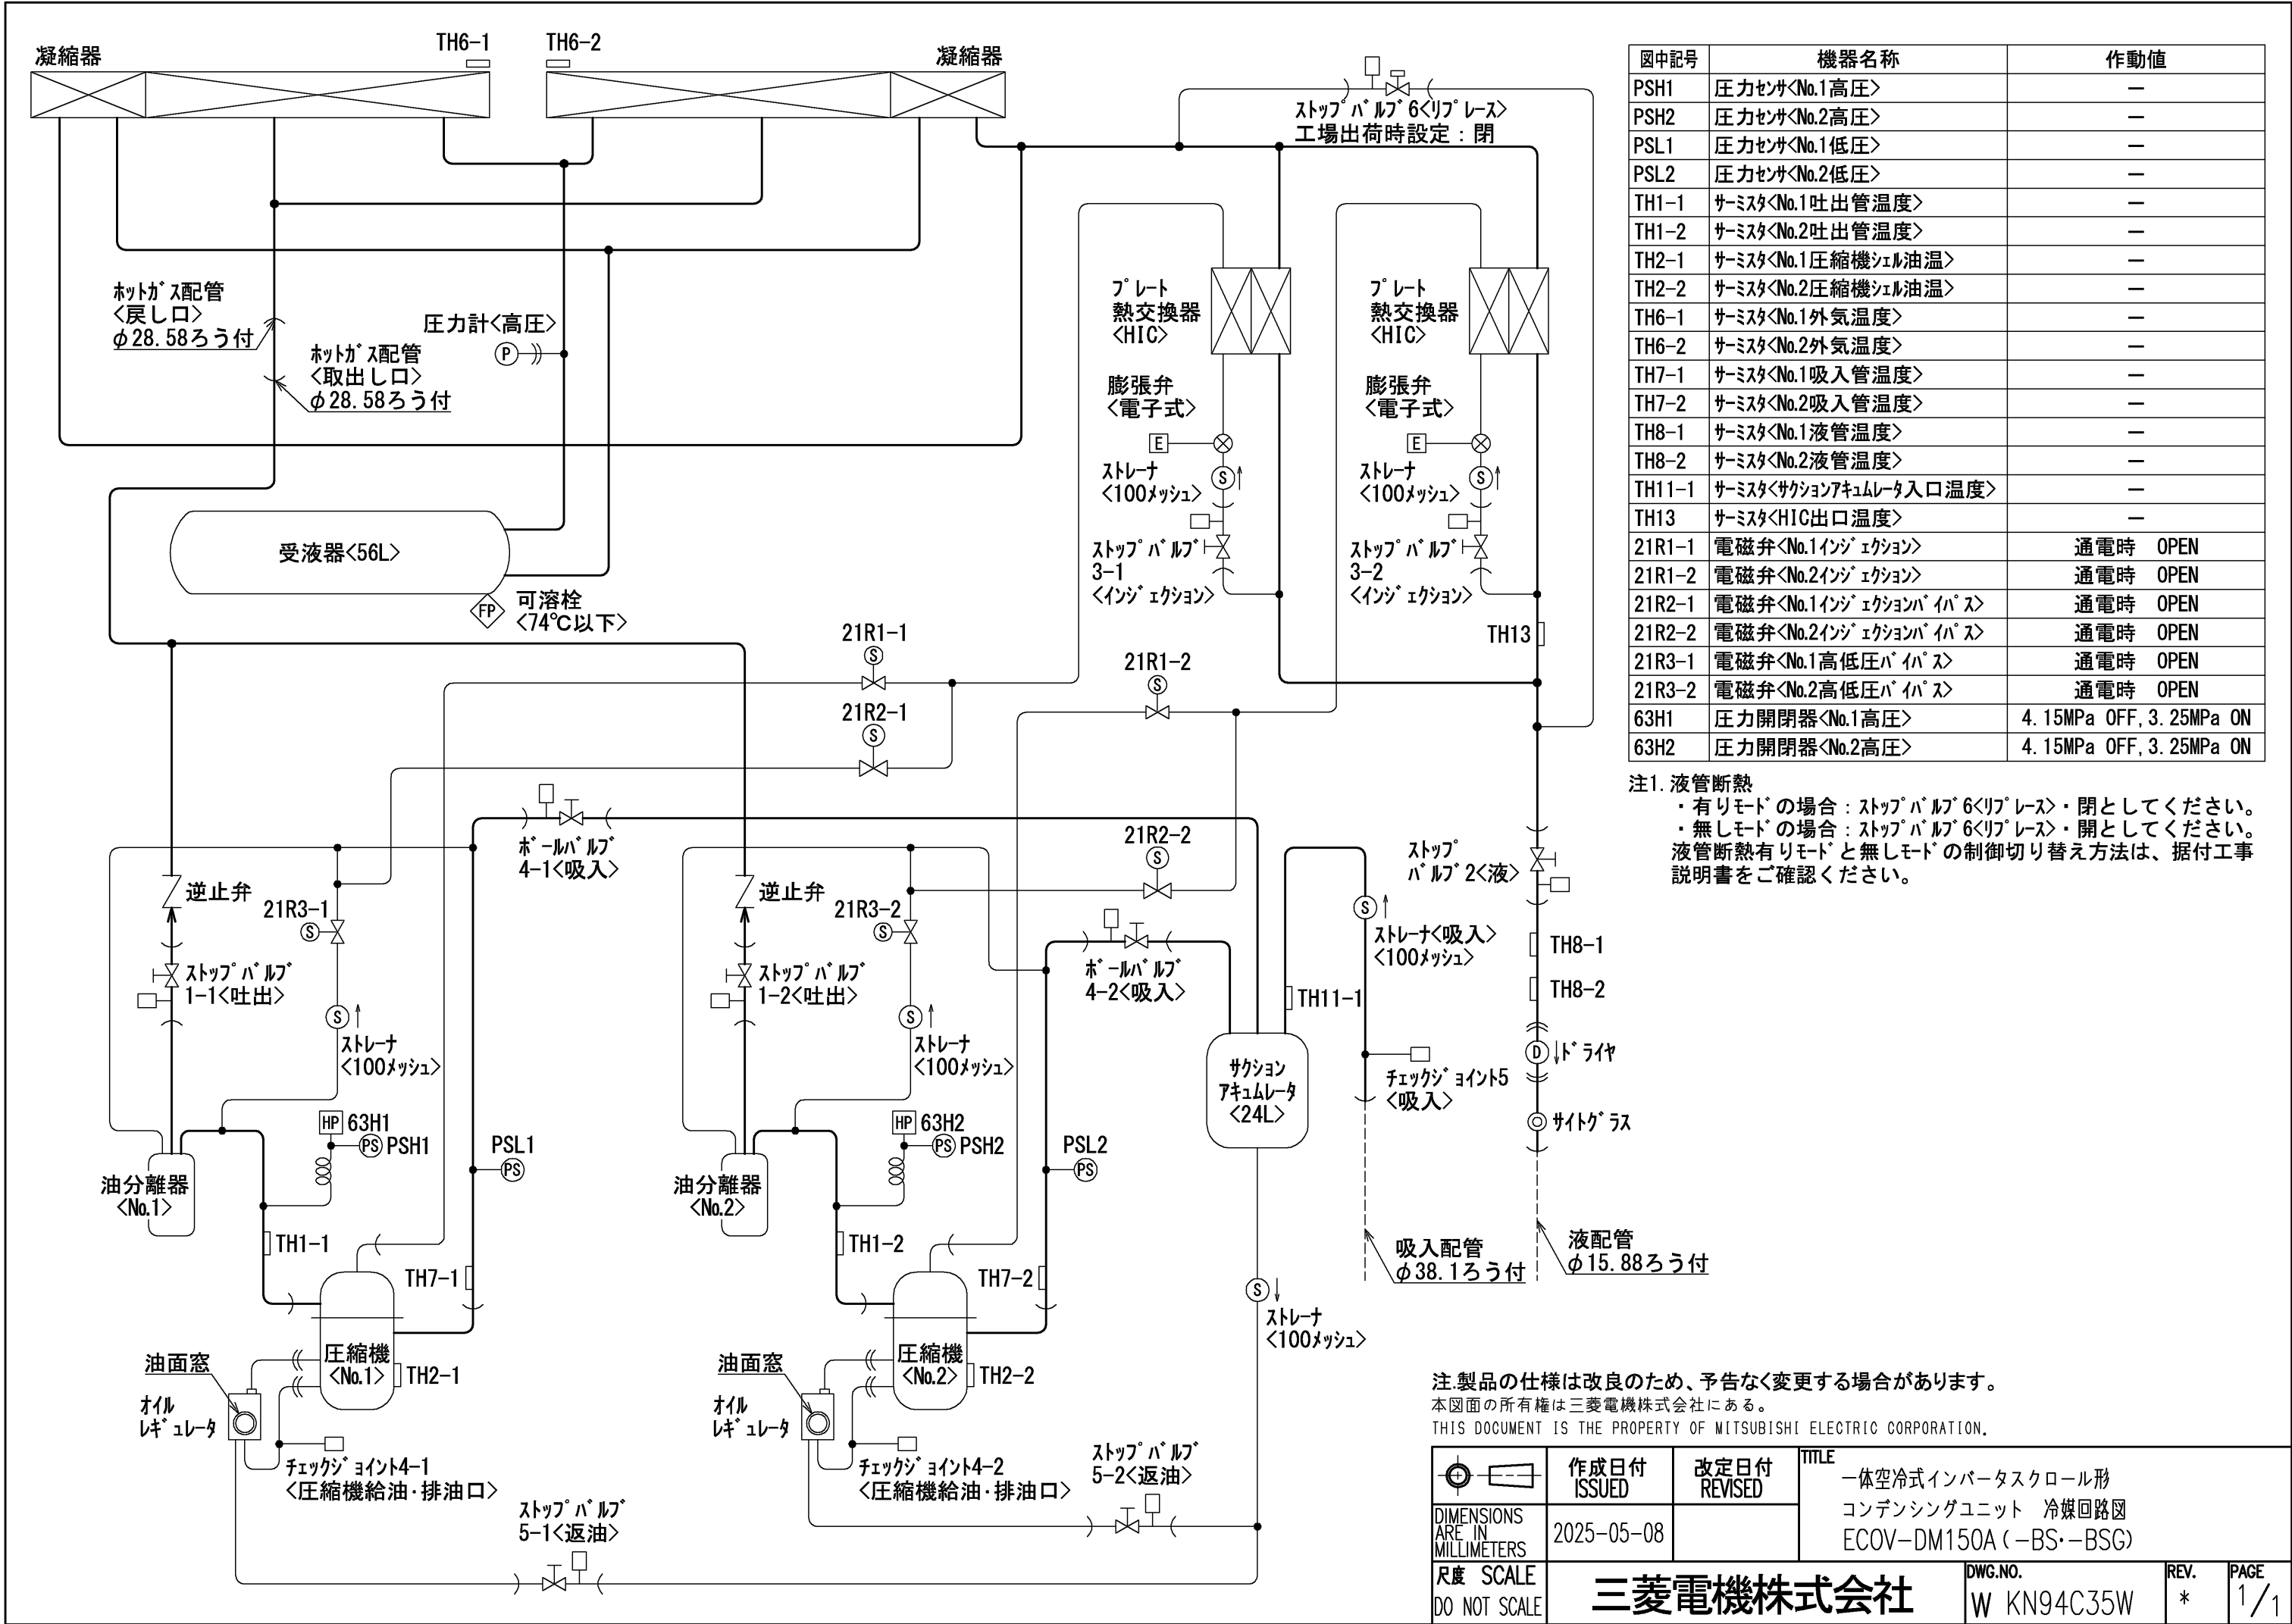

ECOV-DM150A(-BS・-BSG)能力線図

冷媒 R463A-J(オブテオン™XP41) 電源 三相200V 液管断熱有りモード
 吸入ガス温度 18℃ 周囲温度 32℃ 運転周波数 79Hz
 サブクール 25~31K(注1)

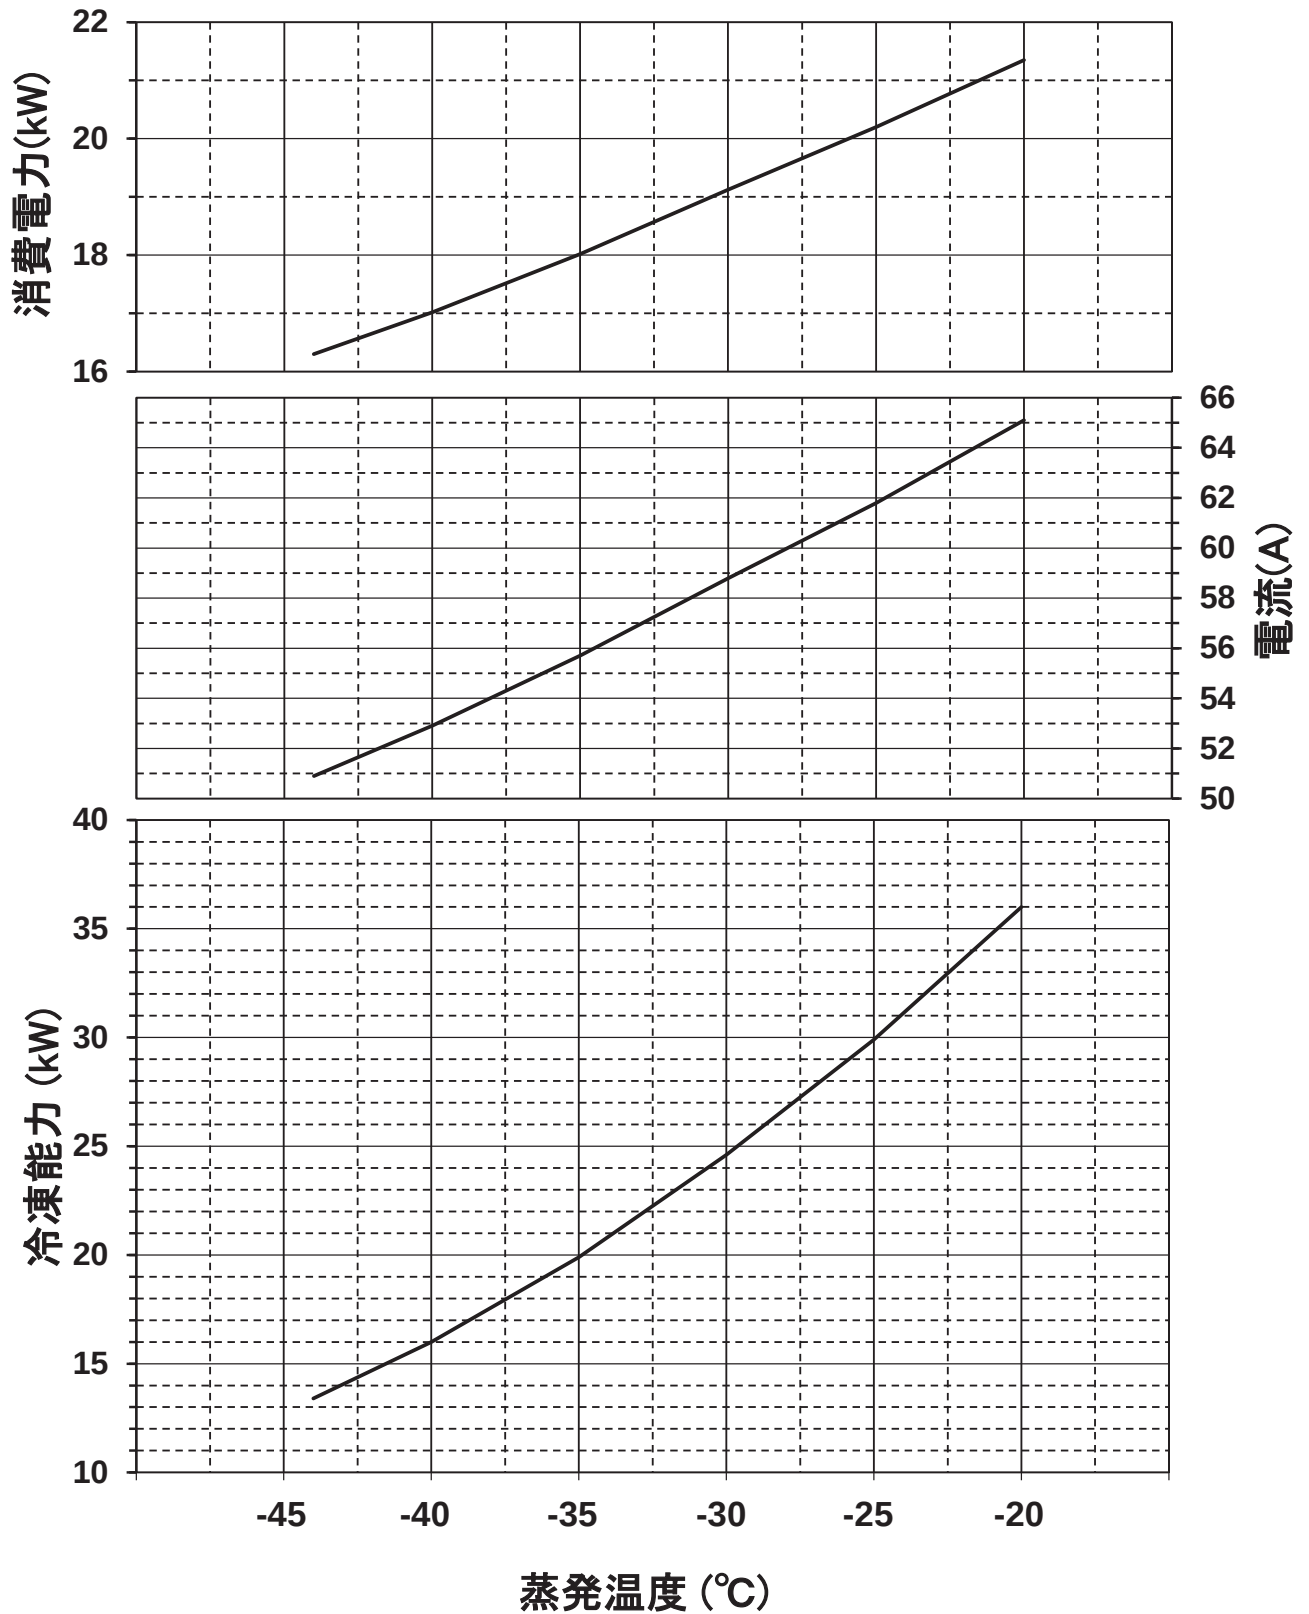


(注1) 蒸発温度が-40℃の時の値を示します。

(注2) 蒸発温度は、ある圧力における蒸発器入口温度と露点温度の平均値により求めた温度を指します。

ECOV-DM150A(-BS・-BSG)能力線図

冷媒 R32 電源 三相200V 液管断熱有りモード
 吸入ガス温度 18℃ 周囲温度 32℃ 運転周波数 74Hz
 サブクール 30～38K(注1)

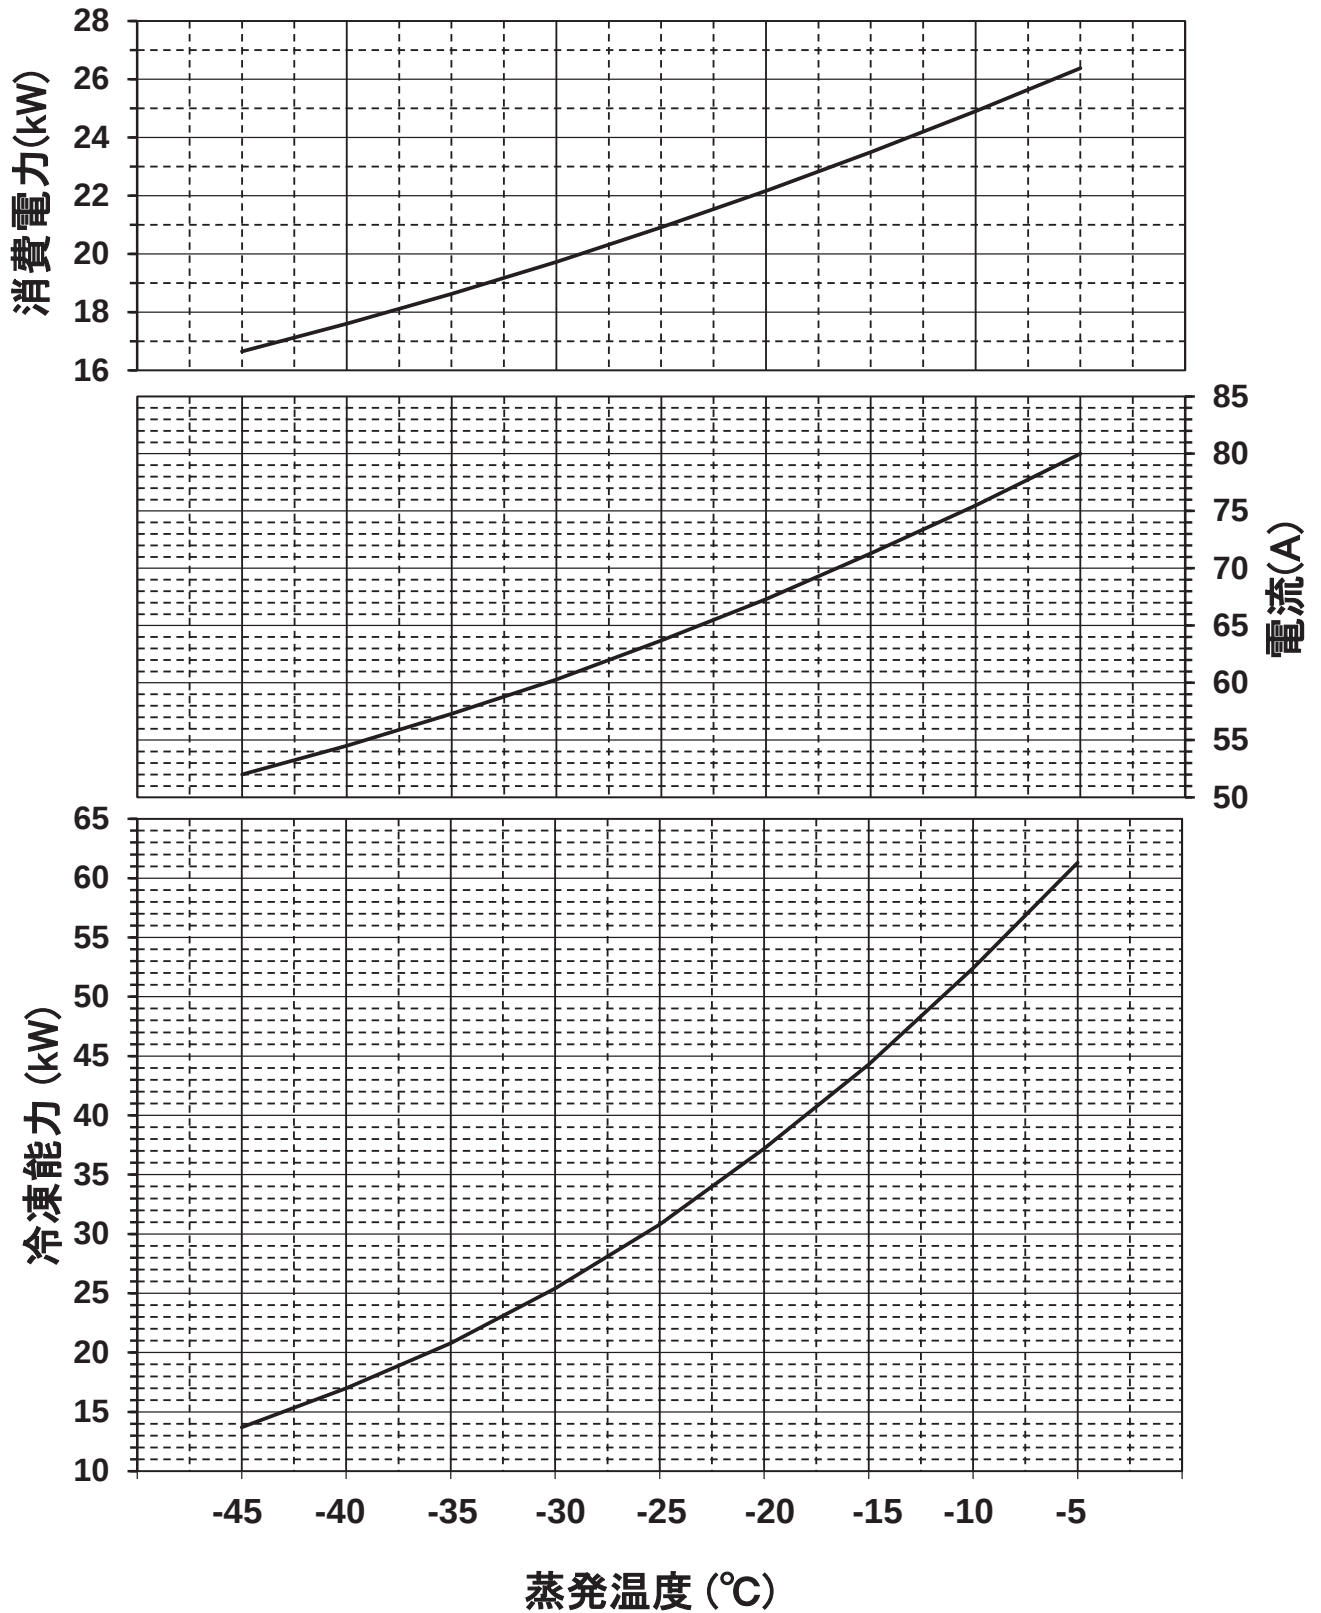

(注1) 蒸発温度が-40℃の時の値を示します。

ユニットクーラ <縦形 低温用>

霜取方式：ヒータ

項目		形名	UCR-D20VHB(-BKN)
取付方法			天井吊下げ
外装ケース			アルミニウム（表面一部エポキシ加工）
使用温度		℃	-35～-5
冷媒			R463A-J（現地チャージ）
電源			三相 200V 50Hz
冷却能力 〈注1〉	TD7K	kW	10.9
	TD10K		15.7
	TD13K		20.4
冷却器	外表面伝熱面積	m ²	45.3
	フィンピッチ	mm	6.35
	内容積	L	15.4
送風機	電動機出力	kW	0.2×4
	入力	W	780
	ファン径	mm	φ400×4
風量		m ³ /min	241
冷風到達距離（0.5m/s）		m	17
電気特性	運転消費電力	kW	0.78
	運転電流	A	4.00
	霜取消費電力	kW	9.05
	霜取運転電流	A	28.6
霜取方式			ヒータ
ヒータ容量	冷却器	kW	6.85
	ドレンパン	kW	1.00
	ファンカバー	kW	1.20
	端子台	W	7
	液管	W	21
配管寸法 〈注2〉	冷却器入口	mm	φ15.88S
	冷却器出口	mm	φ38.1S
	外部均圧管	mm	φ6.35S
	排水管	mm	φ34（R1ねじ加工）
内蔵品	電磁弁・膨張弁		SRE-ES60GMD-F
付属部品			オイルトラップ、ドレンホースヒータ（25W）、ドレンホース、ホースバンド、ナイロンクリップ
外形寸法〈高さ×幅×奥行〉		mm	559×2523×469
質量	荷造質量	kg	132
	製品質量	kg	100
運転音〈注3〉		dB(A)	66

注1. 冷却能力（負荷となる送風機の入力を含む）の条件は次のとおりです。

R463A-J時：UC出口温度-蒸発温度＝4K、無着霜状態

TDはユニットクーラ入口空気温度と蒸発温度の差を示します。（TD＝ユニットクーラ入口空気温度-蒸発温度）

R463A-J時の蒸発温度は蒸発器入口温度と低圧飽和ガス温度の平均値にて算出しています。

2. 配管寸法欄 記号F：フレア接続，記号S：叩付接続

3. 運転音の測定条件は次のとおりです。

測定場所：無響音室相当でユニット前面中心より正面1m、下方向1m

4. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。


5. 運転電流は各相の最大値を示します。

6. 霜取設定（霜取周期、霜取時間、水切り時間など）は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。

7. 庫内温度を制御するサーミスタは、使用温度範囲を逸脱しないよう、ユニットクーラの吸い込み口近傍に設置してください。

8. 運転状態に合わせて、工事説明書に沿って膨張弁を調整ください。

膨張弁はR463A-J冷媒用に調整しておりますので、R410A冷媒で使用する際は工事説明書に沿って調整ください。

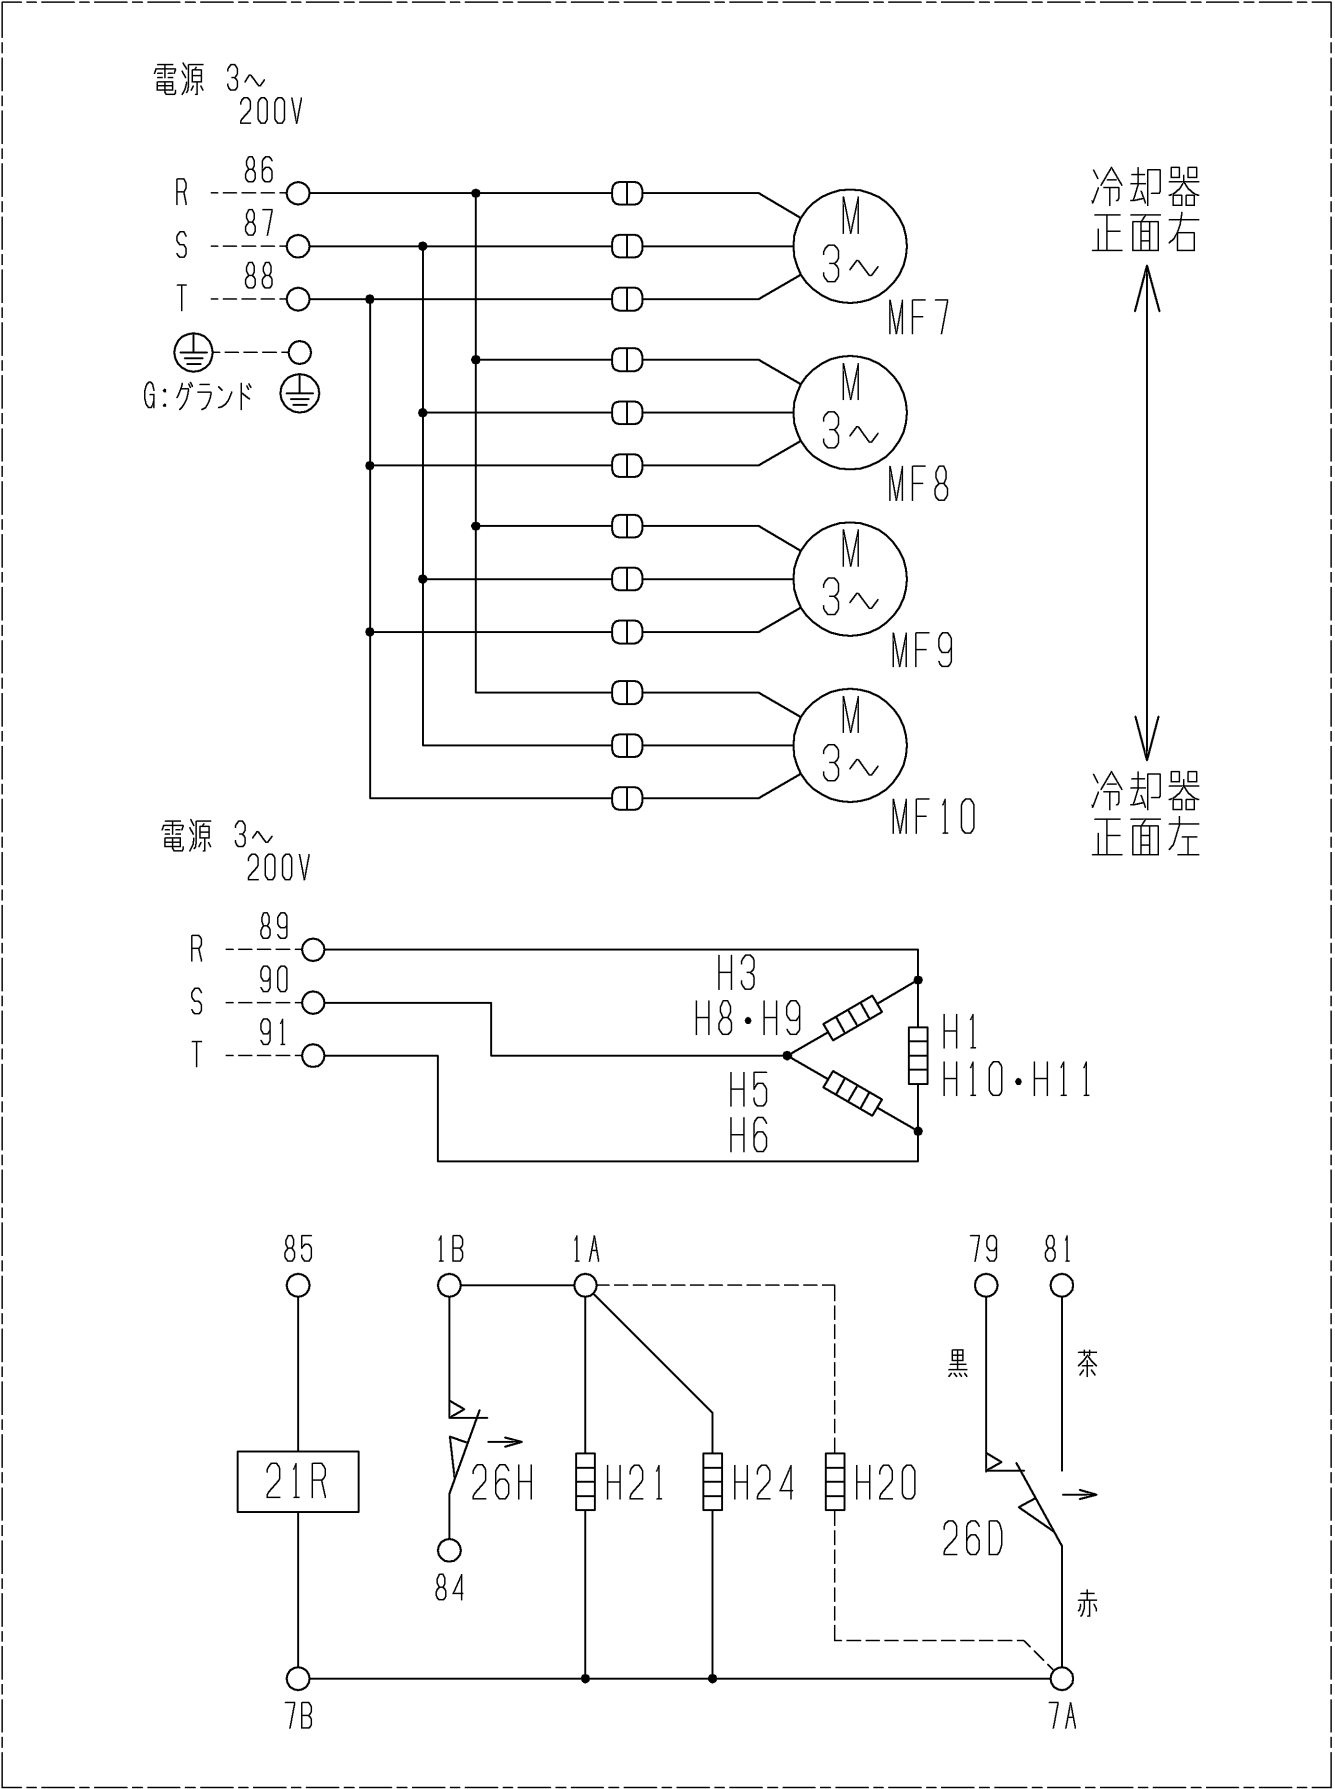

冷却器正面右
↑
↓
冷却器正面左

記号	H1	H3	H5	H6	H8	H9	H10	H11	H21	H24	MF7	MF8	MF9	MF10	21R	26D	26H	H20
名称	電熱器(霜取・冷却器吸込側)	電熱器(霜取・冷却器吸込側)	電熱器(霜取・冷却器下部・吹出側)	電熱器(霜取・ドレンパン)	電熱器(霜取・ファンガード)	電熱器(霜取・ファンガード)	電熱器(霜取・ファンガード)	電熱器(霜取・ファンガード)	電熱器(端子台)	電熱器(液管ヒータ)	送風機用電動機	送風機用電動機	送風機用電動機	送風機用電動機	電磁弁	温度開閉器(霜取終了)	温度開閉器(過熱防止)	ドレンホースヒータ

- 注1. -----線は現地配線となります。
2. 接点部の矢印は、温度が上昇した場合の接点の動作方向を示します。
3. ファンモータに自動復帰形サーマルプロテクター(過負荷保護装置)が内蔵されています。拘束、過負荷、欠相運転あるいは周囲温度が基準以上に高い場合にはサーマルプロテクターが作動し、回転が止まります。その場合は電源を切り、原因を取り除いてください。

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ 電気回路図 UCR-D20VHB (-BKN)			
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2025-07-31					
R 度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社				DWG.NO. W KA94C25F	REV. PAGE 1/1

UCR-DVHB形ユニットクーラ冷却能力線図


電源 三相 200V 50Hz

冷媒 R463A-J

ユニットクーラ出口温度-蒸発温度=4K




(蒸発温度=(蒸発器入口温度+低圧飽和ガス温度)/2)

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。

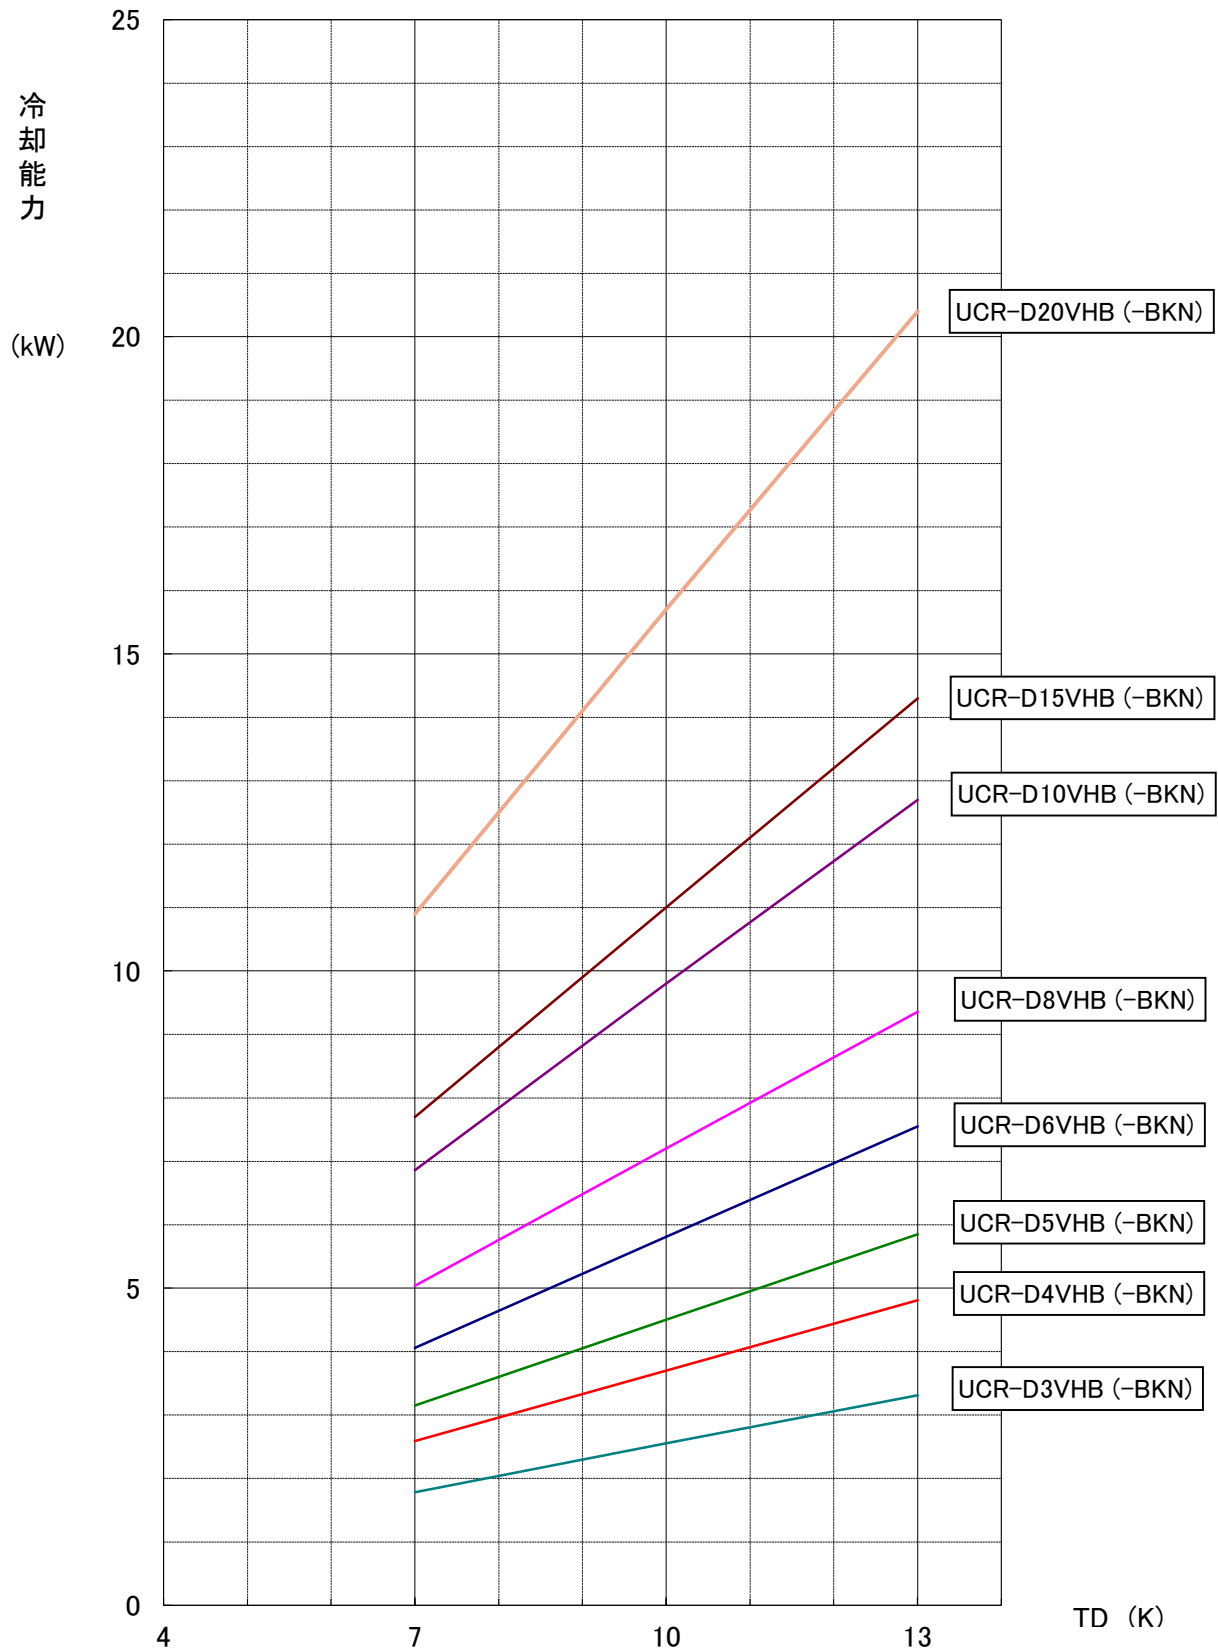

項目		単位	RBS-M20HRA-SQ
据付条件			屋内設置
		℃	周囲温度-10～+40℃（但し、凍結・結露・腐食なきこと）
電源			単相 200V 50/60Hz
外装色	接触器ボックス		マンセル5Y 8/1
	電子リモコン		マンセル4.48Y 7.92/0.66
霜取方式		—	ヒータ
冷蔵庫内使用温度範囲		℃	-55～+15
表示灯			運転
スイッチ			運転/停止・緊急停止・手動霜取・霜取りセット・温度ソフト・操作ロック
温度制御器	庫内温度制御方式		電子式
	庫内温度設定範囲	℃	-37～+17 <注3><注4>
電熱機用接触器<注2>	個数		有<1>
	接点最大電流 (AC200～220V)	A	31.5<抵抗負荷 AC1級>
送風機用接触器<注2>	個数		有<1>
	接点最大電流 (AC200～220V)	A	7.0<三相かご形、単相モータ AC3級>
霜取用タイマ			電子式 周期 0.5～99時間(0.5時間毎設定、運転積算時間) 時刻(1日最大12回まで)
付属部品			サーミスタ(庫内温度、リード線5m)・サーミスタ取付具一式・リモコンケーブル(2心5m) 電子リモコン(RB-4DG)
外形寸法 (電子リモコン)	高さ	mm	120
	幅	mm	130
	奥行	mm	28
外形寸法 (接触器 ボックス)	高さ	mm	275
	幅	mm	512
	奥行	mm	117
製品質量(接触器ボックス)		kg	7.0

- 注1. 適合コンデンスンギユニット、ユニットクーラ、安全部材各種との配線は、現地接続となります。
2. 接触器の最大電流が、記載値を超えない範囲で使用願います。
3. 別売の超低温用サーミスタ(TM-U5)と組合せた場合、庫内温度設定範囲は、-57～-23℃となります。
4. 庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、-37～+24℃の間の任意の値に変更可能です。
ただし、超低温用設定のときは、この機能は使用できません。
5. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
6. 霜取設定(霜取周期、霜取時間、水切り時間など)は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
7. 庫内温度サーミスタは据付工事説明書をご参考の上、ユニットクーラ吸い込み口近傍に設置してください。
8. 微燃性冷媒を使用する場合、天井裏など冷媒漏えい想定空間には設置しないでください。

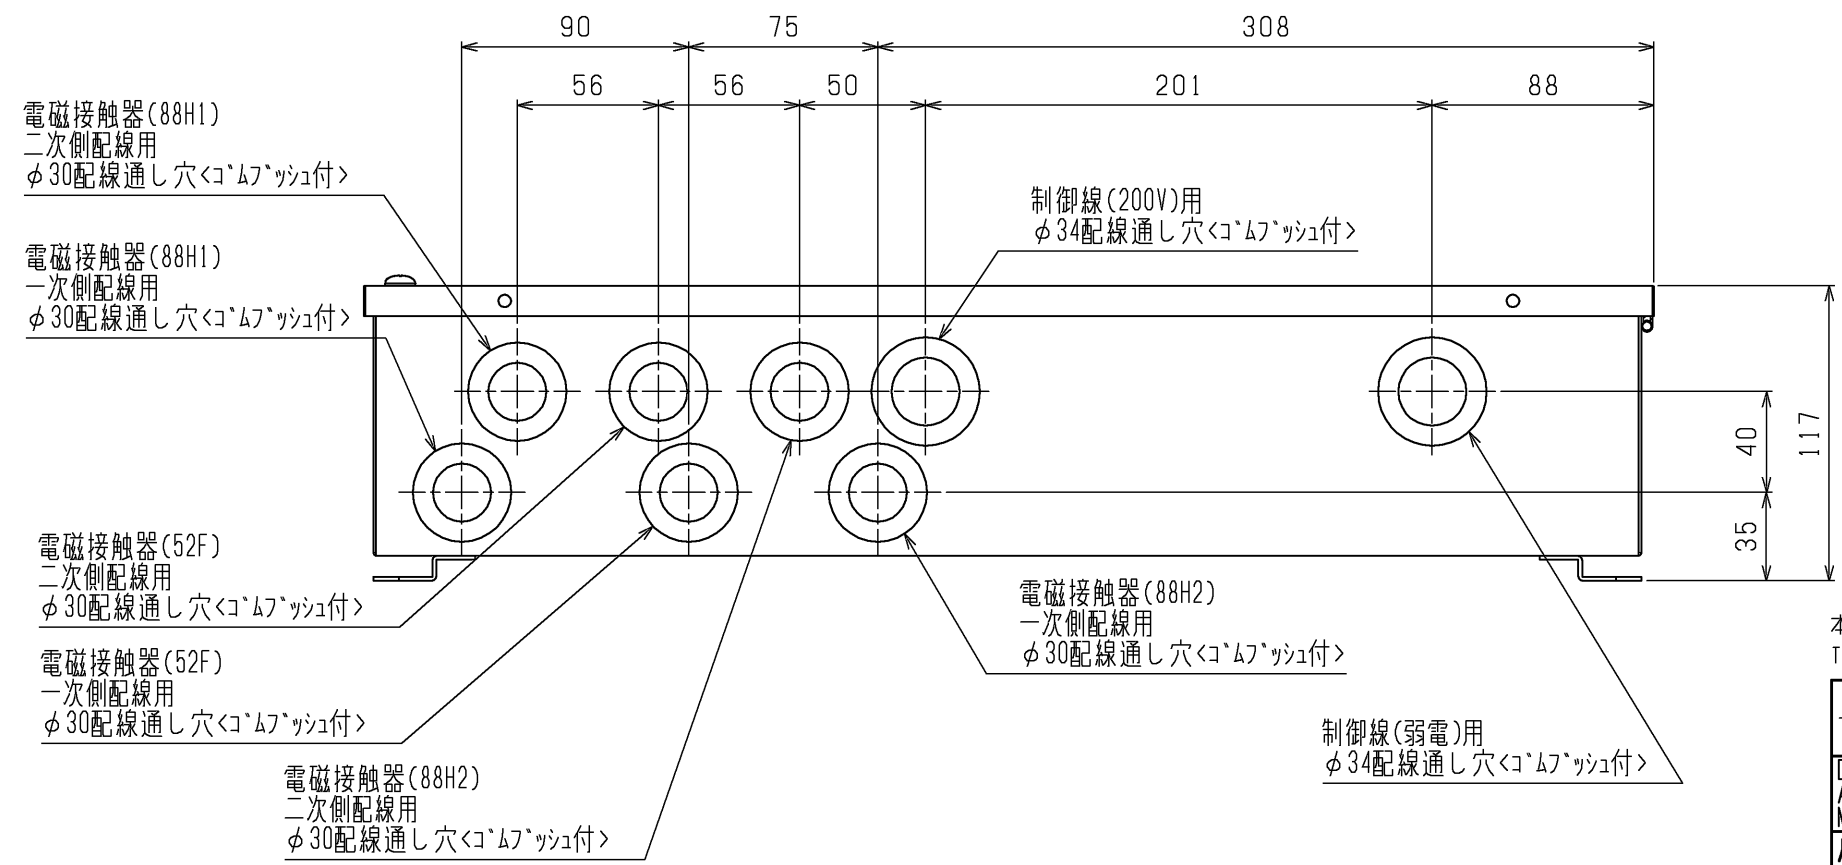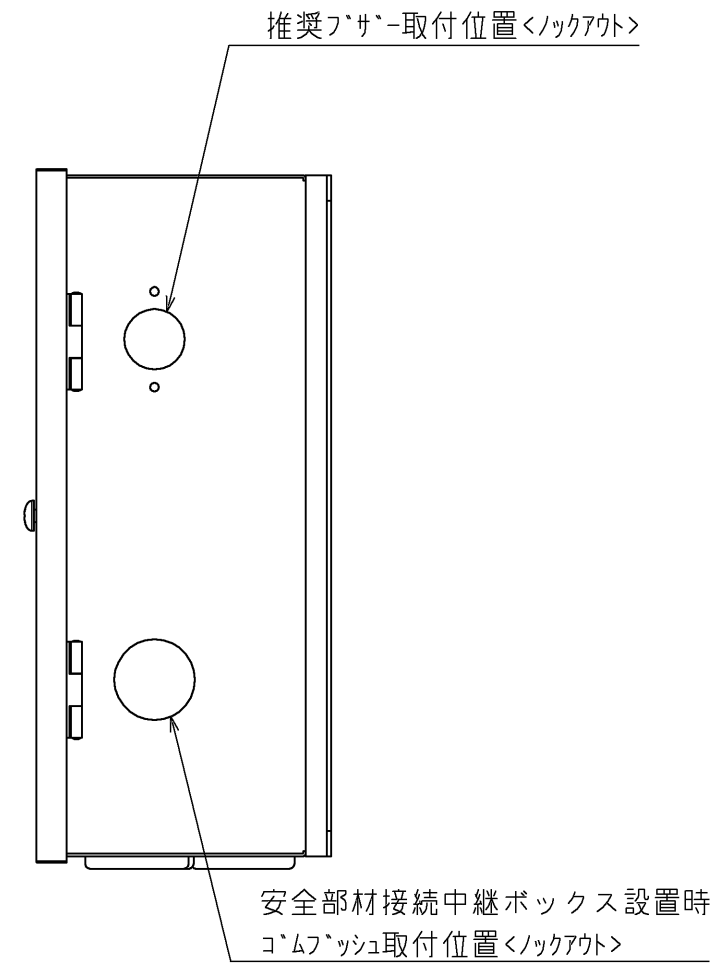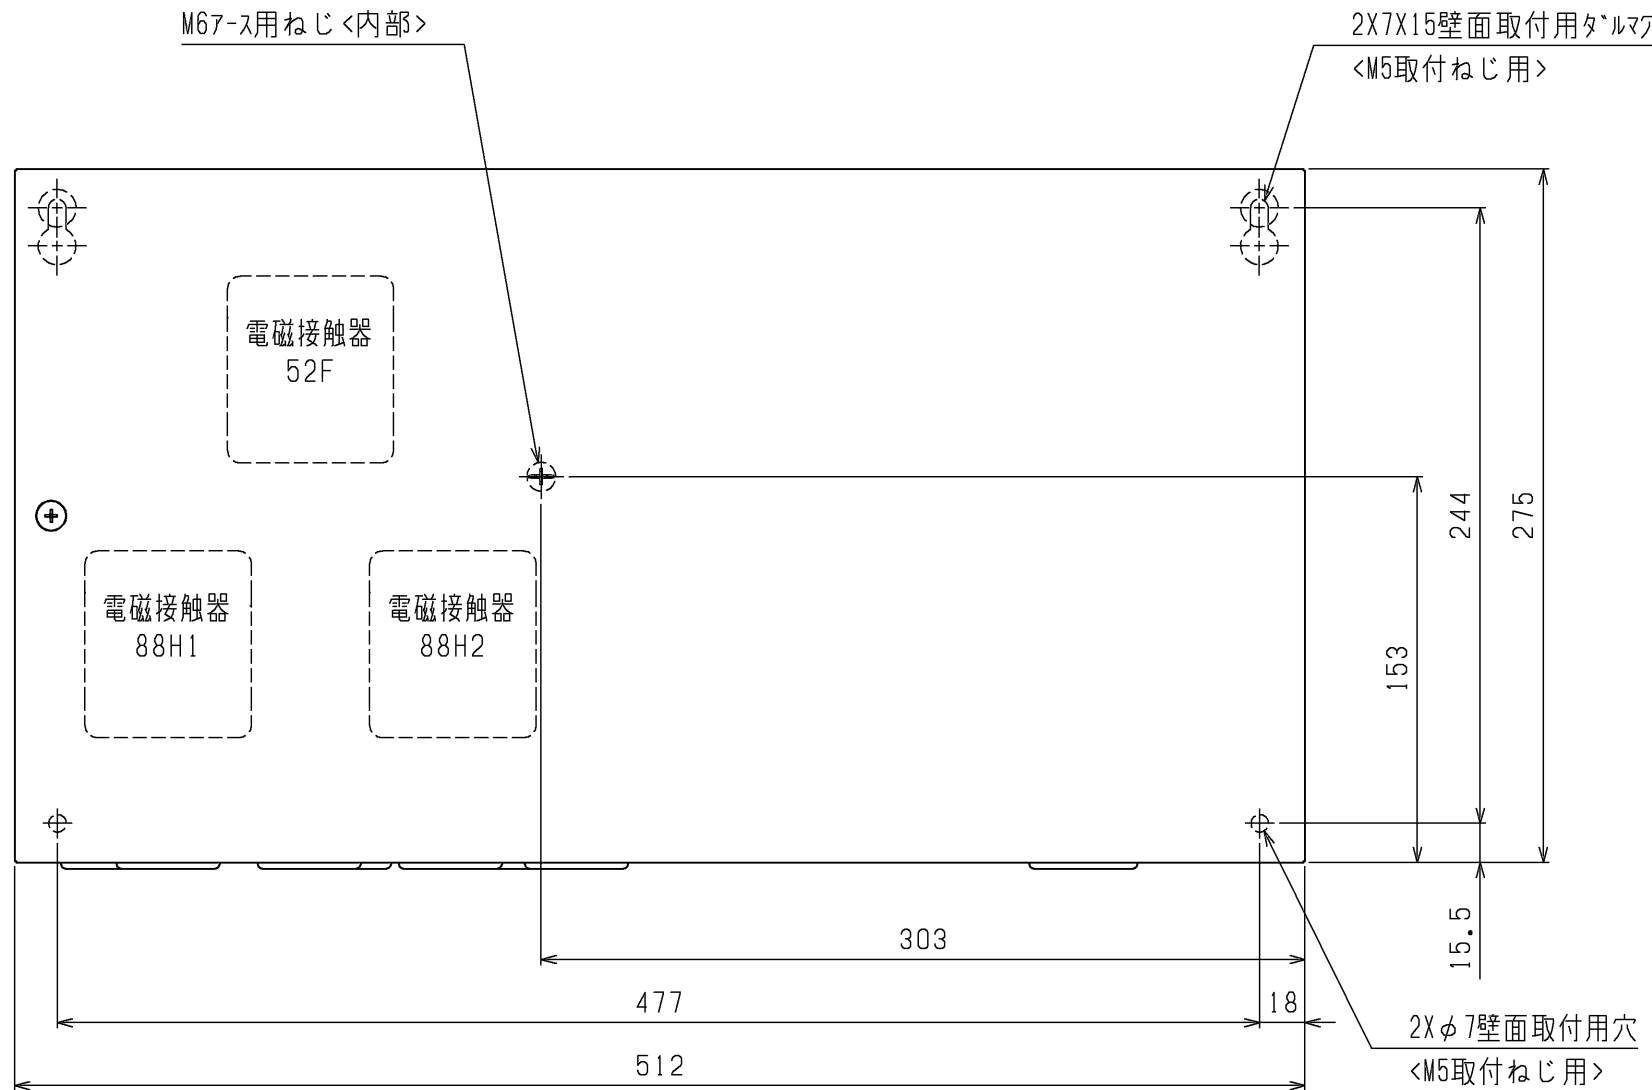


	RBH-M(C)35NRA-SQ	RBS-M(C)20HRA-SQ	RBS-M(C)202HRA-SQ
52F	有	有	有
88H1	無	有	有
88H2	無	無	有


- 注1.製品固定は落下防止のため、必ず4点で実施してください。
2.ノックアウト取り外し時は、内部配線に気をつけて実施ください。
3.電磁接触器、端子台に接続する配線に、張力がかからないように電線管の使用をお願いします。
4.取付方向は、コムフッシュが下になるように取付けてください。
5.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE クオリティコントローラ外形図 RBH-M(C)35NRA-SQ RBS-M(C)20HRA-SQ RBS-M(C)202HRA-SQ			
	2024-11-05					
R度 SCALE DO NOT SCALE			三菱電機株式会社	DWG.NO. W KA94C1VU	REV.	PAGE 1/1

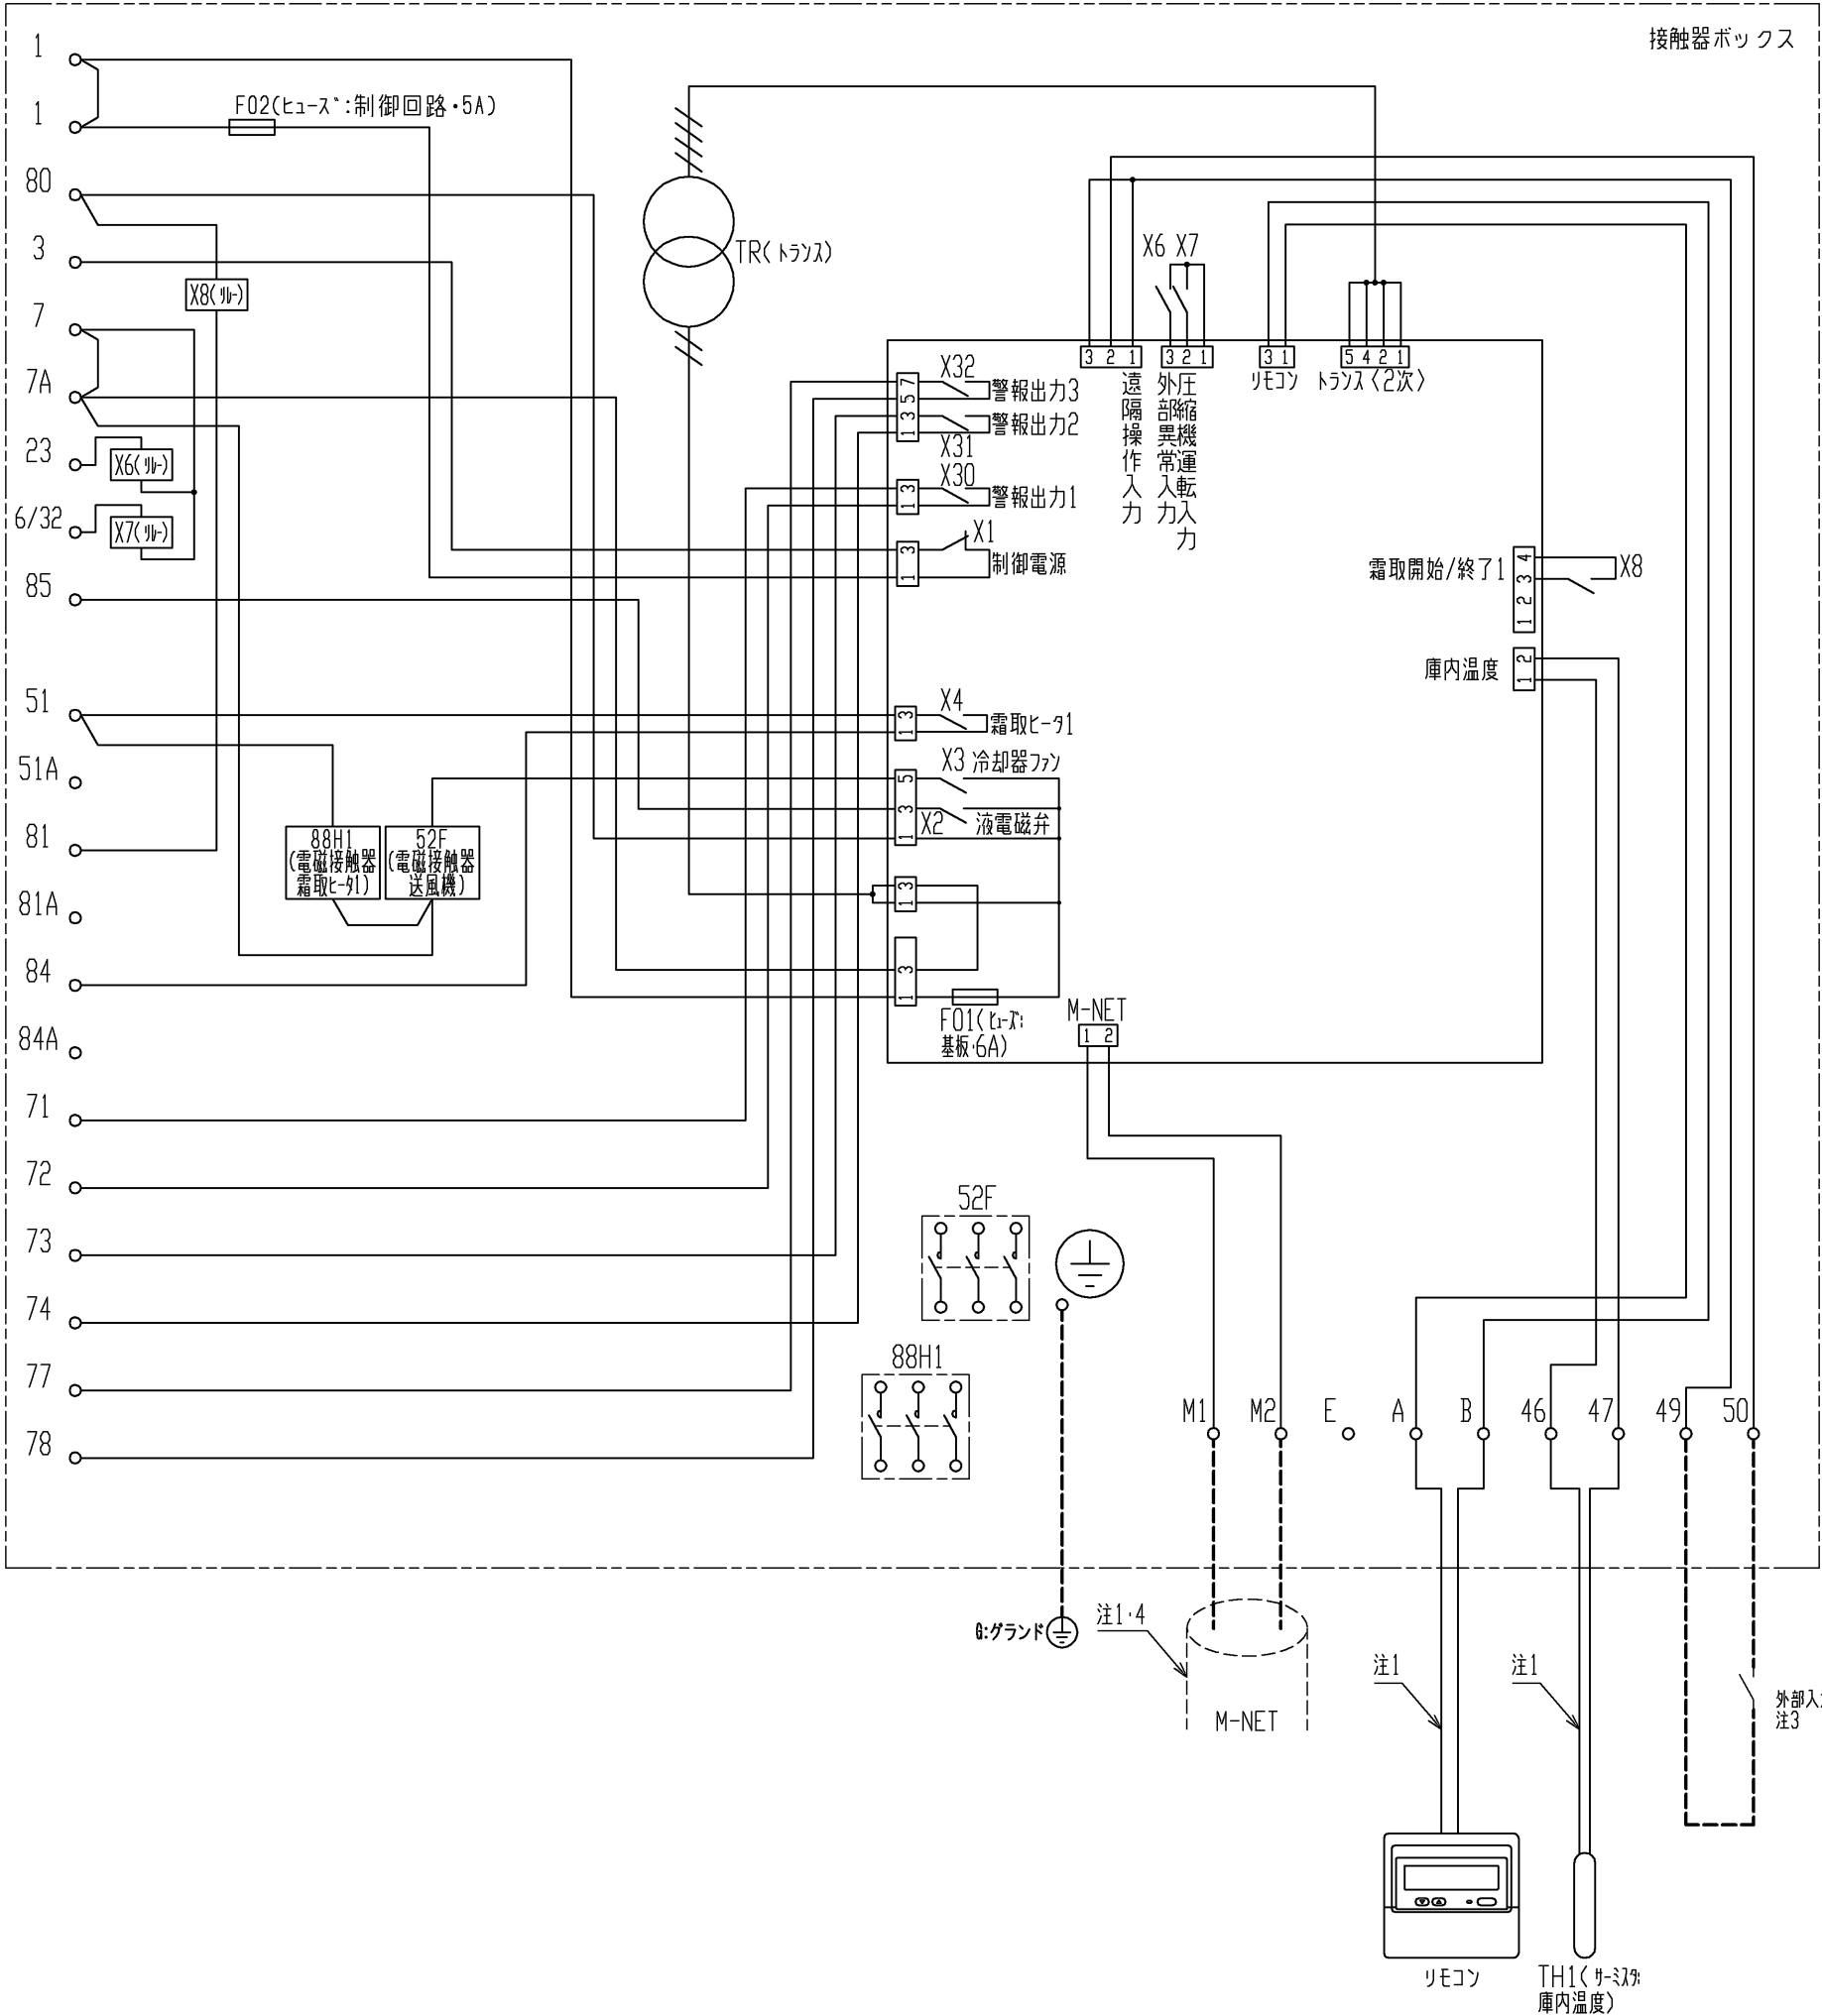

注1. 主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。
2. 異常・警報信号を外部に取出す場合は、下図のように配線してください。
なお、出力内容は基板設定により変更可能です。
詳細は据付工事説明書を参照してください。

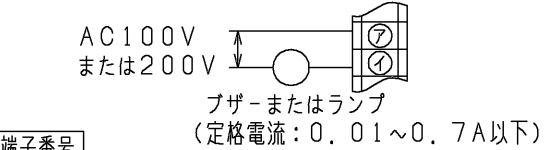




端子番号		名称	出荷時設定
71	72	警報出力1	外部(コンデンシングユニット)異常
73	74	警報出力2	高温異常
77	78	警報出力3	50℃高温異常

3. 中継基板の設定を変更することにより、外部入力接点による制御が可能です。
(詳細は据付工事説明書を参照してください。)
外部入力接点は、微小電流用の無電圧接点としてください。
接点定格 DC15V 0.1A以上
最小適用負荷 1mA以下
4. M-NET伝送線には、2心シールド線(CVVS・CPEVS・MVVS)1.25mm²をご使用になり、シールドアースをとってください。
5. アースは必ずとってください。
6. 接続先詳細は据付工事説明書をご確認ください。
7. --- は現地手配の配線を示します。
8. 安全部材を使用する場合、サービス時以外は常時通電してください。


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE			
		クオリティコントローラ 電気回路図 RBS-M(C)20HRA-SQ			
2024-09-03	2024-11-05	DWG.NO.		REV.	PAGE
R 度 SCALE DO NOT SCALE		三菱電機株式会社		W KA94C1U7	A 1/1

注. 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

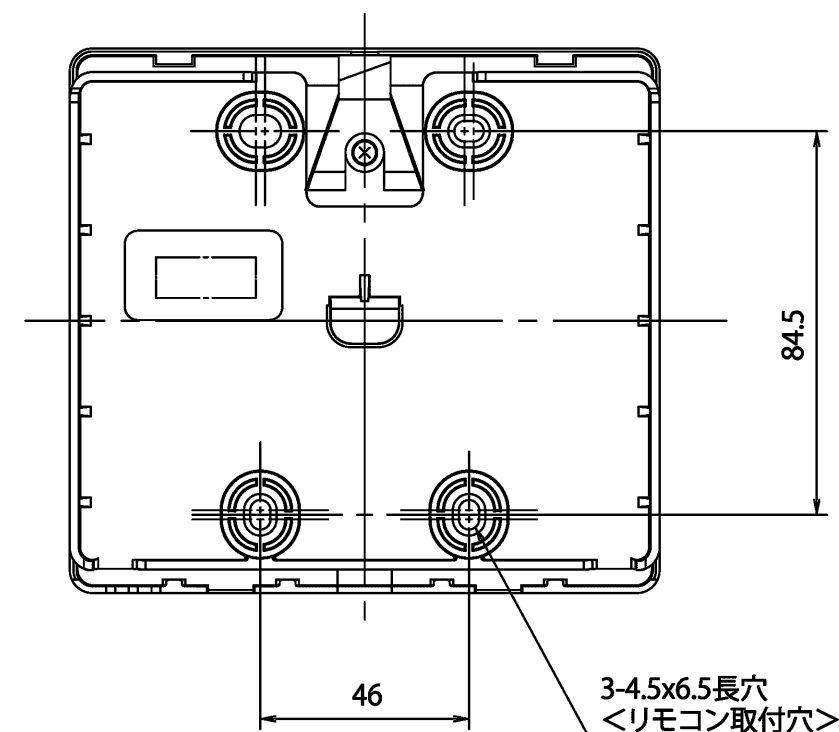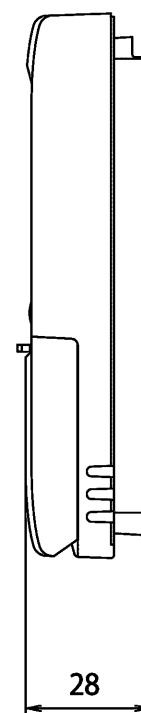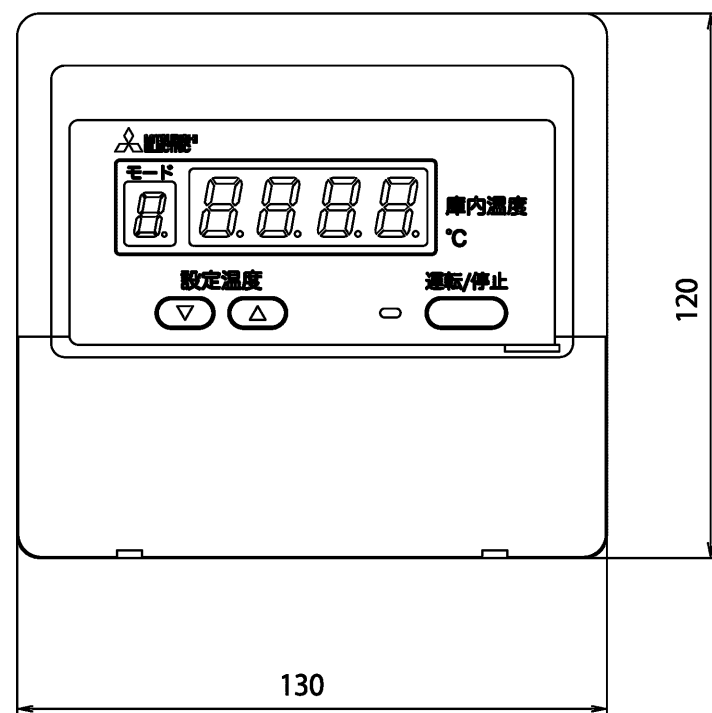

操作パネル開放状態

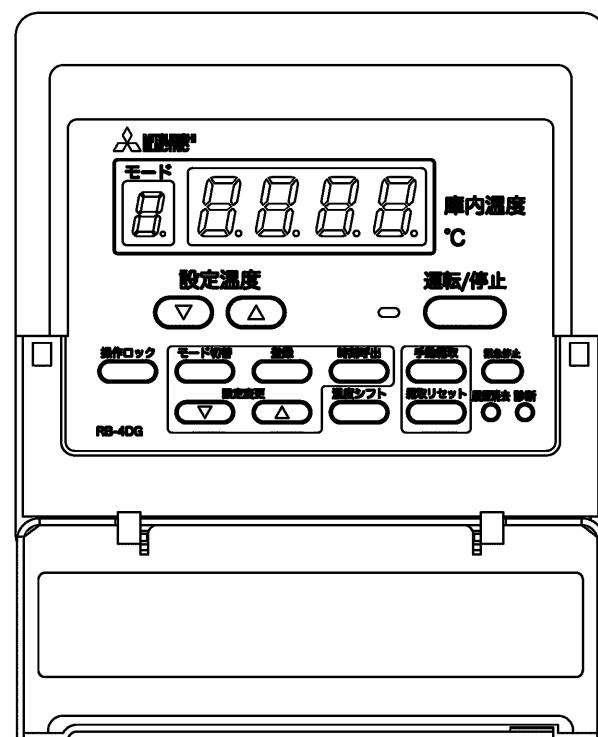

注.製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE リモコン外形図 RB-4DG		
DIM. mm	15-07-02				
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KA94T060	REV.	PAGE 1/1


項目			形名	AFRV-J20VHQ-B
使用範囲	外気温度		℃	-15～+46
	庫内温度		℃	-30～-10
電源				三相 200V 60Hz
冷媒				R463A-J
冷却能力<注1, 2>			kW	20.6
電気特性	運転	消費電力<注1>	kW	19.6
		運転電流<注1>	A	62.5
		始動電流	A	30
	霜取	消費電力 <注1>	kW	9.14
		運転電流 <注1>	A	29.1
コンデンシングユニット	形名			ECOV-DM150A
	据付条件			屋外設置
	定格出力		kW	15.0
	法定冷凍トン		トン	7.6
	配管寸法	ガス入口配管	mm	φ38.1S
		液出口配管<注2>	mm	φ15.88S
	製品質量		kg	511
ユニットクーラ	形名×台数			UCR-D20VHB×1
	据付条件			天井吊下げ
	送風機出力		kW	0.8
	冷却器	外表面伝熱面積	m ²	45.3
		フィンピッチ	mm	6.35
		内容積	L	15.4
	霜取方式			ヒータ
	配管寸法	液入口配管<注2>	mm	φ15.88S
		ガス出口配管	mm	φ38.1S
	製品質量		kg	100
コントローラ		形名	RBS-M20HRA-SQ	


注1. 測定条件は次の通りです。

標準条件, 外気温度: 32°C, 庫内温度: -20°C, 冷媒配管長さ: 5m, 無着霜状態

冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

- 液配管には断熱材 (20mm以上) を施してください。
- 配管寸法欄 記号F: フレア接続、記号S: 叩付接続を示します。
- コンデンシングユニットは耐塩害仕様 (-BS, -BSG) を含みます。
- ユニットクーラは防食仕様 (-BKN) を含みます。
- 運転電流は各相の最大値を示します。
- 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。

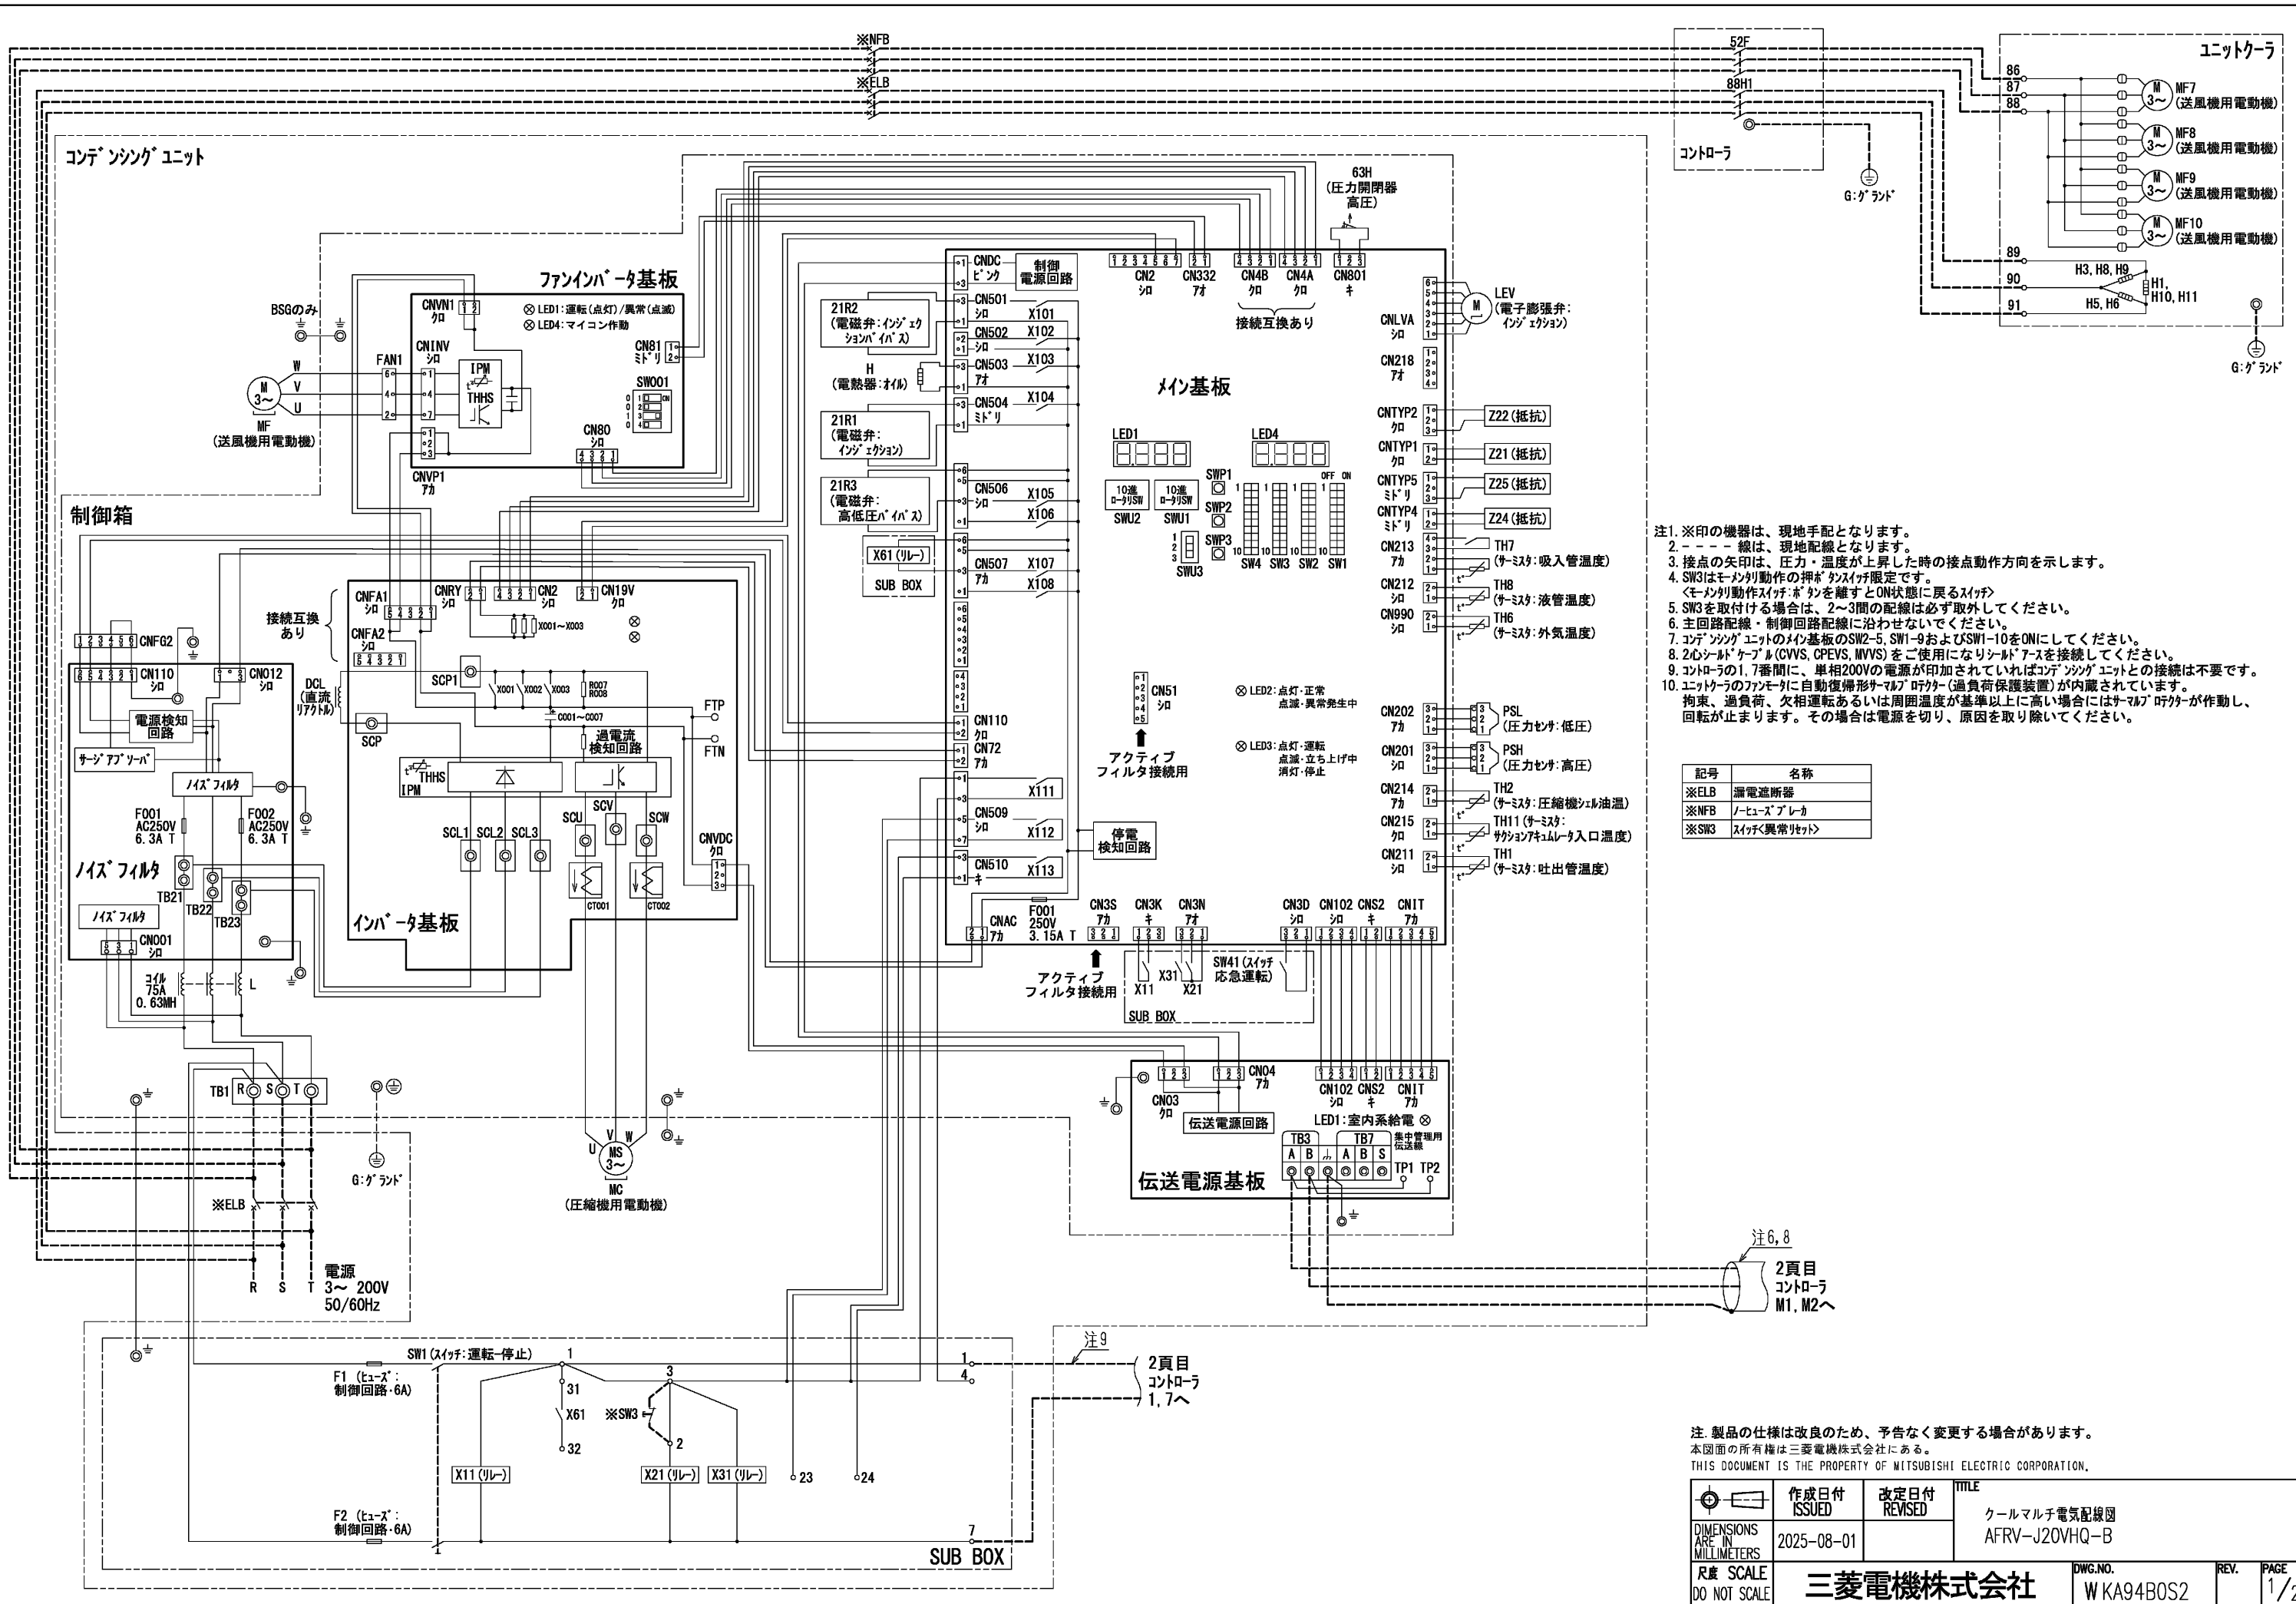


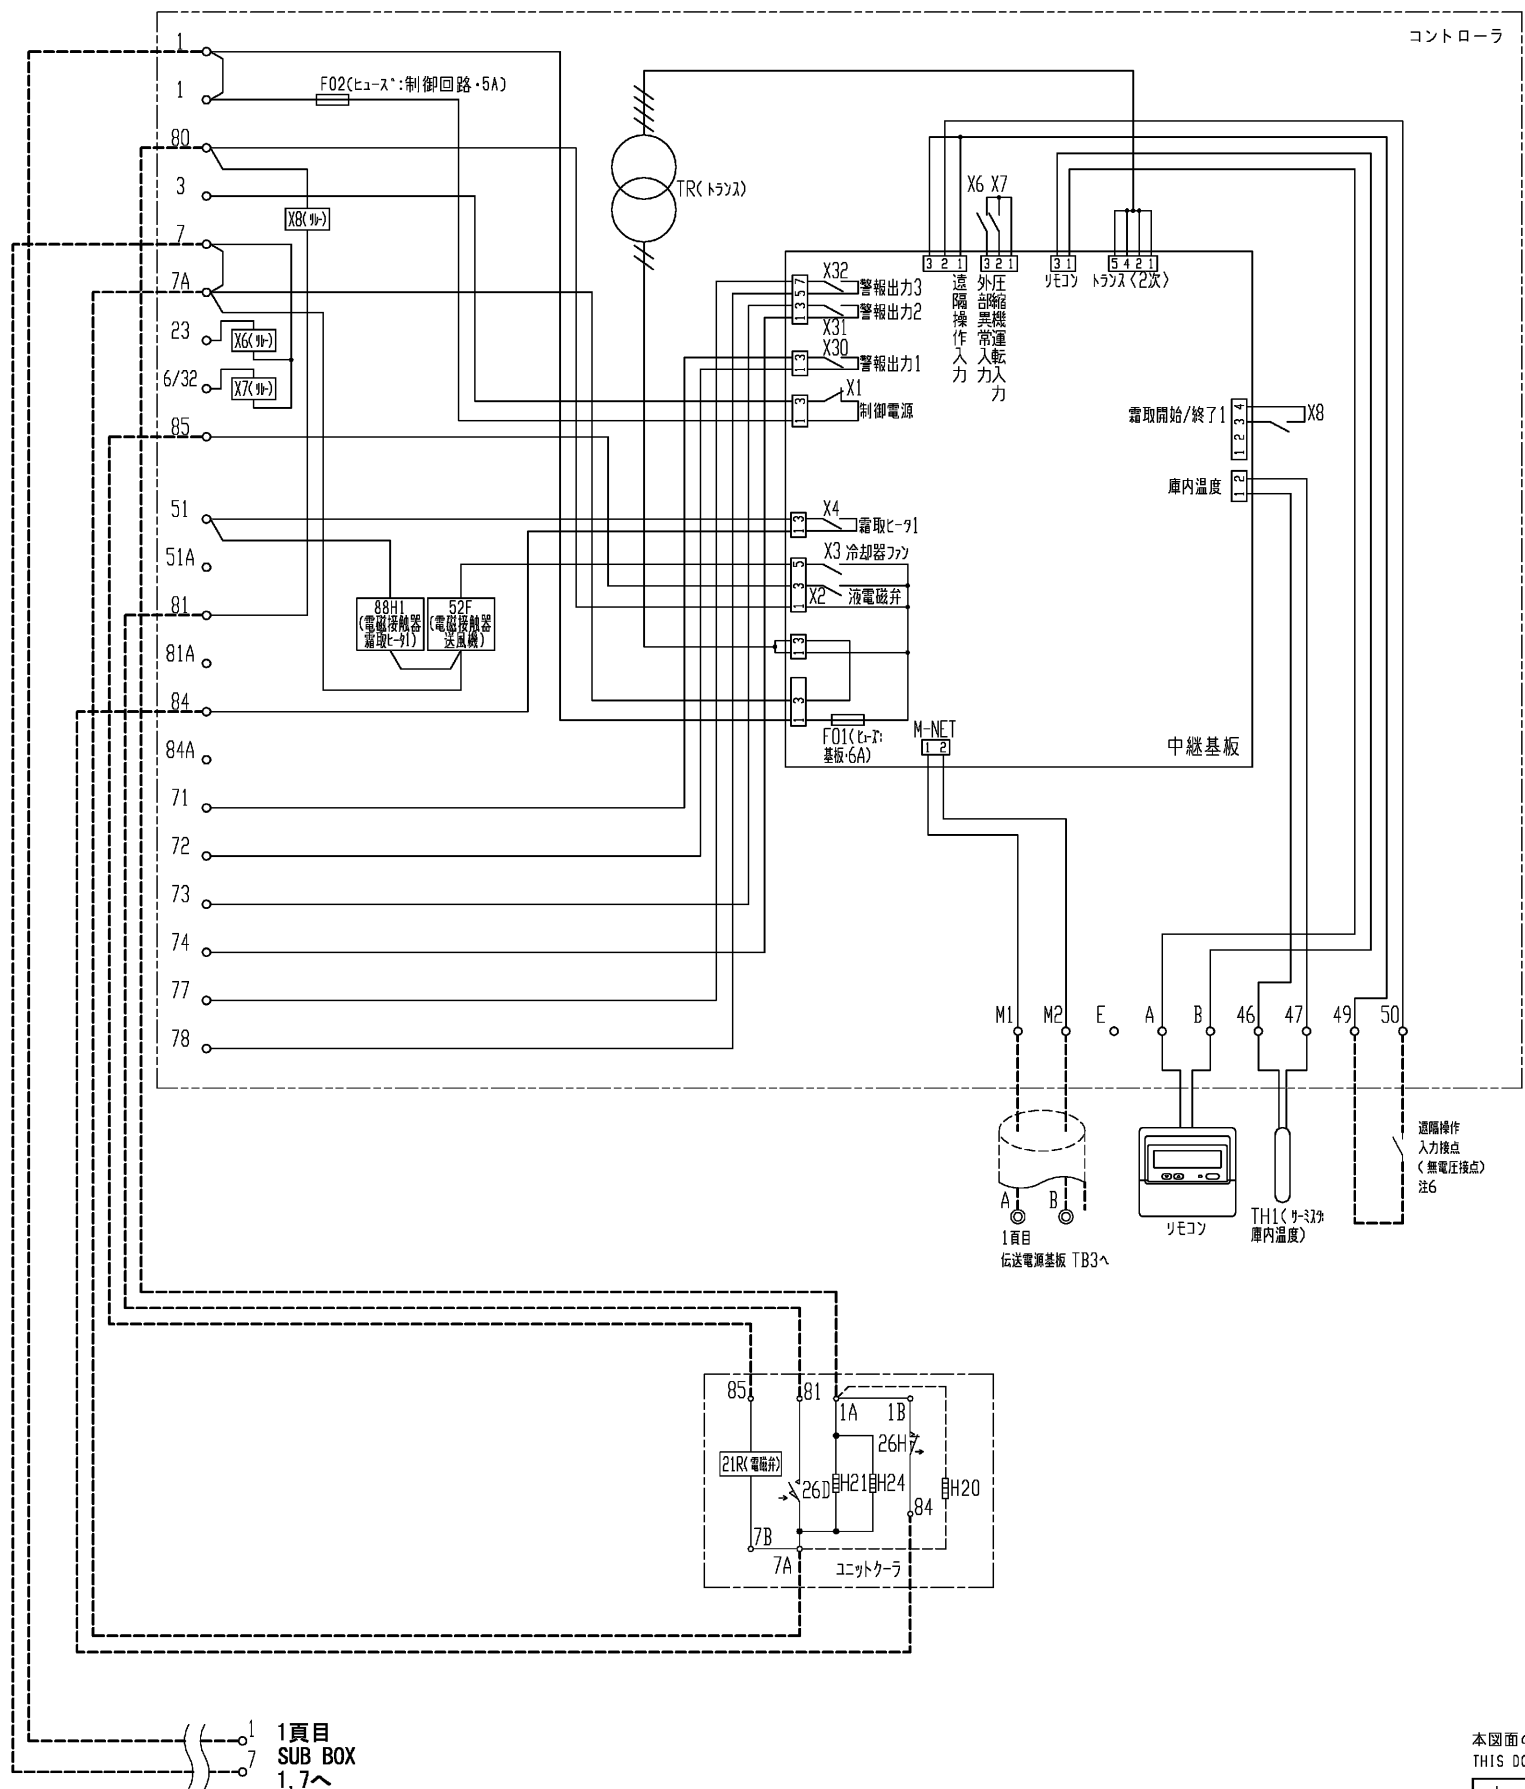

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.			
	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2025-08-01		クールマルチ電気配線図 AFRV-J20VHQ-B
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KA94B0S2
		REV.	PAGE 2/2

AFRV-J*VHQ 形クールマルチ冷却能力線図

60Hz
R463A-J

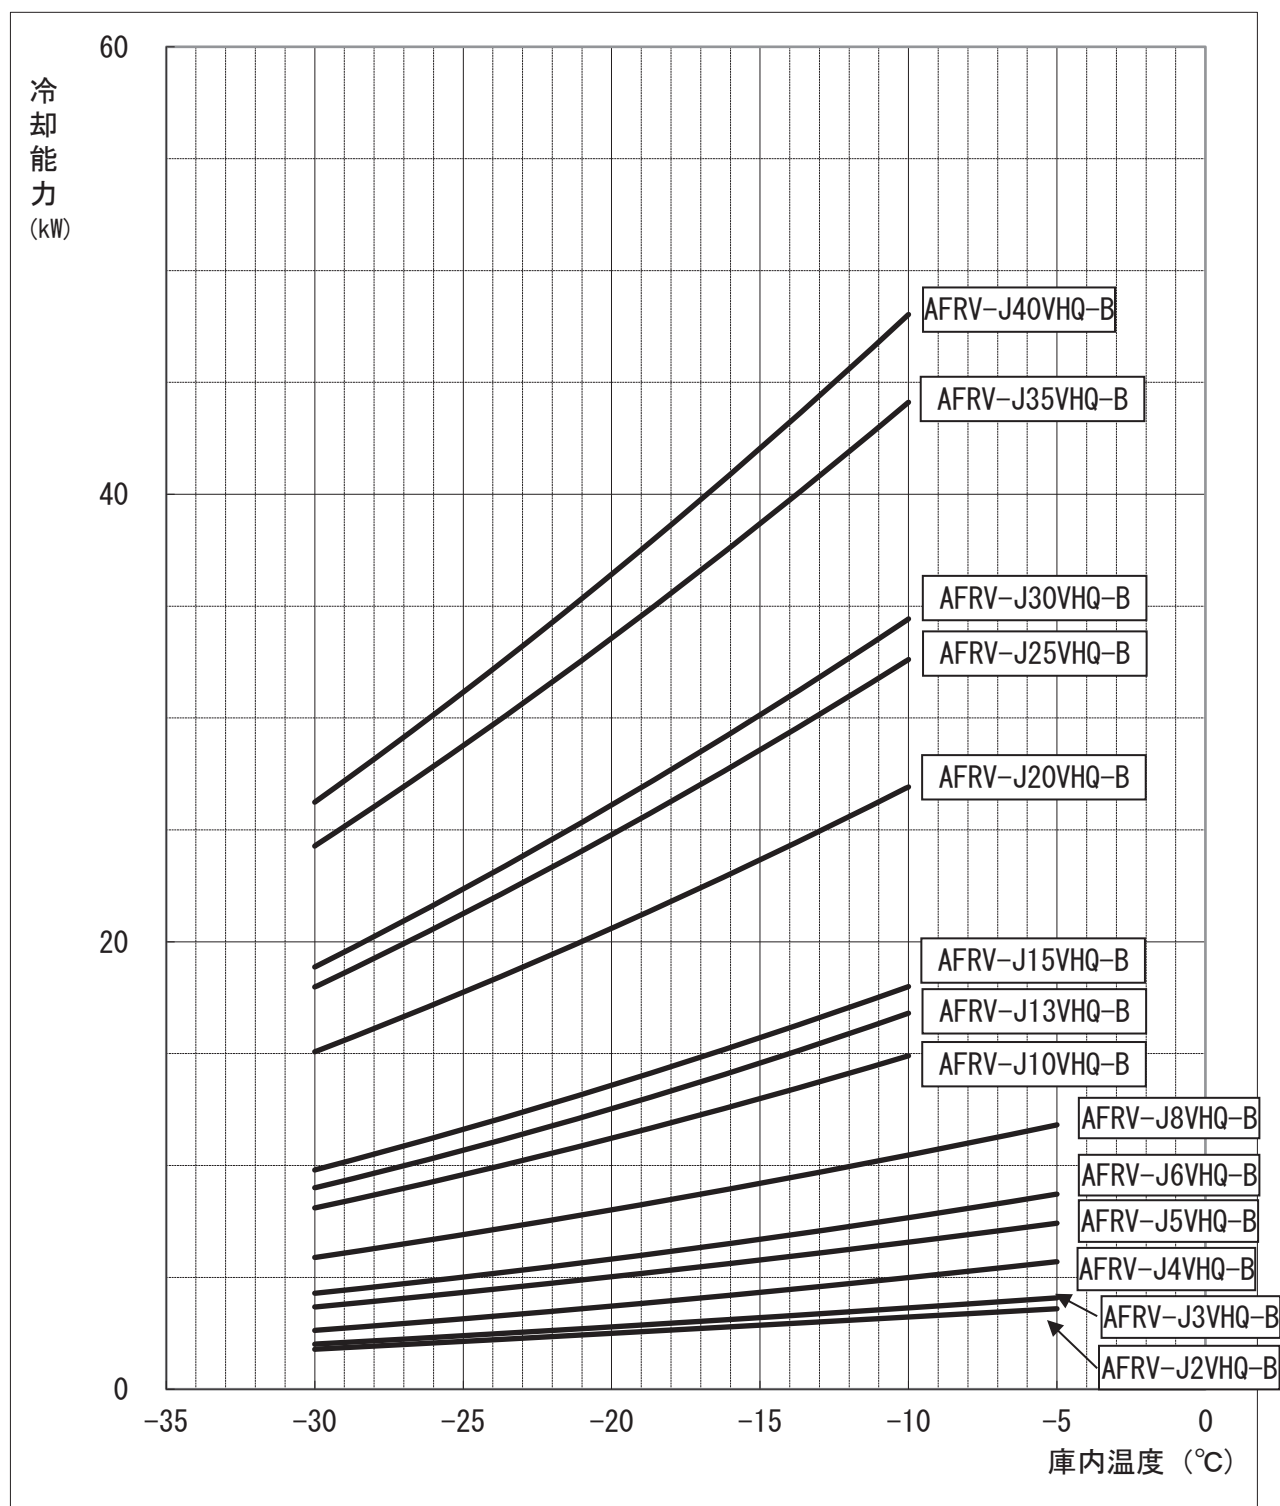

- 注1. 上記線図は外気32°C、冷媒配管長さ5mにおける値を示します。
冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
- 注2. 冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
- 注3. 上記線図は液管断熱有りモードで計算した場合の値を示します。

三菱電機株式会社

コンデンシングユニット

＜中・低温用＞

INV一体空冷式・＜R463A-J（ワットTMXP41） / R32・スローバル＞

項目		単位	ECOV-DM150A（-BS・-BSG）＜20HP＞	
呼称出力		kW	15.0	
法定冷凍トン		トン	7.6	9.5
吸入圧力飽和温度範囲		℃	-44～-20	-45～-5
冷媒			R463A-J（ワット TM XP41）＜現地チャージ＞	R32＜現地チャージ＞
据付条件		＜注6＞	屋外設置	
電源		℃	-15～+46	
消費電力		＜注1＞ kW	17.02	17.60
運転電流		＜注1, 2＞ A	52.9	54.5
力率		＜注1＞ %	92.9	93.2
始動電流		A	30	30
出力周波数		Hz	30～79	30～74
冷凍能力		＜注1＞ kW	16.0	17.0
圧縮機			HRK92FB×2	
定格出力	押しつけ量	kW	7.0×2	7.5×2
	電熱器＜オイル＞	m ³ /h	26.3×2	24.6×2
	種類	W	45×2	
初期充てん量			ダイヤモンド・フリース MEL46EZ	
圧縮機		L	3.2×2	
初期充てん量		L	6.2＜アキュムレータ＞	
正統充てん量		＜注3＞ L	＜2.3×2＞ + 6.2	
熱交換器形式		＜注14＞	オールミッドフラットチューブ式	
電動機出力		W	460×2	
送風機		mm	φ700×2	
風量		m ³ /min	480	480（高外気時は510）
凝縮圧力調整装置			電子ファンコントローラ	
受液器		L	56	
容量制御			有＜口径：3.1mm、溶融温度：74℃以下＞	
始動方式			インバータ方式＜0-19～100%＞	インバータ方式＜0-20～100%＞
高圧カット防止機能			インバータ始動+順次始動	
圧力開閉器＜高圧・低圧＞			有＜高圧：機械式、低圧：デジタル式＞	
過電流保護			有＜53A設定＞	
ヒューズ			250V 3.15A×3、6A×2、6.3A×4	
凝縮器送風機用			250V 15A×2	
油温検出保護			有	
内蔵品			圧力計＜高圧＞、サクションアキュムレータ＜24L＞、油分離器、ドライヤ、サイトグラス	
付属部品			6A	
予備ヒューズ			応急運転用コネクタ、ワット TM 蛍光剤×2、蛍光剤封入工具	
外装色			マンデル 5Y 8/1 近似色	
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞		mm	1970×1750×734	
質量		kg	525	
製品質量		kg	511	
配管寸法		＜注7＞ mm	φ38.1S	
液配管		＜注8、9＞ mm	φ15.88S	
配管長		＜注10＞ m	最大100m以下	
運転音		＜注5＞ dB(A)	66.0（58.5）	

注 1. 測定条件は、次のとおりです。

周囲温度：32℃、蒸発温度：-40℃、吸入ガス温度：18℃

インバータ圧縮機運転周波数：冷媒R463A-Jで使用の場合 79Hz、冷媒R32で使用の場合 74Hz

※ファンコントロール設定：目標凝縮温度=外気温度+5℃

※JRA 4019-2020適合

※R463A-Jの場合、蒸発温度は、ある圧力における蒸発器入口温度と露点温度の平均値により求めた温度を指します。

2. 最大電流、開閉器容量などは「電気工事」の項を確認してください。

3. 延長配管50mを超える場合は、10m当たり0.4Lの油を追加してください。

4. 配管寸法欄 記号F：フル接続、記号S：ろう付接続

5. 運転音の測定条件は次のとおりです。

周囲温度：32℃、蒸発温度：-40℃、インバータ圧縮機運転周波数：冷媒R463A-Jで使用の場合 79Hz、冷媒R32で使用の場合 74Hz

ファンコントロール設定：目標凝縮温度=外気温度+5℃

測定場所：無響音室相当でユニット前面より距離1m、高さ1m

カッコ内はインバータ圧縮機運転周波数：冷媒R463A-Jで使用の場合 68Hz、冷媒R32で使用の場合 63Hz

ファンコントロール設定：目標凝縮温度=外気温度+15℃の場合の値を示します。

6. 周囲温度、吸入圧力飽和温度がともに高い場合は能力が低下しますので外気温度別能力表をご確認ください。

7. 現地での吸入配管径、配管長により能力が変化しますので配管長別能力表をご確認ください。

8. 現地での配管寸法、配管長、各ユニット間の高低差については、配管制約表、据付工事説明書、技術マニュアルなどをご確認ください。

9. 液配管には断熱材（20mm以上）を施してください。

10. リプレイス（既設配管、冷却器再利用）を実施する場合の配管長は、リプレイス時の仕様書を確認してください。

11. この製品は米国輸出管理規制（Export Administration Regulations）の対象品であり、米国輸出管理規制の適用を受ける場合があります。


詳しい手続きについては米国商務省へお問い合わせください。

※この製品は日本国内用です。

三菱電機株式会社


項目		単位	ECOV-DM150A (-BS・-BSG) <20HP>
電気工事	電線の太さ (VVケーブル) <注12>	mm ² <m>	60<34>
	最大電流	A	114.0
	過電流保護器	A	150
	開閉器容量	A	200
	制御回路配線太さ	mm ²	2.0
	接地線太さ	mm ²	14
	進相コンデンサ (圧縮機)	容量	μF
			取付不可
		電線太さ	mm ²
			取付不可

- 注 12. 電線の太さ欄< >内の数字は、電圧降下2Vのときの最大こう長を示します。
電線の太さは、使用する配線種・周囲温度により異なる場合があります。
内線規程に従って選定してください。
13. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器の選定は以下を目安に選定してください。
※なお、漏電電流は配線長、配線経路、また周囲に高周波を発生する設備の有無などにより異なります。
詳細は、各漏電遮断器メーカー窓口にお問い合わせください。
- ユニット呼称出力 / 設定値
- 2.2kW以下 / 感度電流15mA 0.1s
- 2.2kWを超え、5.5kW以下 / 感度電流30mA 0.1s
- 5.5kWを超え、16.5kW以下 / 感度電流100mA 0.1s
- 16.5kWを超え、33.5kW以下 / 感度電流100～200mA 0.1s
- インバータ圧縮機搭載ユニットの場合、漏電遮断器は必ず『高調波対応形』を選定してください。
14. オール気熱交換器は散水による付着物で腐食するおそれがありますので、散水しないでください。
15. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

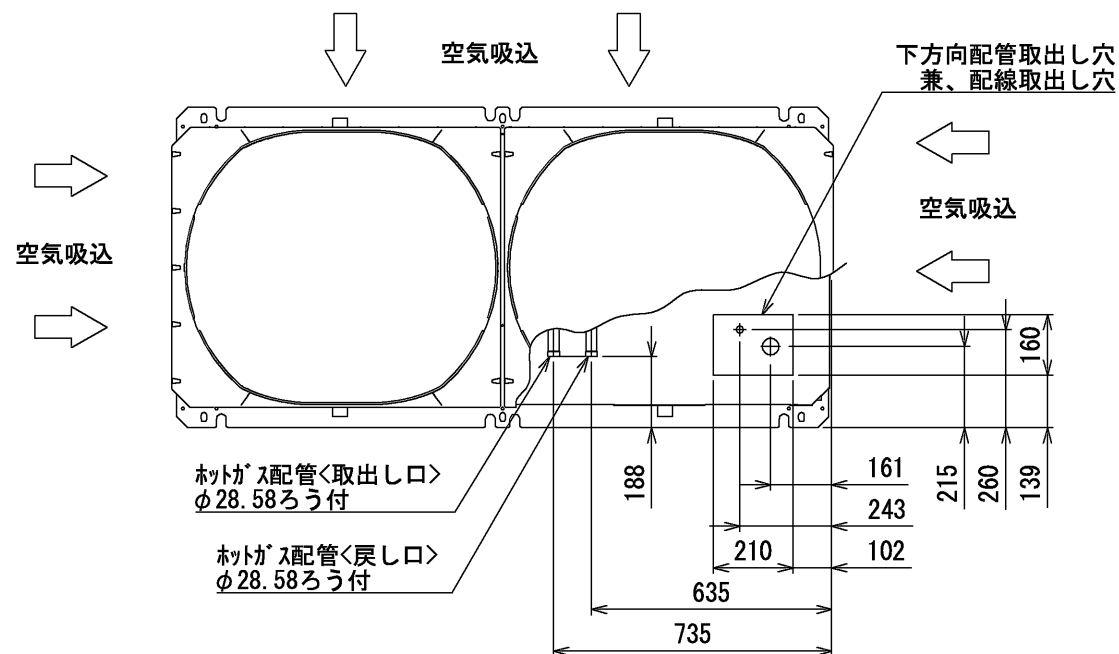

1. 据付ヒッチ





本製品の据付ヒッチは下図のとおりです。
なお、振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事を行ってください。

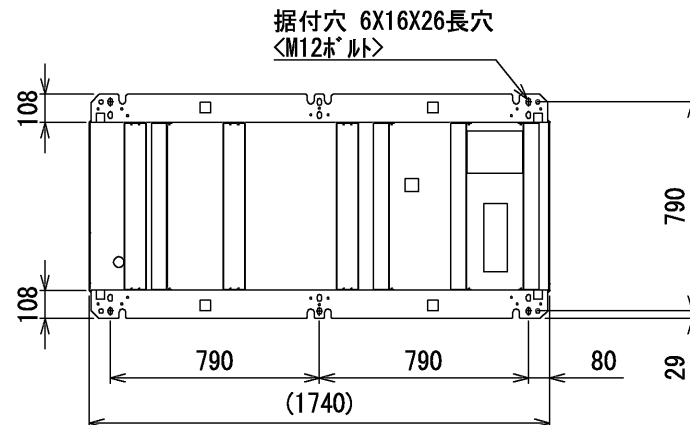

2. 配管・配線取入方向

配管接続は前面、右側面、右下面、後面の4方向から取入れできます。
配線接続は、右側面、右下面の2方向から取入れできます。

- 注1. ホットガスガス装置の設定はありません。
現地独自のホットガス利用(床暖房など)のため、ホットガス配管の取出しのみ可能としています。
2. ホットガス配管をご使用する際は、配管の異常温度、異常圧力がなき事をご確認ください。
配管温度、圧力の目安は、据付工事説明書を参照ください。
3. 配管は、ユニットの運転条件や配管形状・長さ・支持方法によっては圧力脈動により振動が大きくなる場合があります。
試運転時に振動が大きい場合、支持方法(支持間隔・固定方法など)を変更し、振動しないようにしてください。
また、支持金具を建物や天井に取付ける場合、配管の振動が建物に伝わらないように適切な防振を行ってください。
4. 背面フィンガードは別売部品をご用意しております。

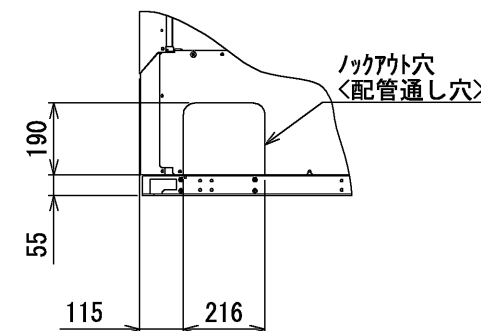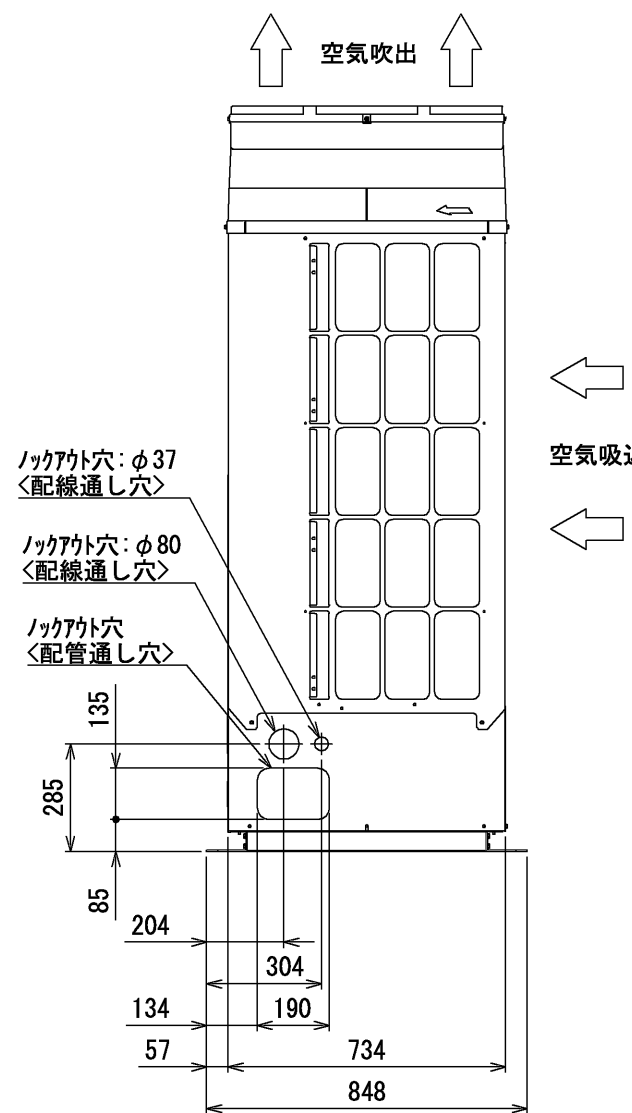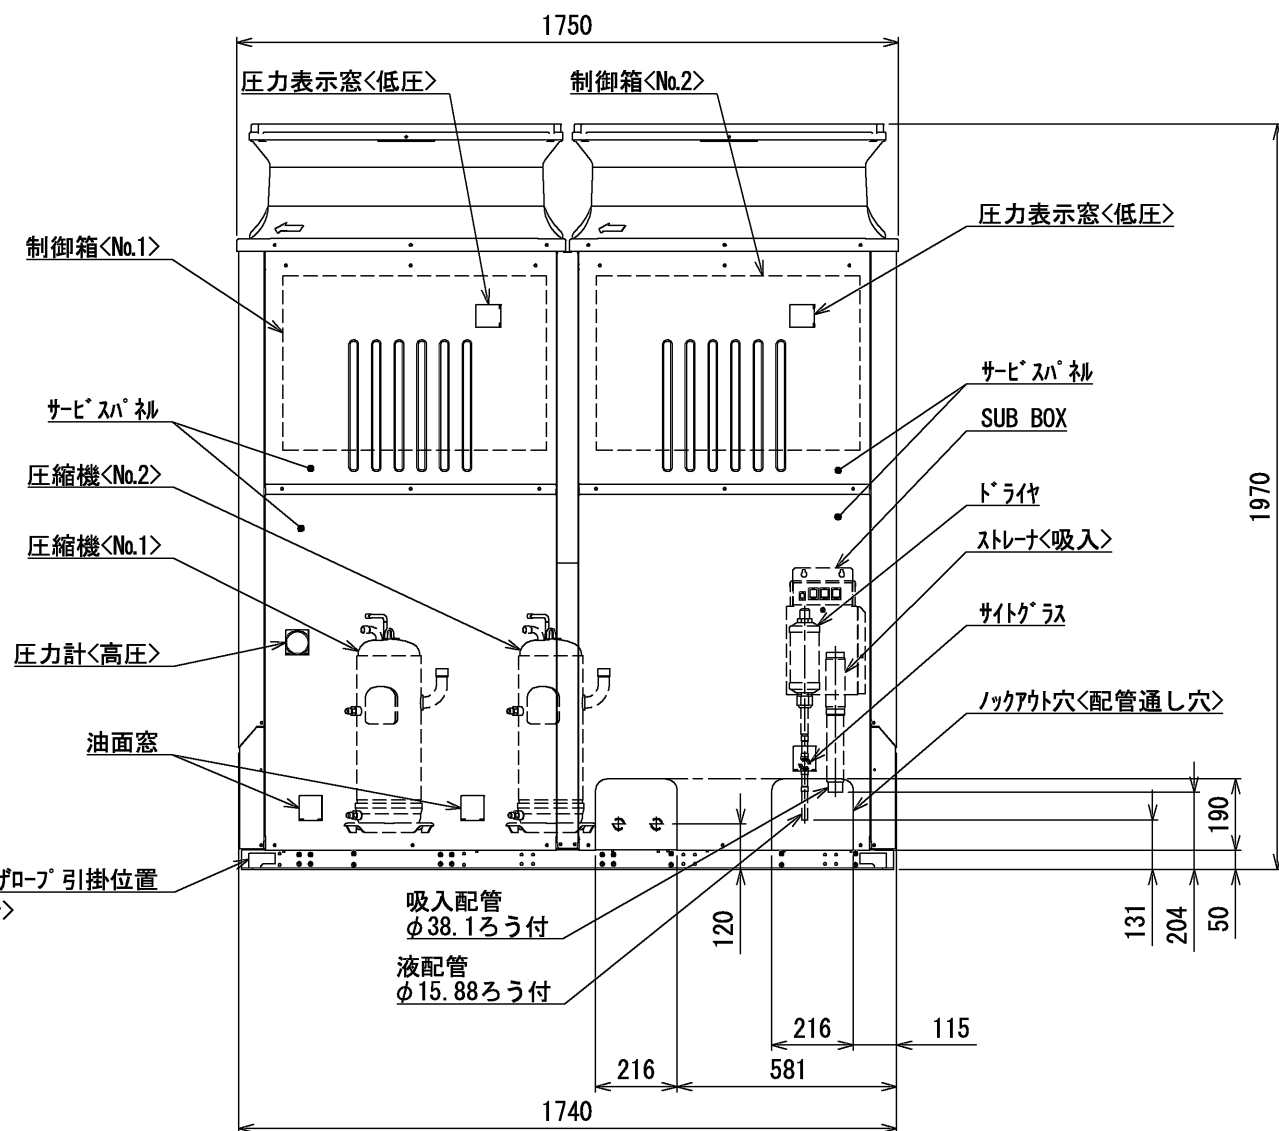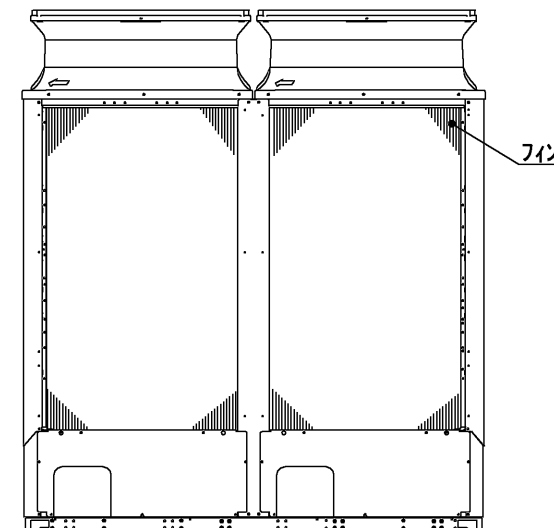


注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS R 度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンシングユニット 外形図 ECOV-DM150A(-BS・-BSG)		
	2025-04-25		DWG.NO. W KN94C35M	REV. *	PAGE 1/2

三菱電機株式会社



3. ユニット周囲の必要空間

●必要空間の基本

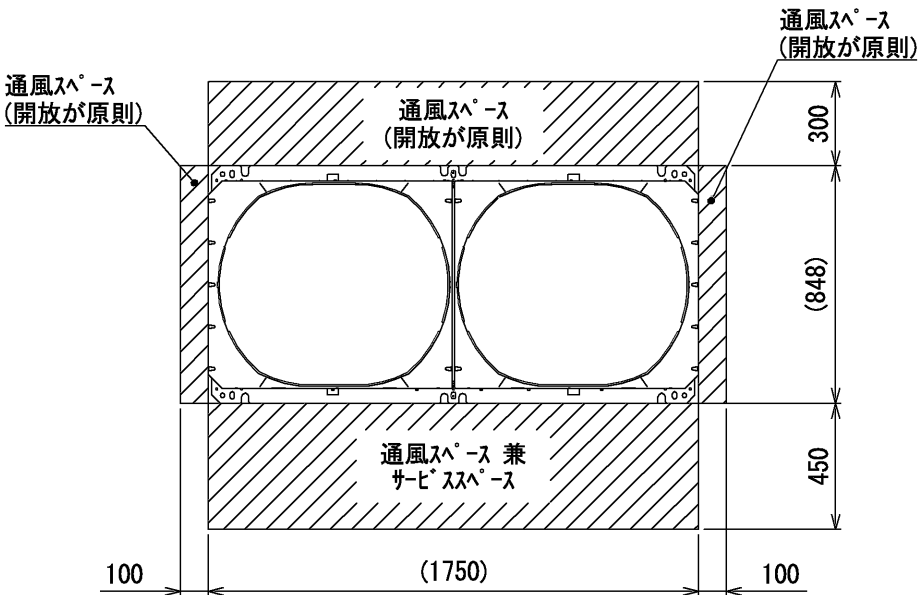


●周囲に壁がある場合、集中設置・連続設置の場合

1. ユニットは下図に示す必要空間をとって設置してください。
〈単位：mm〉
2. 2方向は開放としてください。

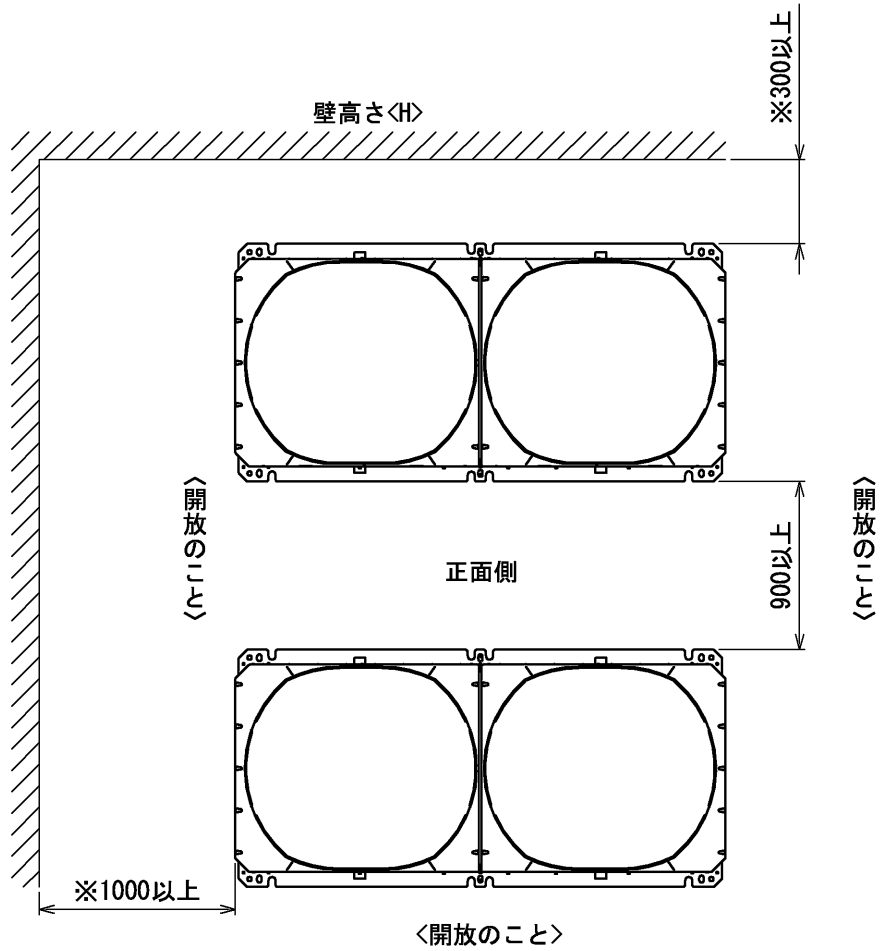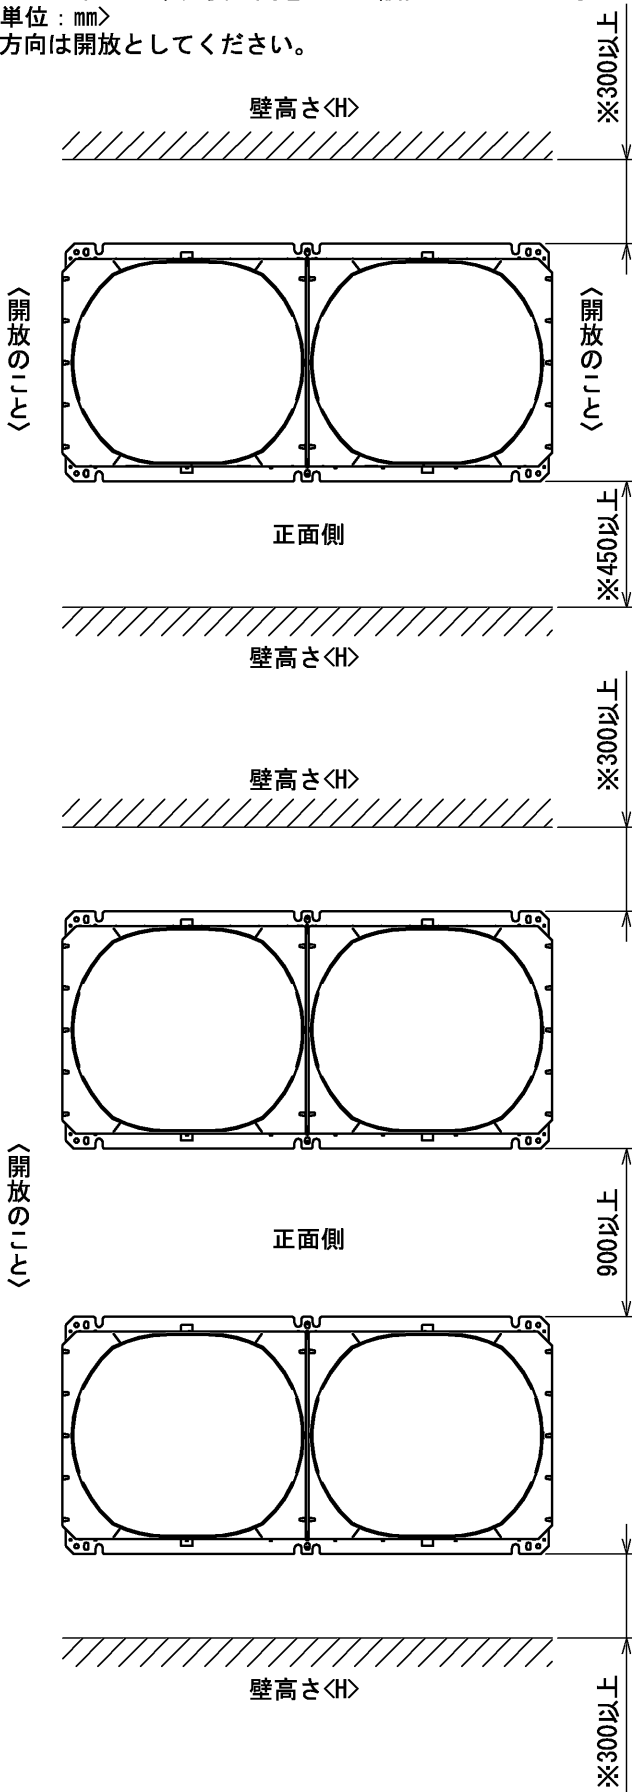


前後、側面の壁高さ<H>が、下記<壁高さ制約>を超える場合<壁高さ制約>を超えた分の寸法<h>を図中にある※印の寸法に加算してください。

<壁高さ制約> 正面：ユニットの全高以下
後面：ユニット底面から900mm以下
側面：ユニットの全高以下

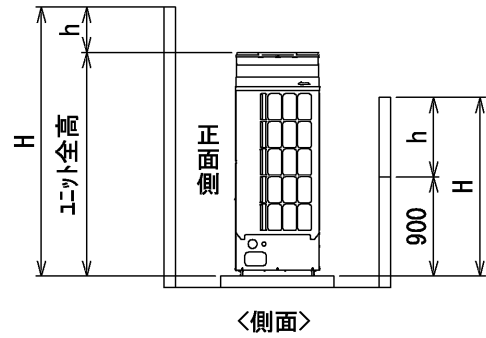

4. 基礎施工

1. 基礎施工に際しては、床面強度・雨水処理・配管・配線の経路に十分留意してください。
2. M12ボルトの据付ボルトでユニット据付足を6箇所強固に固定してください。
〈据付ボルト、座金、ナットなどは現地手配です。〉

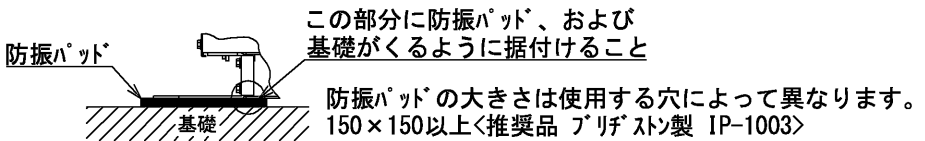

3. 配管・配線取出し部は、小動物の侵入や台風などの雨水が吹き込み、機器損傷の原因となりますので、開口部は閉鎖材等（現地手配）で必ず塞いでください。

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンスユニット 外形図 ECOV-DM150A(-BS-BSG)		
	2025-04-25		DWG.NO. W KN94C35M	REV. *	PAGE 2/2
R 度 SCALE DO NOT SCALE			三菱電機株式会社		


- 注1. ※印の機器は、現地手配となります。
2. --- 線は、現地配線となります。また、回路はボンプダウン回路方式を示します。
3. 端子23-7、24-7、32-7、4-7の間に回路を接続する場合は、0.45Aを超えないようにしてください。

記号	名称	端子番号	出力条件	出力信号
※PL2	警報信号:7カ	23-7	異常停止時	200V
※PL4	ブレード信号:7カ	24-7	ブレード検知時、ただし工場出荷時検知時もOFFのブレードあり。詳細は据付工事説明書を参照のこと。	200V
※PL1	圧縮機運転信号:ミドリ	32-7	圧縮機運転	200V
※PL1	コンデンスユニット運転信号:ミドリ	4-7	コンデンスユニット運転	200V



4. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
5. SW2, SW3, PL1~3の現地手配機器は、別途リコンダクタスとして別売しています。
SW3はモータリ動作の押ボタンスイッチ限定です。<モータリ動作スイッチボタンを離すとON状態に戻るスイッチ>
6. SW3を取付ける場合は、2~3間の配線は必ず取外してください。
7. X61, X62のb接点は、コンデンスユニットと電熱器(霜取)の同時通電を防止するための回路です。
複数のクーを個別に運転する場合は、端子7と88Hを接続してください。
8. PL1は端子32-7の間に接続すると、圧縮機のON/OFFに連動して表示灯が点灯します。
SW2の後に接続すると、圧縮機のON/OFFに関係なくスイッチ操作に連動して表示灯を点灯させることができます。
9. 基板異常時の応急処置については、据付工事説明書を参照願います。
10. 制御箱No.2の配線図は、図に示す部位以外は制御箱No.1と同じです。

11. X01, X103~X105, X107, X111~X113は、制御基板の出力接点を示し、動作は下表のとおりです。 12. インバータ基板のLEDは以下を参照してください。

X101	圧縮機起動時にインジェクションバース電磁弁作動条件を満たす場合はON、左記以外はOFF。
X103	圧縮機が停止時はON、圧縮機が運転時はOFF
X104, X107	圧縮機が運転時はON、圧縮機が停止時はOFF
X105	圧縮機起動時に高低圧バース電磁弁作動条件を満たす場合はON、左記以外はOFF。
X111	ユニットが正常時(運転可能)はON、ユニットが異常時(運転不可)はOFF
X112	ユニットが異常時(運転不可)はON、ユニットが正常時(運転可能)はOFF
X113	ブレード検知時はON、その他OFF、ただし工場出荷時、検知時もOFFのブレードあり。詳細は据付工事説明書を参照のこと。

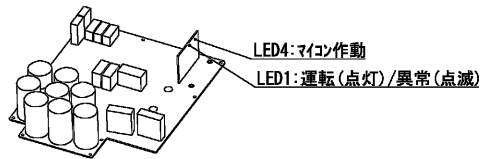


13. デュッパスイッチ・ロータリスイッチ・スライドスイッチの出荷時設定は下図のとおりです。
※7タイプフィルタを搭載している場合は、SW2-10をONにしてください。

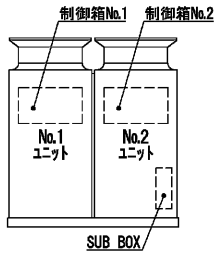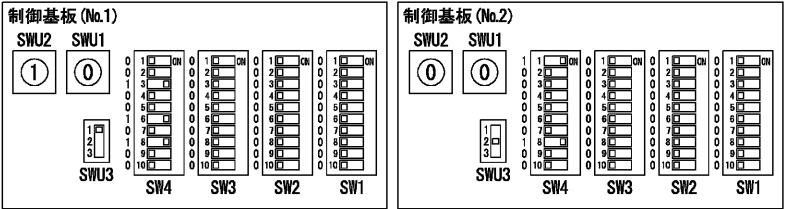


- <高電圧充電部 および 高温部のご注意>
・制御箱内には、多数の高電圧充電部がありますので、制御箱内の点検は、必ず電源を切り、10分以上放置後、インバータ基板の7端子FTPとFTN間の電圧が十分に下がっていること(DC20V以下)を確認してから行ってください。
・制御箱内の点検の前にファンが回転していないことを確認後、ファンインバータ基板の7端子(CN1NV)と、インバータ基板の7端子(CNFA1)を抜いてから作業を実施してください。
・制御箱内および背面には多数の高温部がありますので、電源遮断後も十分注意してください。
<製品据え付け時のご注意>
・作業前に据付説明書をよくお読みください。

記号	名称	記号	名称	記号	名称
※ELB	漏電遮断器	※SW2	スイッチ<運転-停止>ボンプダウン	※23R	温度調節器<庫内>
※PL1	表示灯<運転-ミドリ>	※SW3	スイッチ<異常リセット>	※26D	温度開閉器<霜取終了>
※PL2	表示灯<異常-7カ>	※X	補助電線器	※26H	温度開閉器<過熱防止>
※PL3	表示灯<霜取-オレンジ>	※2D	タイムスイッチ<霜取>	※88H	電磁接触器<電熱器>
※PL4	表示灯<ブレード-7カ>	※21R	電磁弁<液>		

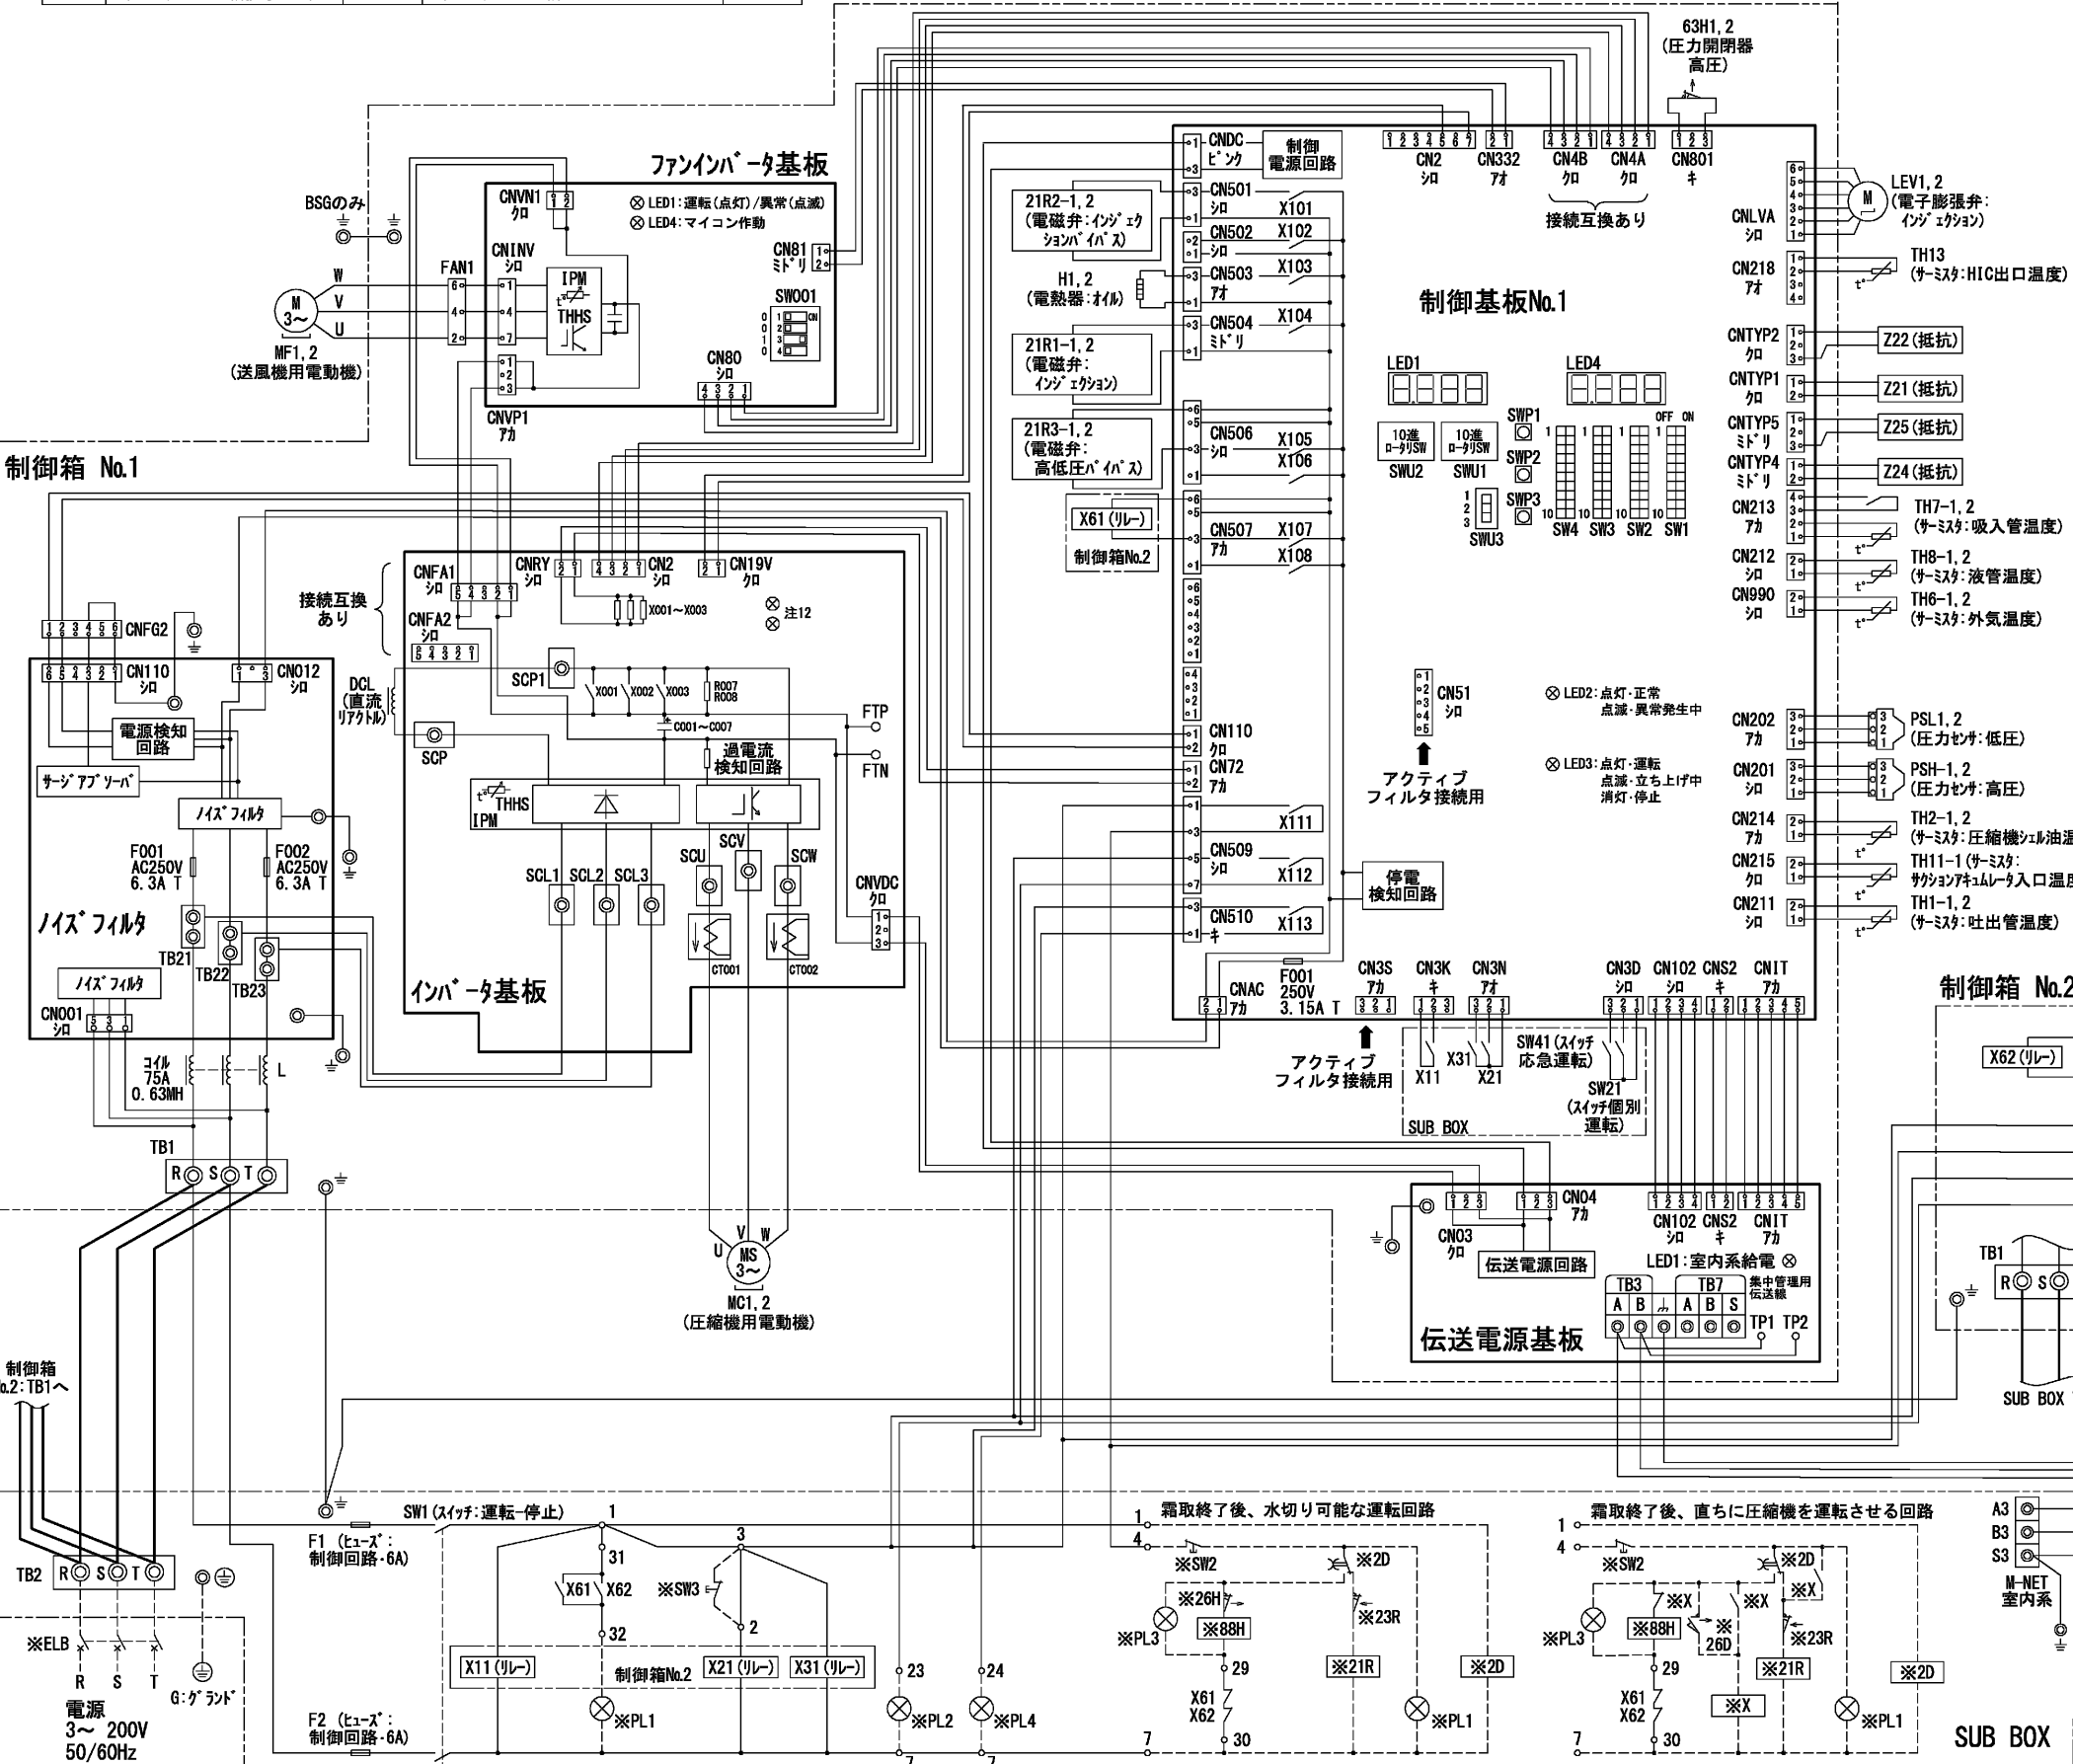


制御箱 No.2 注10

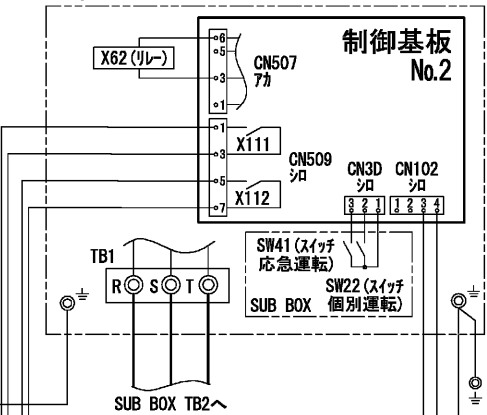


注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンスユニット 電気回路図 ECOV-DM150A(-BS,-BSG)
	2025-05-08	2025-07-11	
R 度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. WKV94B390
	REV. B	PAGE 1/1	

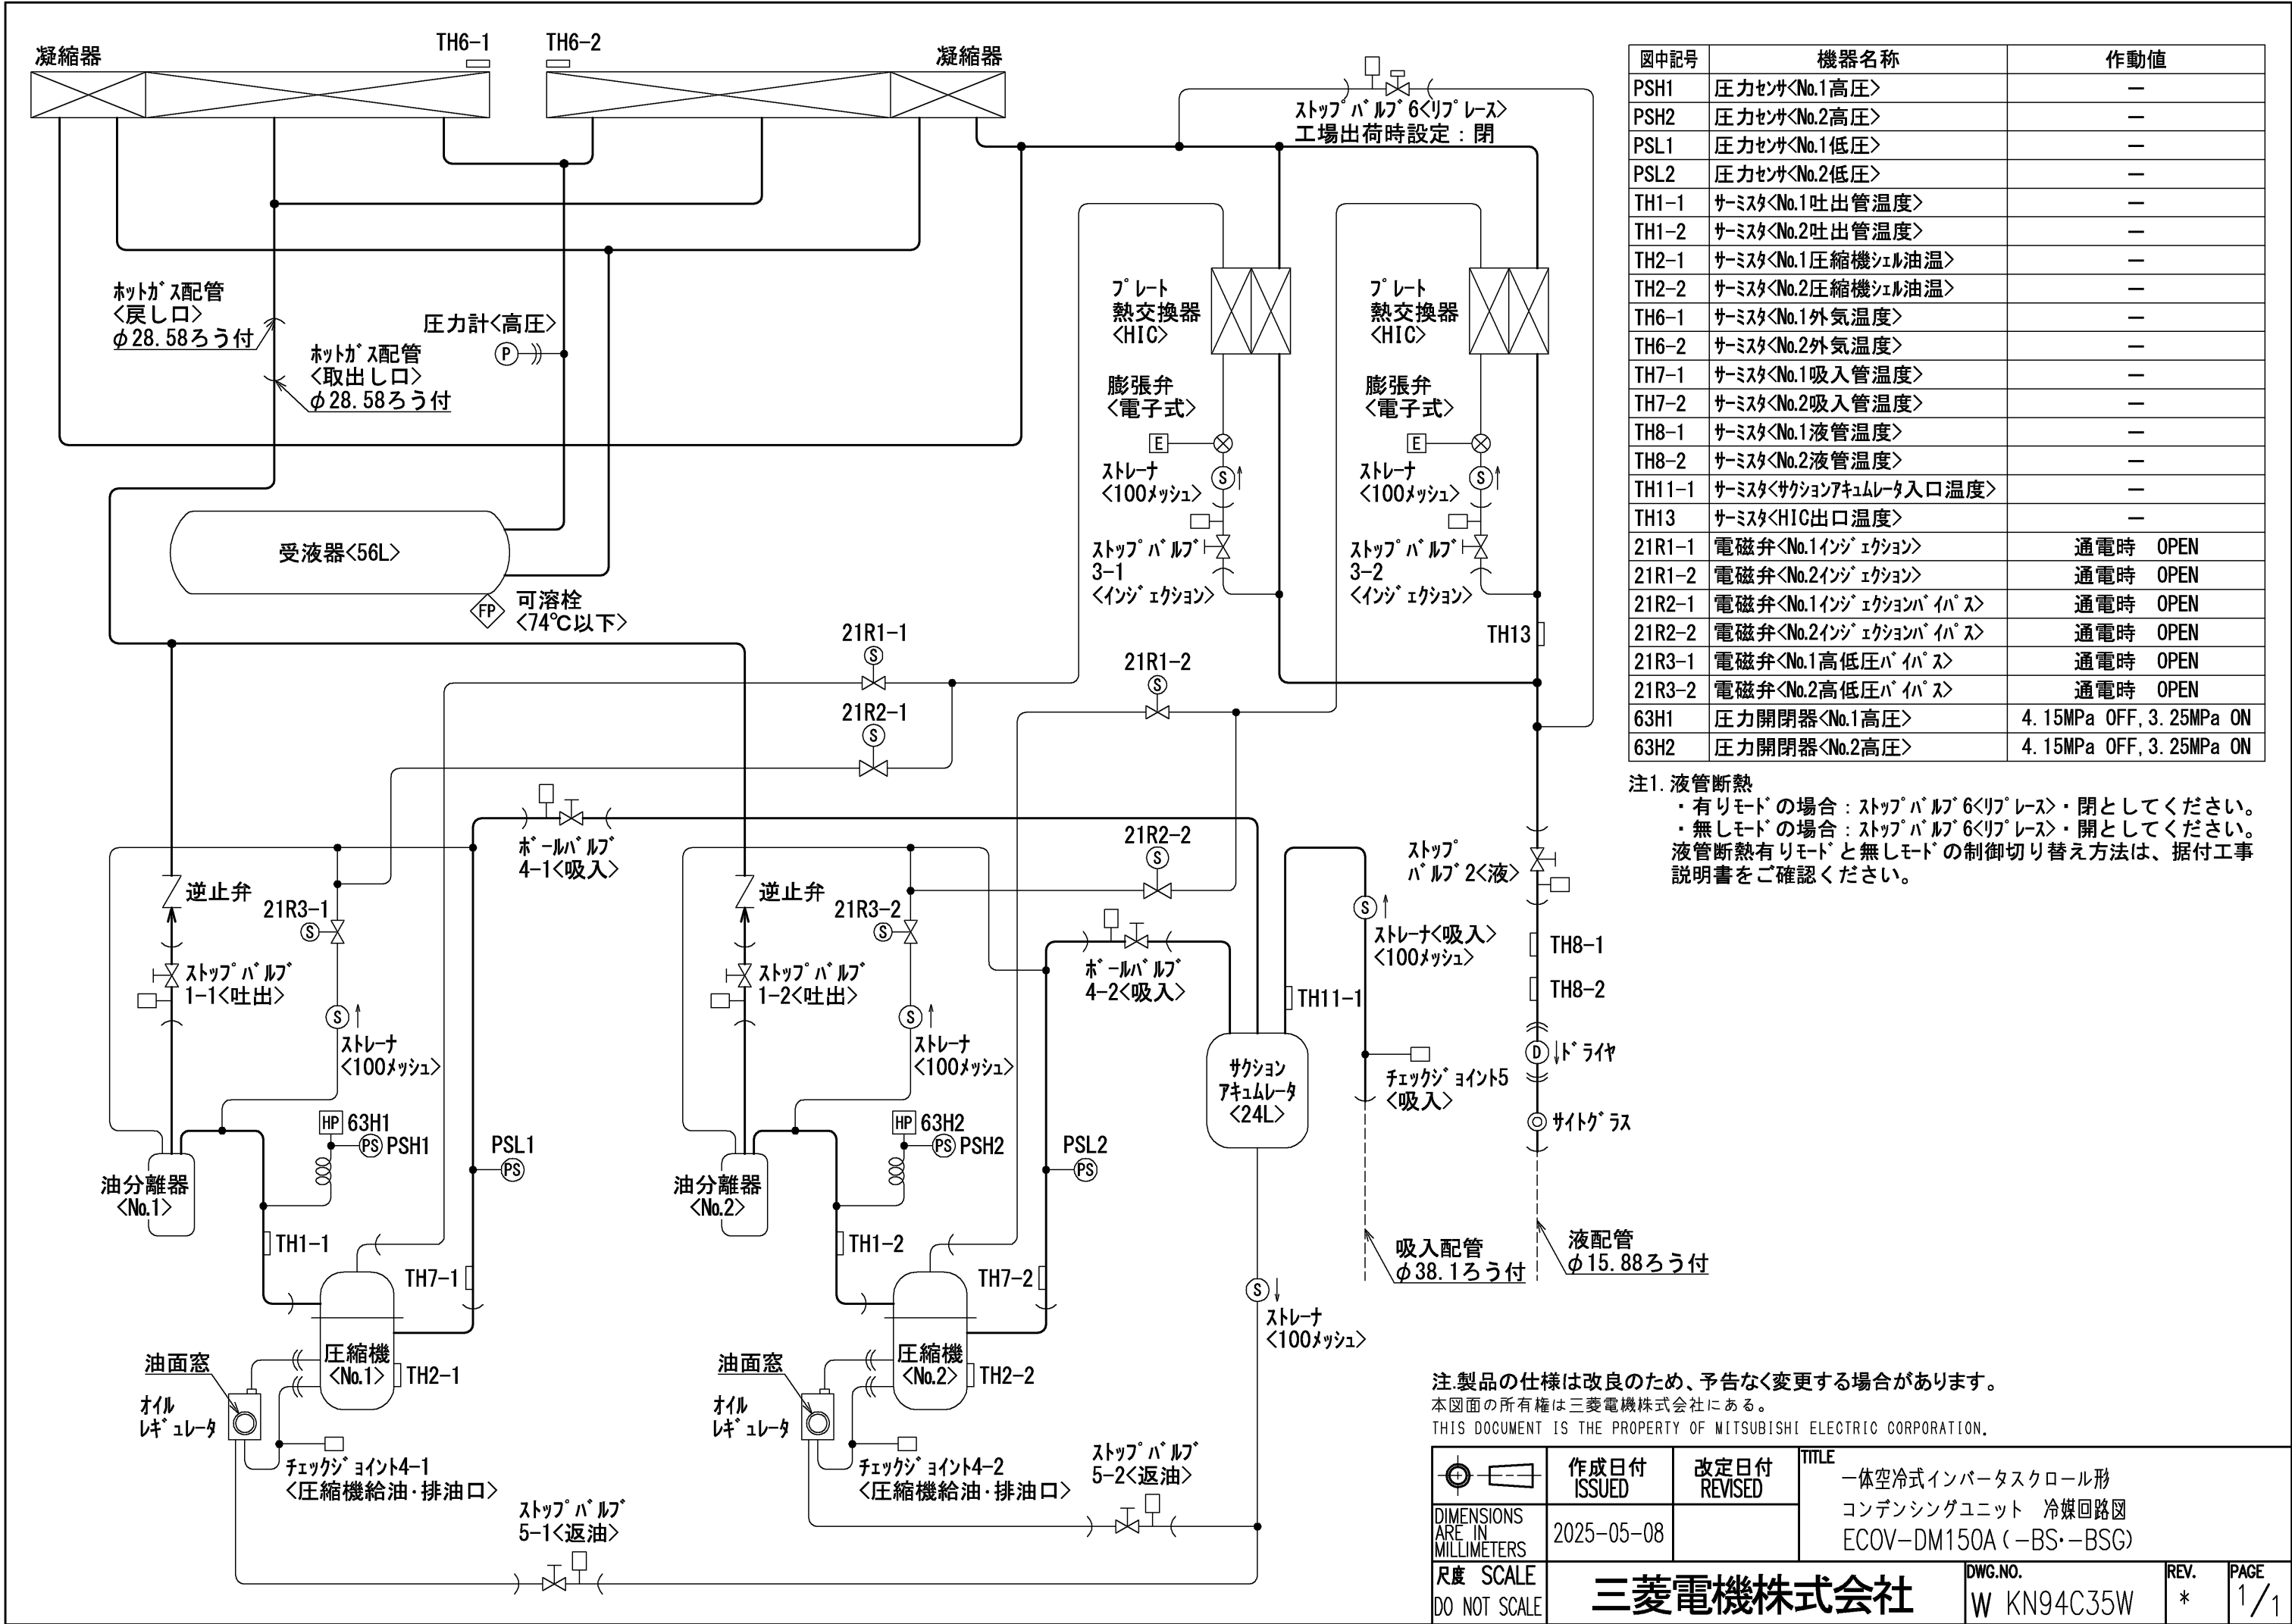

ECOV-DM150A(-BS・-BSG)能力線図

冷媒 R463A-J(オブテオン™XP41) 電源 三相200V 液管断熱有りモード
 吸入ガス温度 18℃ 周囲温度 32℃ 運転周波数 79Hz
 サブクール 25~31K(注1)

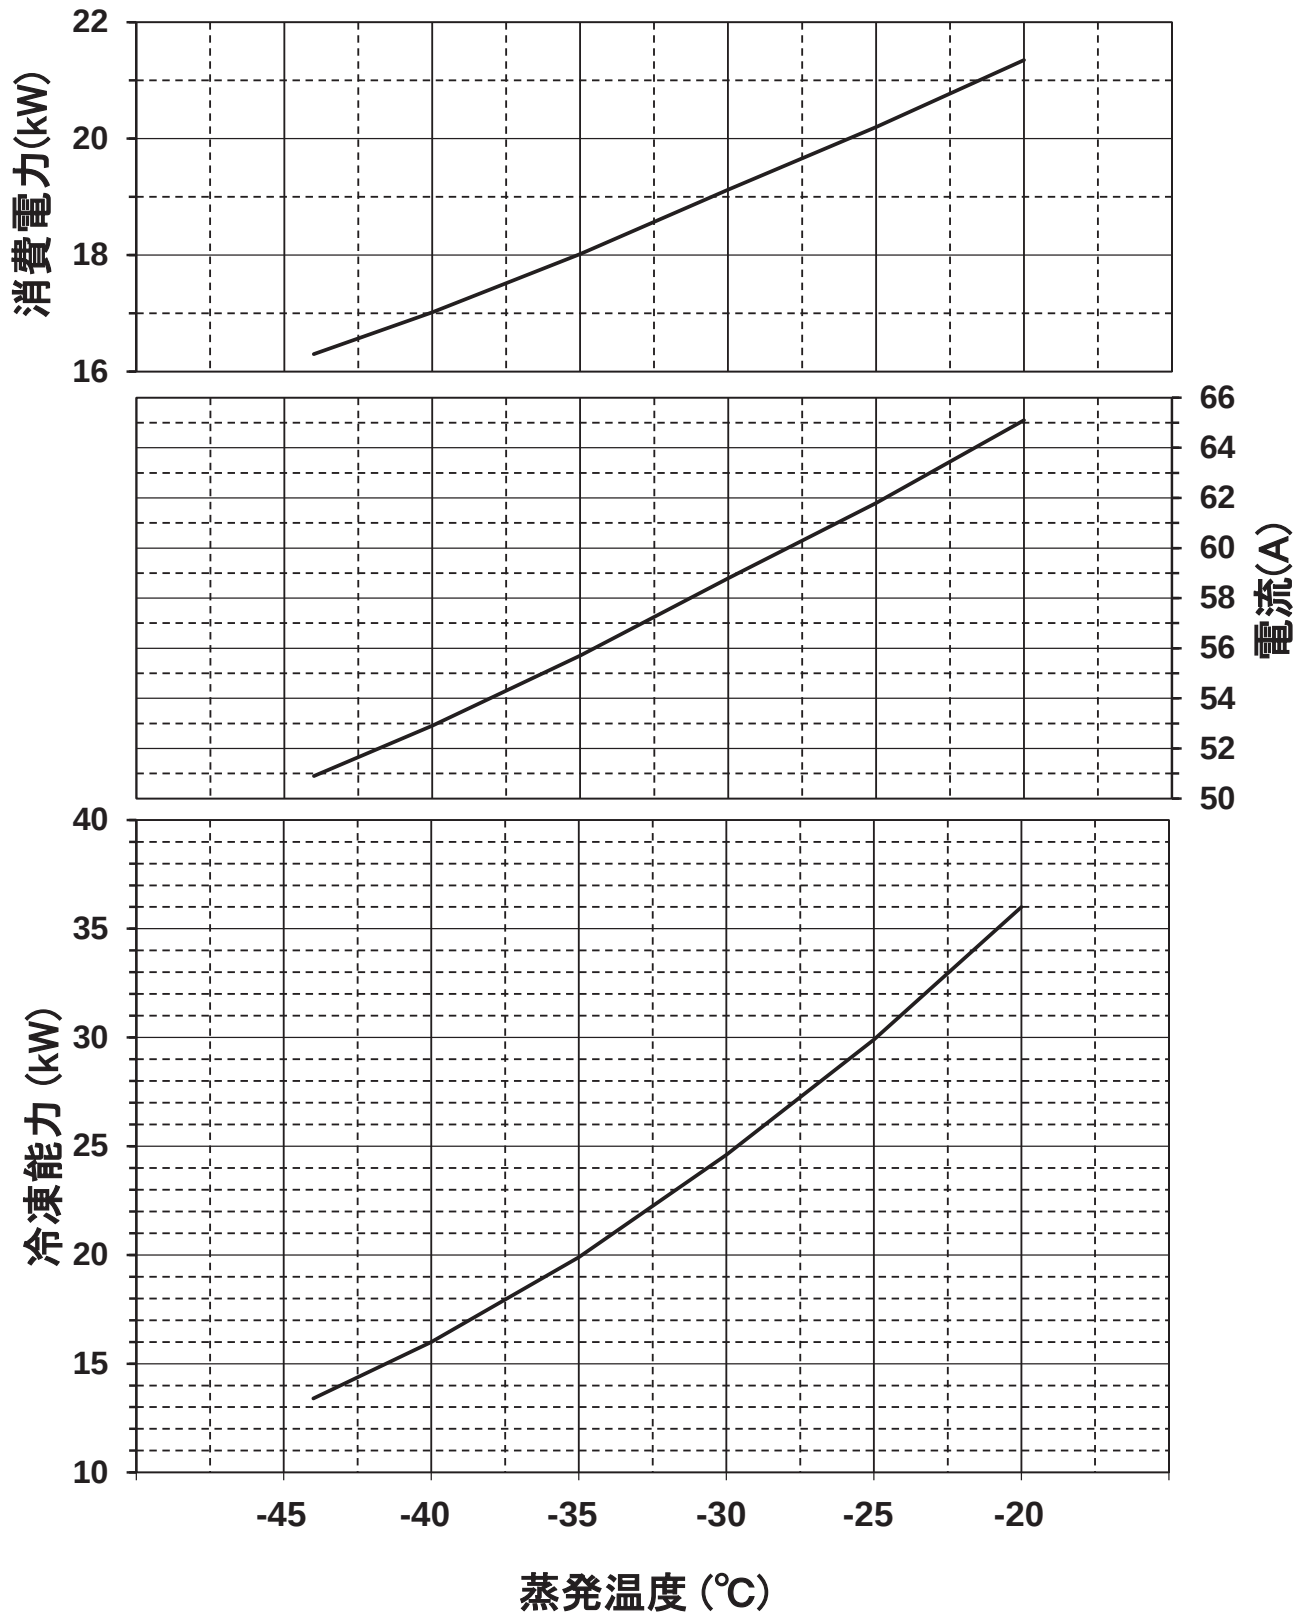


(注1) 蒸発温度が-40℃の時の値を示します。

(注2) 蒸発温度は、ある圧力における蒸発器入口温度と露点温度の平均値により求めた温度を指します。

ECOV-DM150A(-BS・-BSG)能力線図

冷媒 R32 電源 三相200V 液管断熱有りモード
 吸入ガス温度 18℃ 周囲温度 32℃ 運転周波数 74Hz
 サブクール 30～38K(注1)

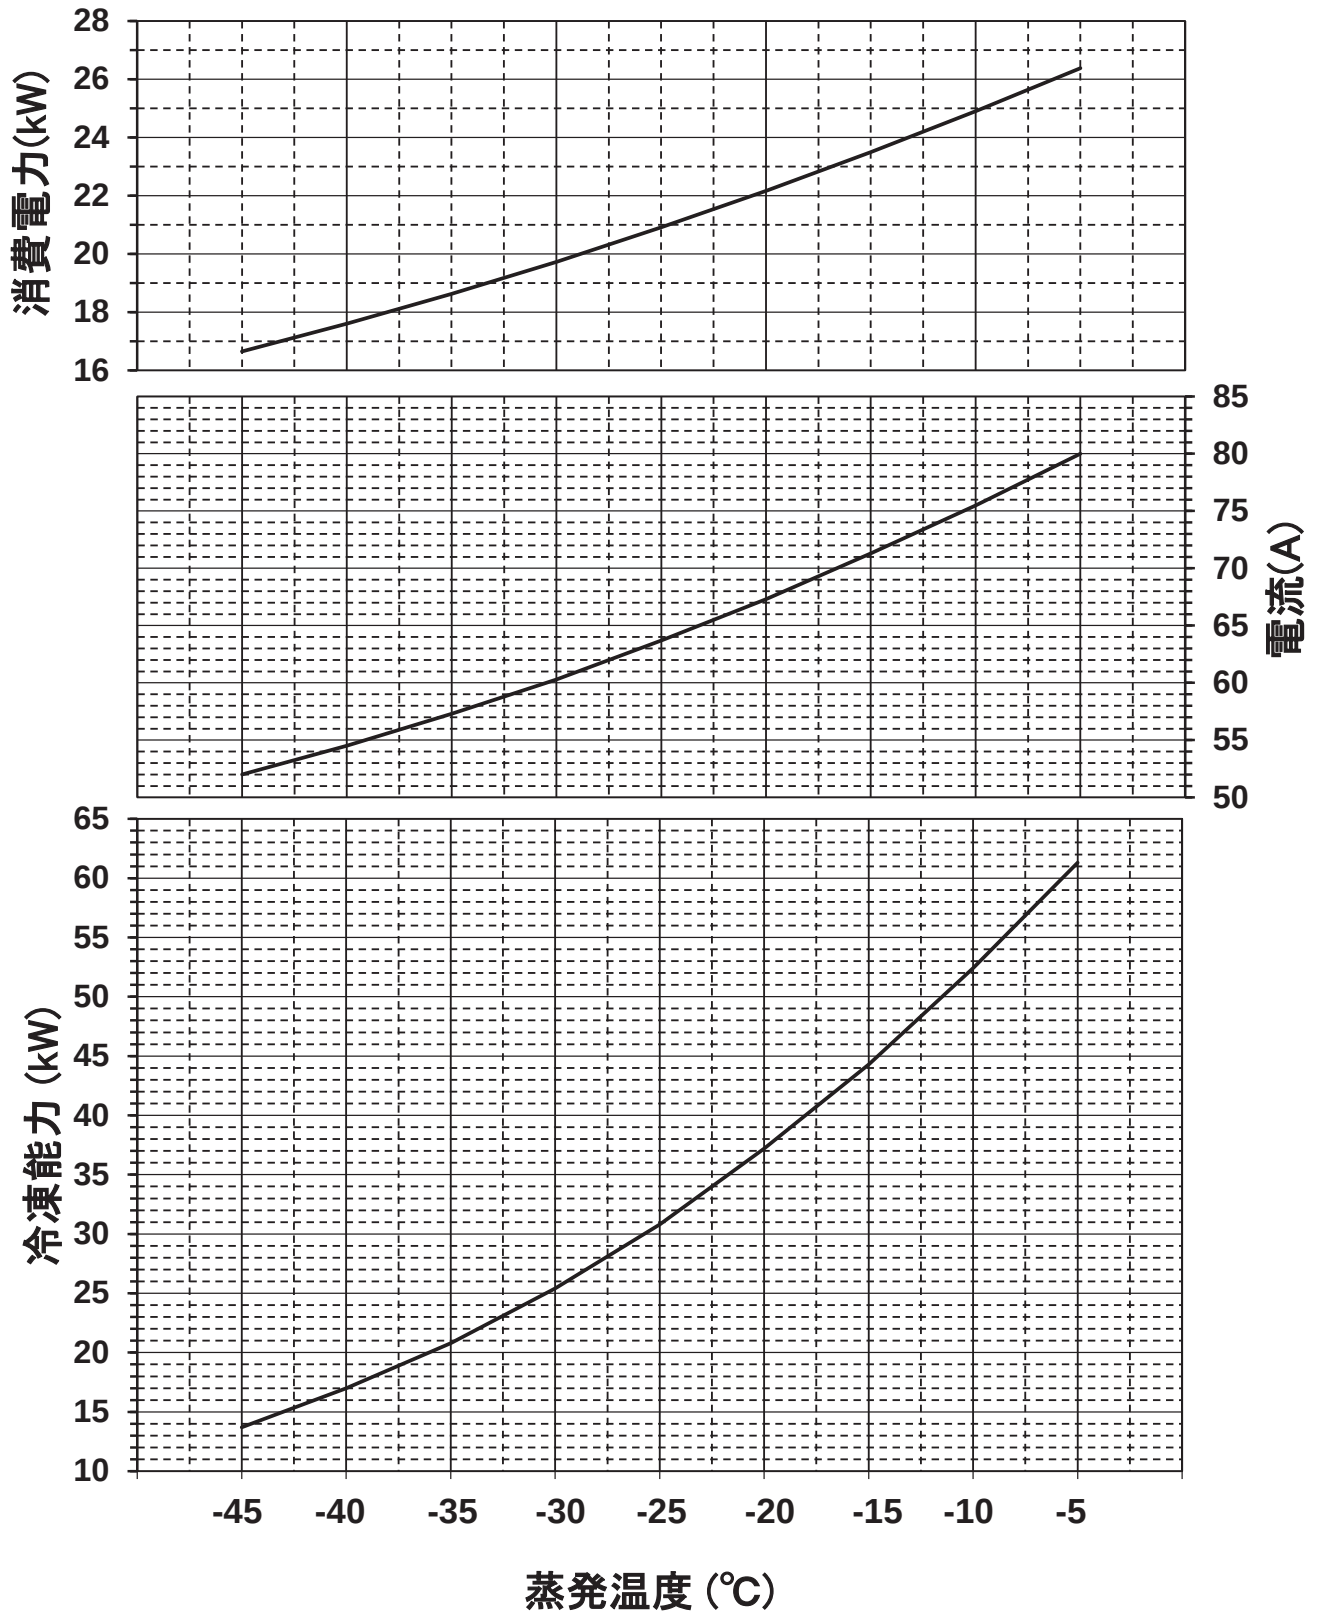

(注1) 蒸発温度が-40℃の時の値を示します。

ユニットクーラ <縦形 低温用>

霜取方式：ヒータ

項目		形名	UCR-D20VHB (-BKN)	
取付方法			天井吊下げ	
外装ケース			アルミニウム（表面一部エポキシ加工）	
使用温度		℃	-35～-5	
冷媒			R463A-J（現地チャージ）	
電源			三相 200V 60Hz	
冷却能力 ＜注1＞	TD7K	kW	11.9	
	TD10K		17.0	
	TD13K		22.1	
冷却器	外表面伝熱面積	m ²	45.3	
	フィンピッチ	mm	6.35	
	内容積	L	15.4	
送風機	電動機出力	kW	0.2×4	
	入力	W	1060	
	ファン径	mm	φ400×4	
風量		m ³ /min	268	
冷風到達距離（0.5m/s）		m	19	
電気特性	運転	消費電力	kW	1.06
		運転電流	A	5.40
	霜取	消費電力	kW	9.05
		運転電流	A	28.6
霜取方式			ヒータ	
ヒータ容量	冷却器	kW	6.85	
	ドレンパン	kW	1.00	
	ファンカバー	kW	1.20	
	端子台	W	7	
	液管	W	21	
配管寸法 ＜注2＞	冷却器入口	mm	φ15.88S	
	冷却器出口	mm	φ38.1S	
	外部均圧管	mm	φ6.35S	
	排水管	mm	φ34 (R1ねじ加工)	
内蔵品	電磁弁・膨張弁		SRE-ES60GMD-F	
付属部品			オイルトラップ [*] 、ドレンホースヒータ (25W)、ドレンホース、ホースバンド [*] 、ナイロンクリップ [*]	
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞		mm	559×2523×469	
質量	荷造質量	kg	132	
	製品質量	kg	100	
運転音＜注3＞		dB (A)	69.5	

注1. 冷却能力（負荷となる送風機の入力を含む）の条件は次のとおりです。

R463A-J時：UC出口温度-蒸発温度＝4K、無着霜状態

TDはユニットクーラ入口空気温度と蒸発温度の差を示します。（TD＝ユニットクーラ入口空気温度-蒸発温度）

R463A-J時の蒸発温度は蒸発器入口温度と低圧飽和ガス温度の平均値にて算出しています。

2. 配管寸法欄 記号F：フレア接続，記号S：叩付接続

3. 運転音の測定条件は次のとおりです。

測定場所：無響音室相当でユニット前面中心より正面1m、下方向1m

4. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。


5. 運転電流は各相の最大値を示します。

6. 霜取設定（霜取周期、霜取時間、水切り時間など）は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。

7. 庫内温度を制御するサーミスタは、使用温度範囲を逸脱しないよう、ユニットクーラの吸い込み口近傍に設置してください。

8. 運転状態に合わせて、工事説明書に沿って膨張弁を調整ください。

膨張弁はR463A-J冷媒用に調整しておりますので、R410A冷媒で使用する際は工事説明書に沿って調整ください。

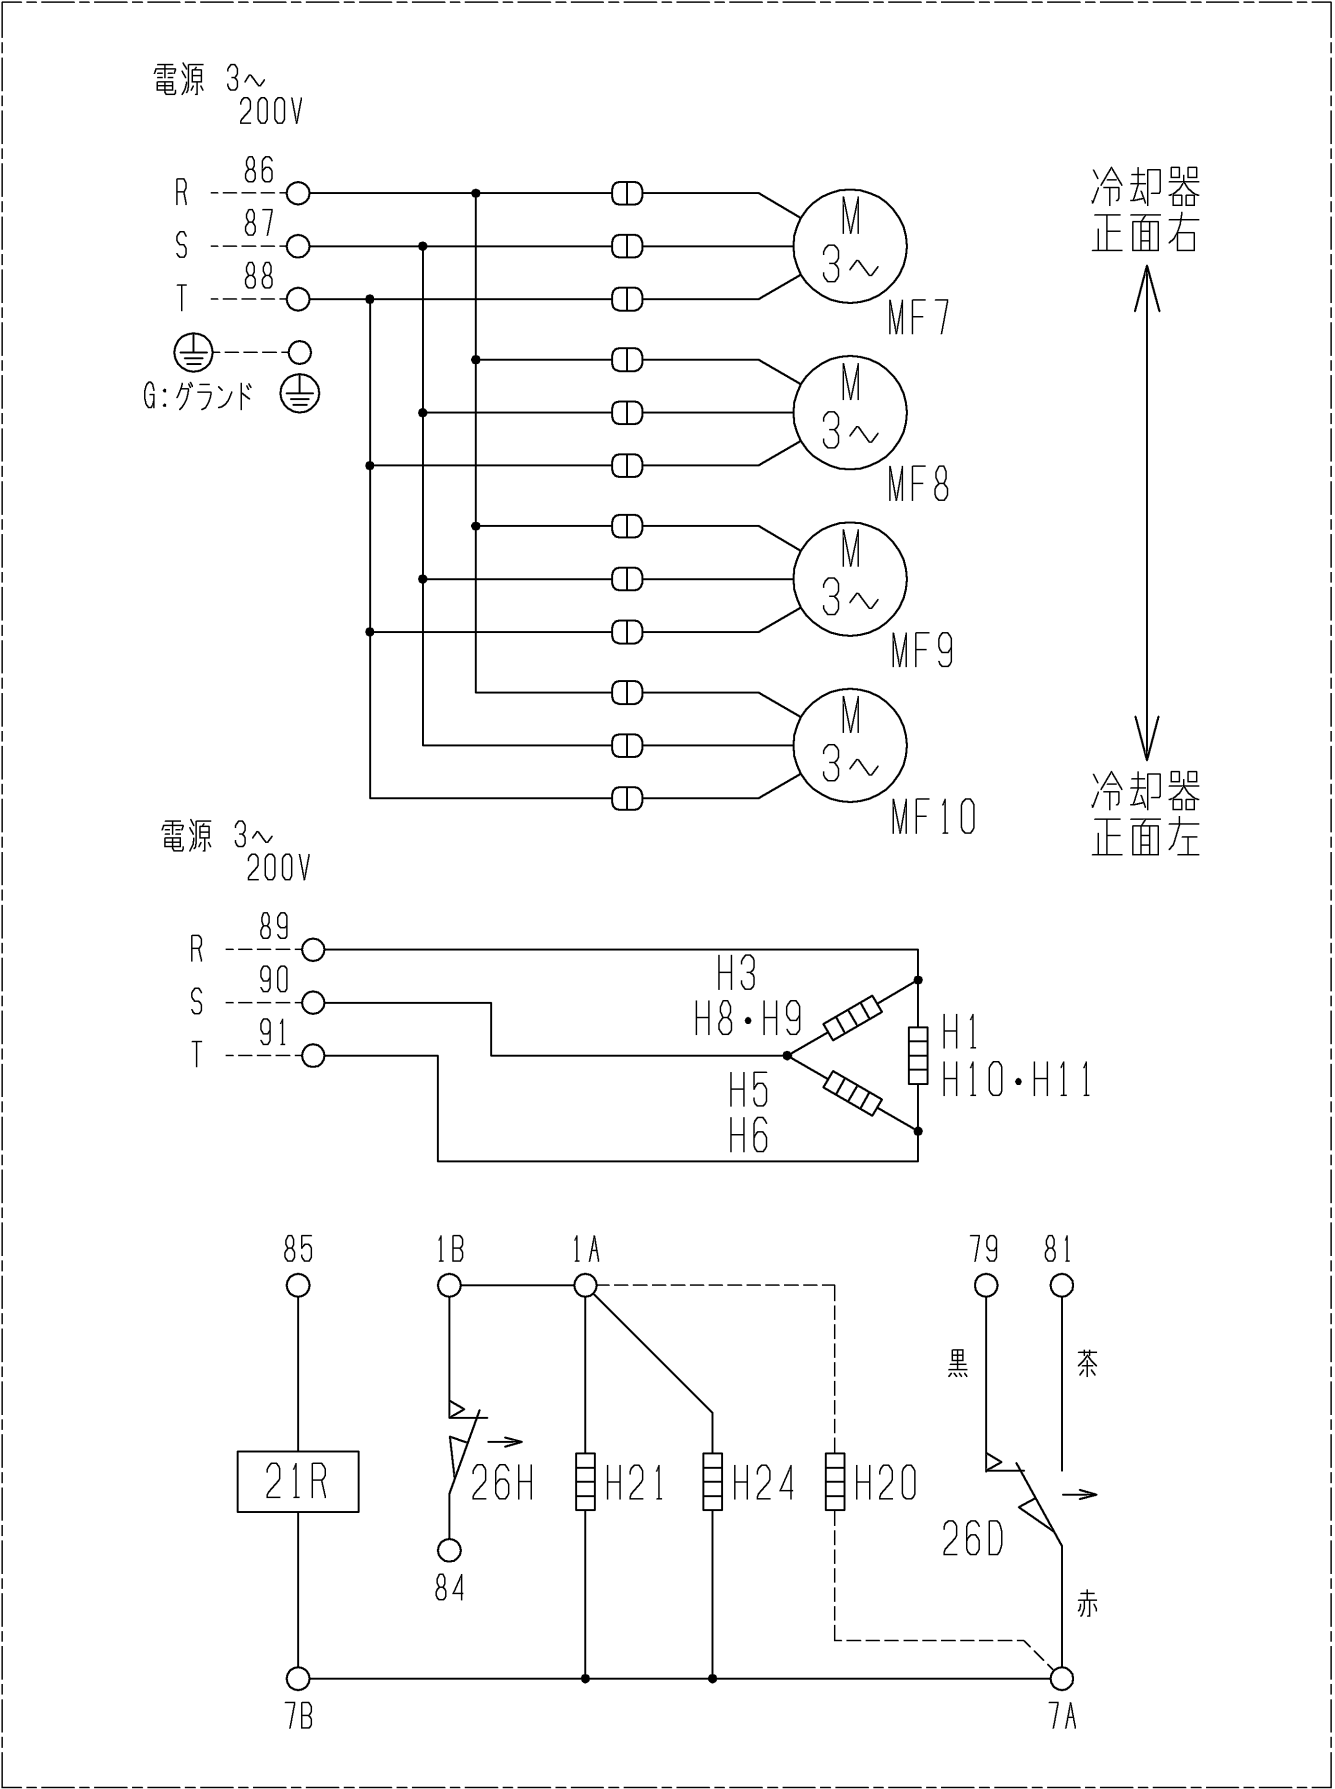

記号	H1	H3	H5	H6	H8	H9	H10	H11	H21	H24	MF7	MF8	MF9	MF10	21R	26D	26H	H20
名称	電熱器(霜取・冷却器吸込側)	電熱器(霜取・冷却器吸込側)	電熱器(霜取・冷却器下部・吹出側)	電熱器(霜取・ドレンパン)	電熱器(霜取・ファンガード)	電熱器(霜取・ファンガード)	電熱器(霜取・ファンガード)	電熱器(霜取・ファンガード)	電熱器(端子台)	電熱器(液管ヒータ)	送風機用電動機	送風機用電動機	送風機用電動機	送風機用電動機	電磁弁	温度開閉器(霜取終了)	温度開閉器(過熱防止)	ドレンホースヒータ

- 注1. -----線は現地配線となります。
2. 接点部の矢印は、温度が上昇した場合の接点の動作方向を示します。
3. ファンモータに自動復帰形サーマルプロテクター(過負荷保護装置)が内蔵されています。拘束、過負荷、欠相運転あるいは周囲温度が基準以上に高い場合にはサーマルプロテクターが作動し、回転が止まります。その場合は電源を切り、原因を取り除いてください。

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ 電気回路図 UCR-D20VHB (-BKN)			
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2025-07-31					
R 度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社				DWG.NO. W KA94C25F	REV. PAGE 1/1

UCR-DVHB形ユニットクーラ冷却能力線図


電源 三相 200V 60Hz

冷媒 R463A-J

ユニットクーラ出口温度-蒸発温度=4K




(蒸発温度=(蒸発器入口温度+低圧飽和ガス温度)/2)

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。

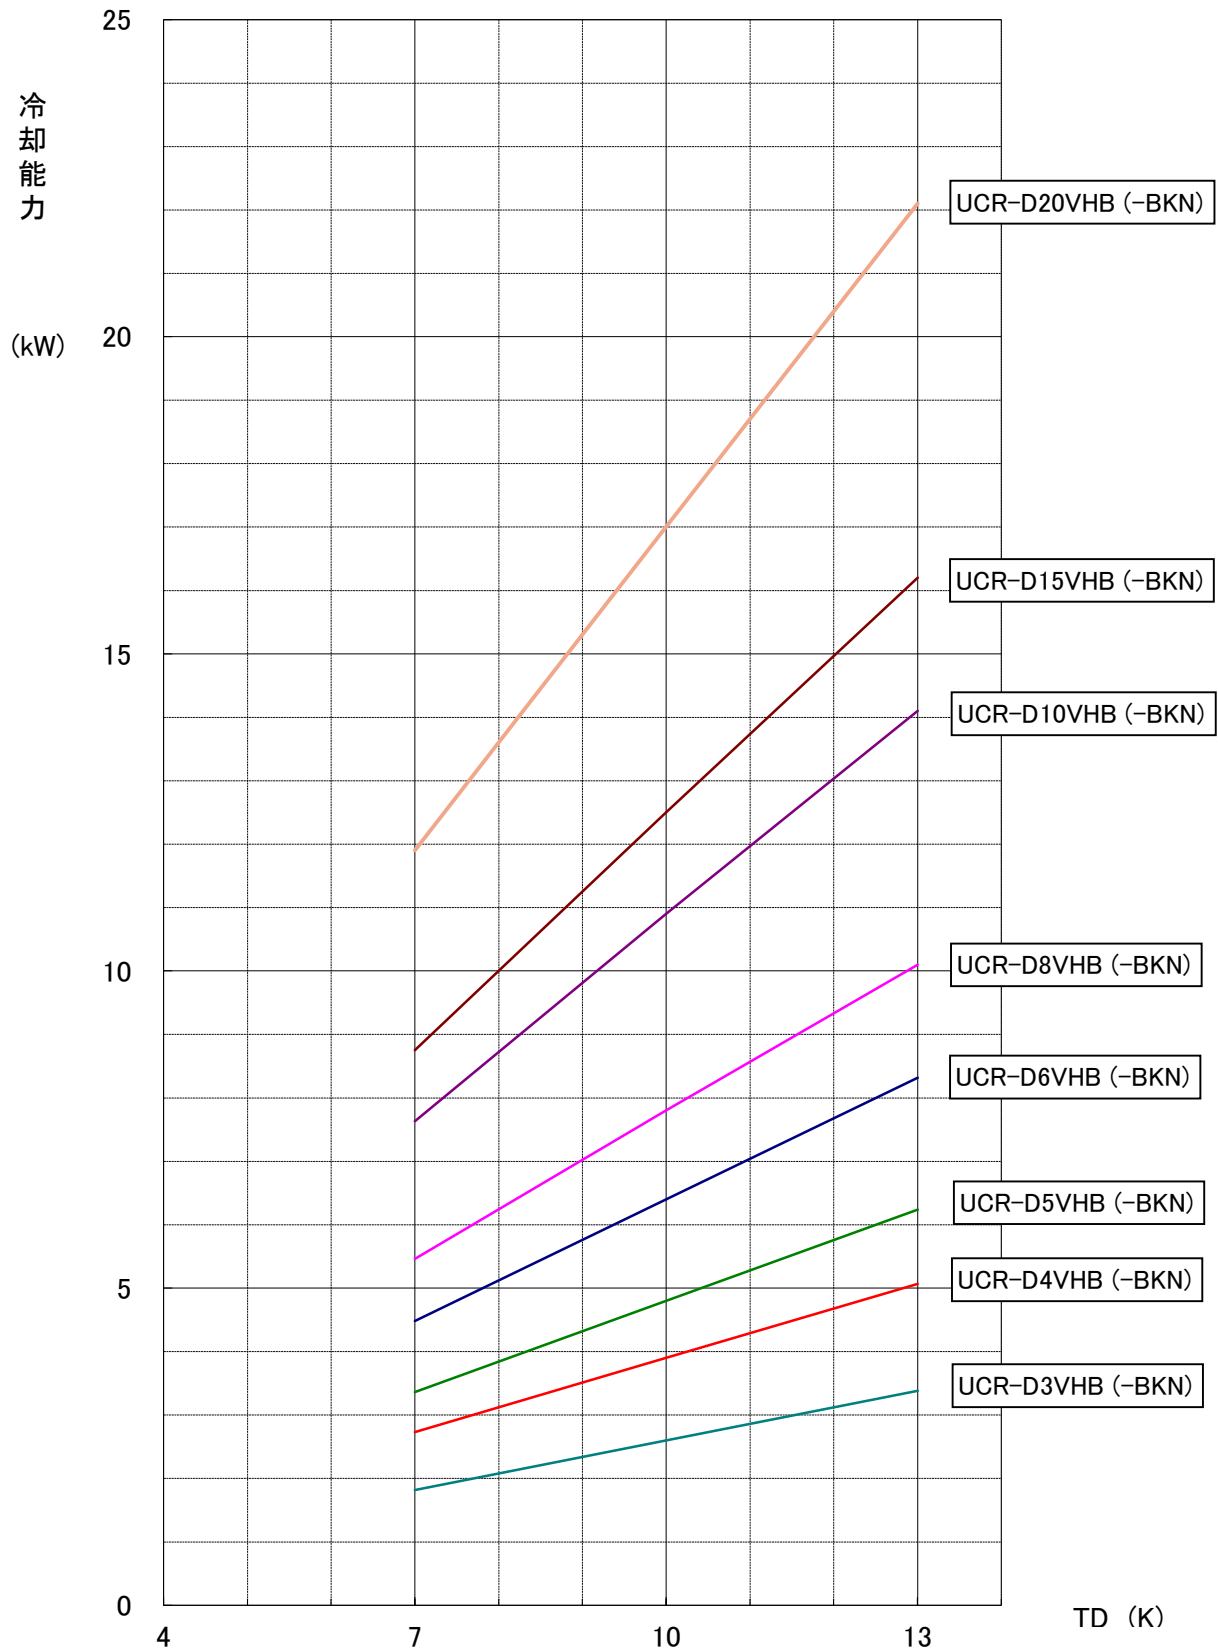

項目		単位	RBS-M20HRA-SQ
据付条件			屋内設置
		℃	周囲温度-10～+40℃（但し、凍結・結露・腐食なきこと）
電源			単相 200V 50/60Hz
外装色	接触器ボックス		マンセル5Y 8/1
	電子リモコン		マンセル4.48Y 7.92/0.66
霜取方式		—	ヒータ
冷蔵庫内使用温度範囲		℃	-55～+15
表示灯			運転
スイッチ			運転/停止・緊急停止・手動霜取・霜取りセット・温度ソフト・操作ロック
温度制御器	庫内温度制御方式		電子式
	庫内温度設定範囲	℃	-37～+17 <注3><注4>
電熱機用接触器<注2>	個数		有<1>
	接点最大電流 (AC200～220V)	A	31.5<抵抗負荷 AC1級>
送風機用接触器<注2>	個数		有<1>
	接点最大電流 (AC200～220V)	A	7.0<三相かご形、単相モータ AC3級>
霜取用タイマ			電子式 周期 0.5～99時間(0.5時間毎設定、運転積算時間) 時刻(1日最大12回まで)
付属部品			サーミスタ(庫内温度、リード線5m)・サーミスタ取付具一式・リモコンケーブル(2心5m) 電子リモコン(RB-4DG)
外形寸法 (電子リモコン)	高さ	mm	120
	幅	mm	130
	奥行	mm	28
外形寸法 (接触器 ボックス)	高さ	mm	275
	幅	mm	512
	奥行	mm	117
製品質量(接触器ボックス)		kg	7.0

- 注1. 適合コンデンスンギユニット、ユニットクーラ、安全部材各種との配線は、現地接続となります。
2. 接触器の最大電流が、記載値を超えない範囲で使用願います。
3. 別売の超低温用サーミスタ(TM-U5)と組合せた場合、庫内温度設定範囲は、-57～-23℃となります。
4. 庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、-37～+24℃の間の任意の値に変更可能です。
ただし、超低温用設定のときは、この機能は使用できません。
5. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
6. 霜取設定(霜取周期、霜取時間、水切り時間など)は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
7. 庫内温度サーミスタは据付工事説明書をご参考の上、ユニットクーラ吸い込み口近傍に設置してください。
8. 微燃性冷媒を使用する場合、天井裏など冷媒漏えい想定空間には設置しないでください。

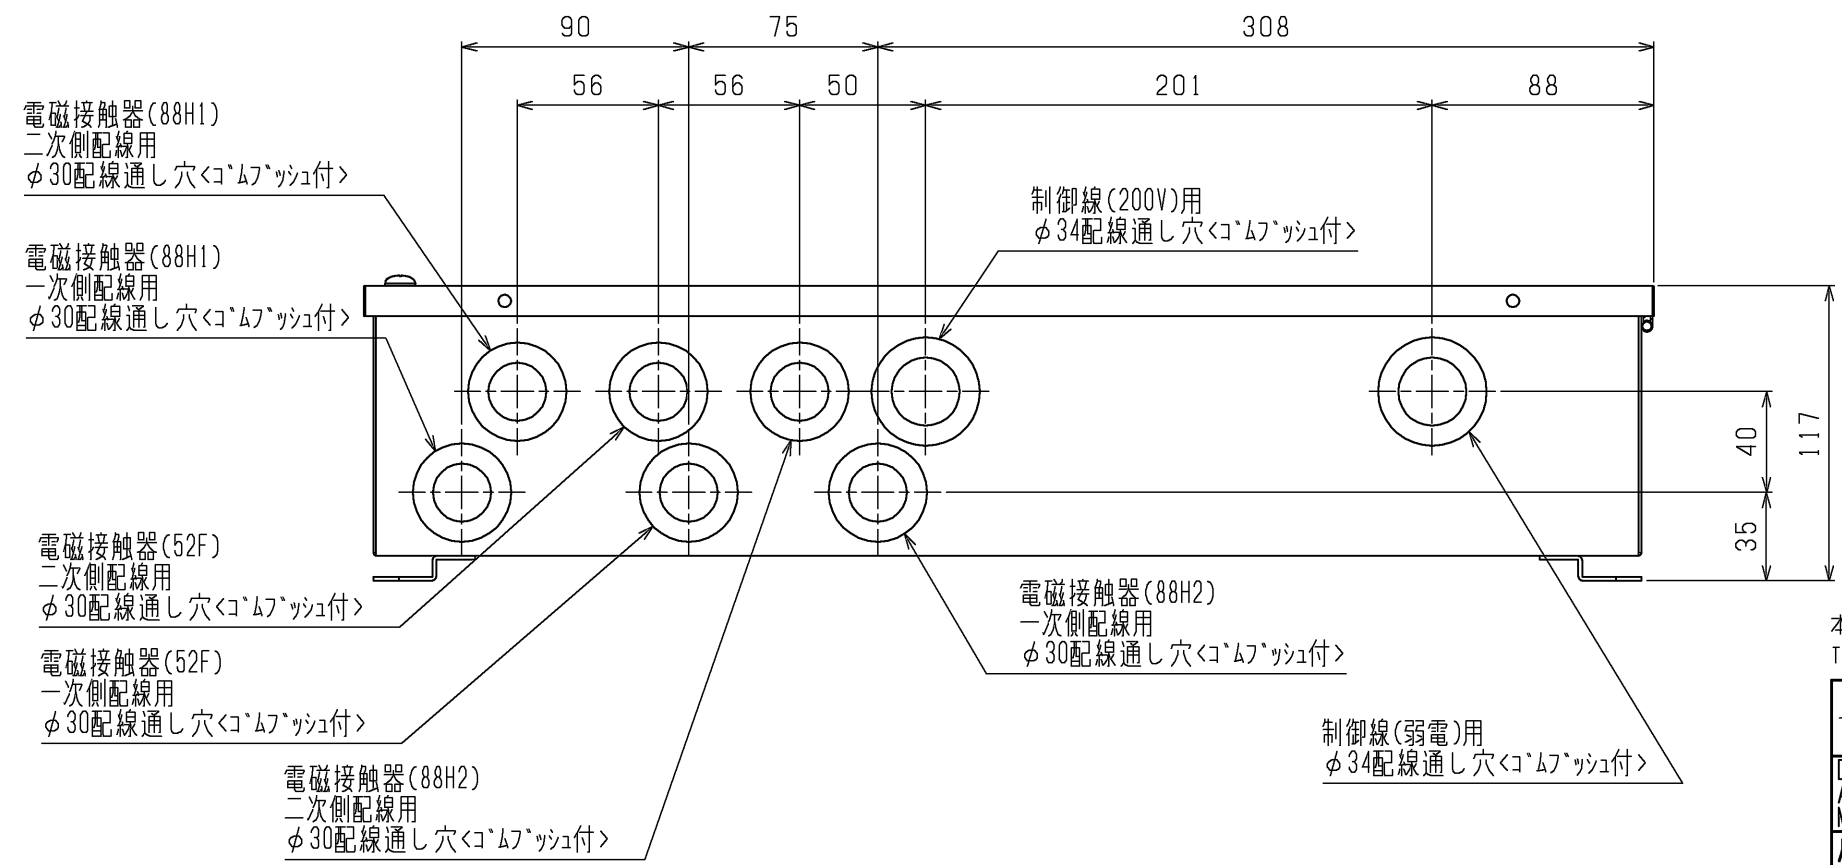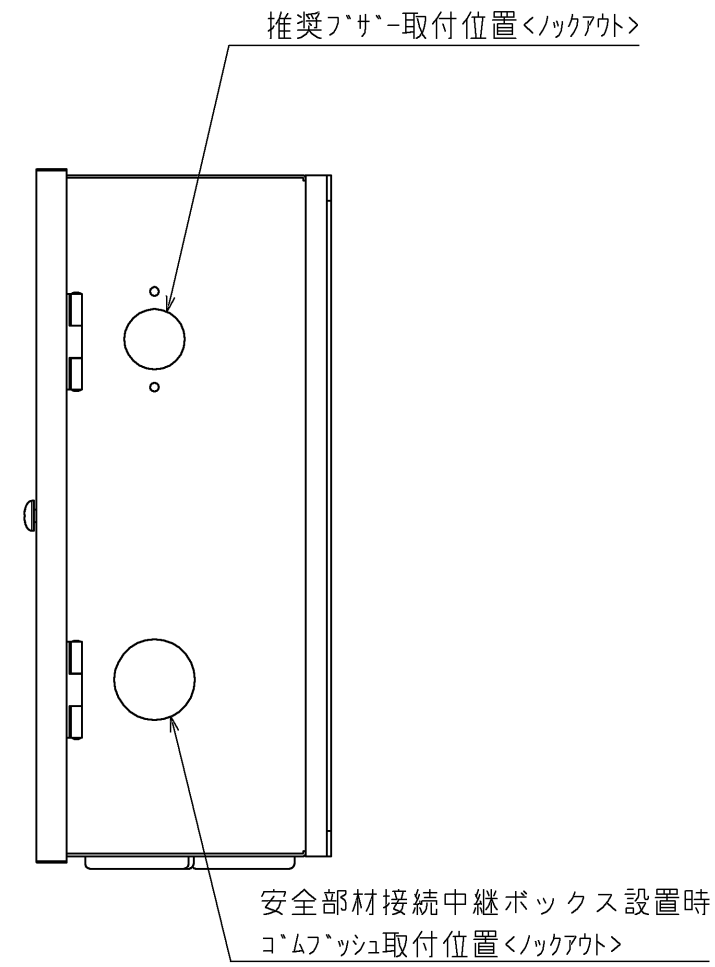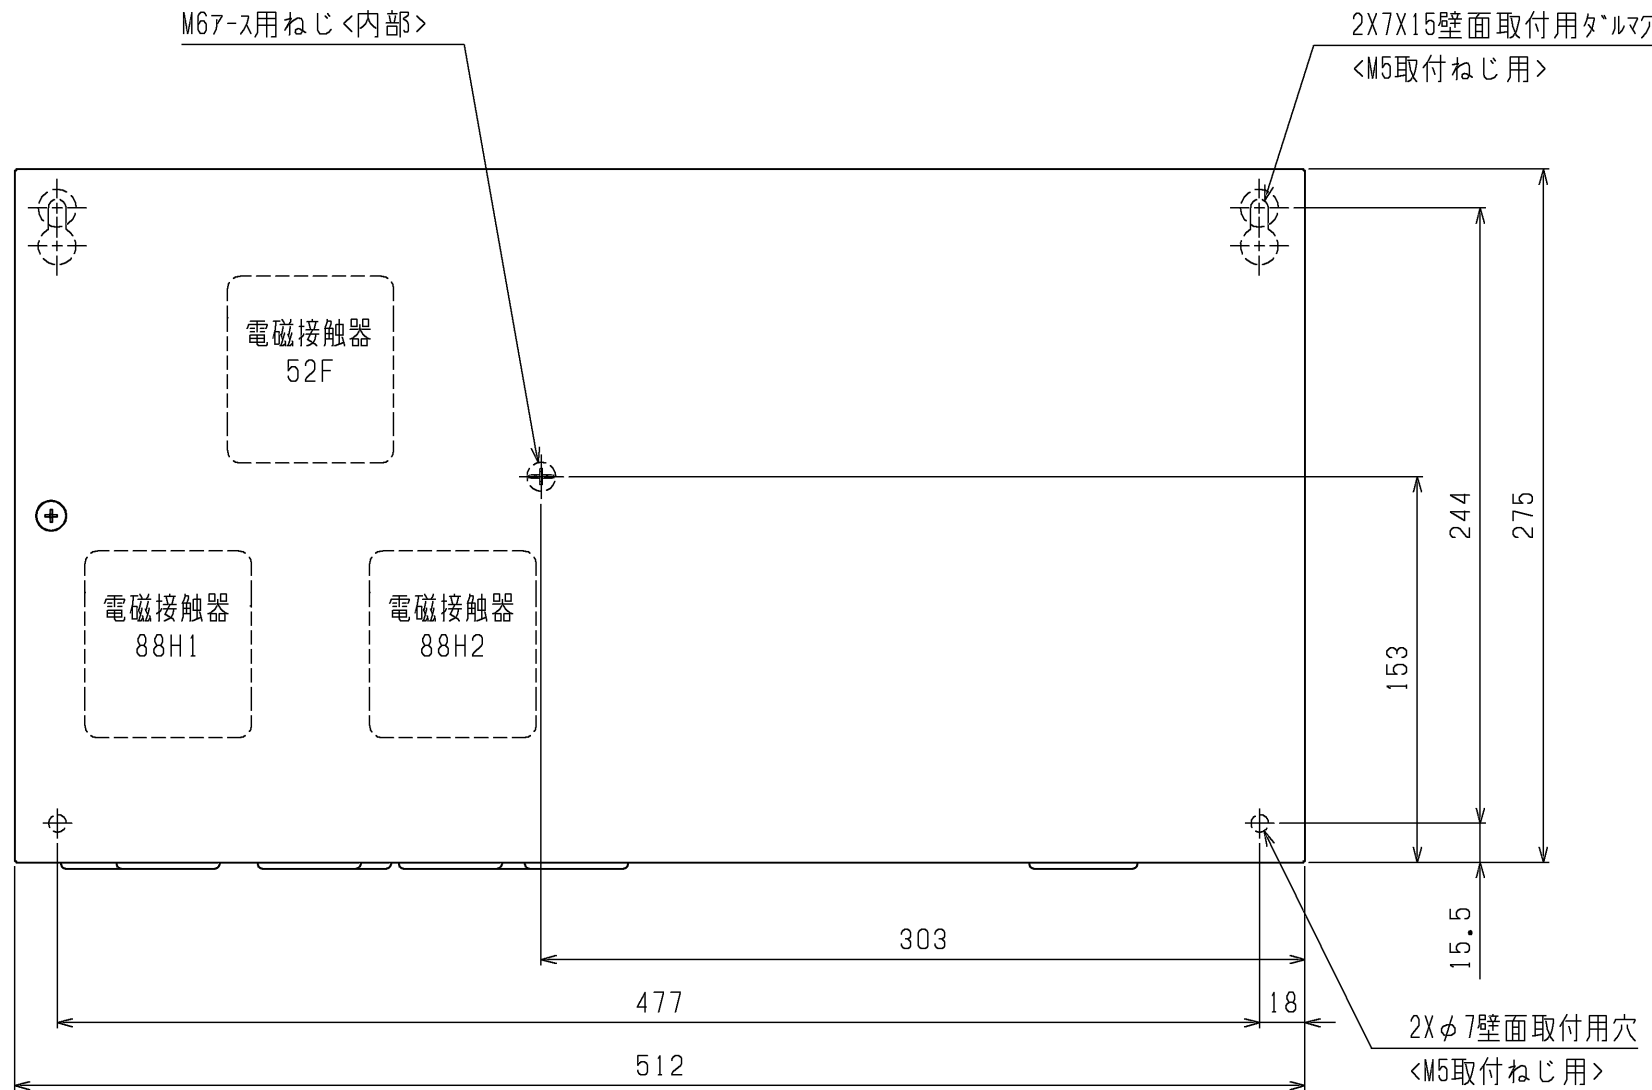


	RBH-M(C)35NRA-SQ	RBS-M(C)20HRA-SQ	RBS-M(C)202HRA-SQ
52F	有	有	有
88H1	無	有	有
88H2	無	無	有


- 注1.製品固定は落下防止のため、必ず4点で実施してください。
2.ノックアウト取り外し時は、内部配線に気をつけて実施ください。
3.電磁接触器、端子台に接続する配線に、張力がかからないように電線管の使用をお願いします。
4.取付方向は、コムフッシュが下になるように取付けてください。
5.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE クオリティコントローラ外形図 RBH-M(C)35NRA-SQ RBS-M(C)20HRA-SQ RBS-M(C)202HRA-SQ			
	2024-11-05					
R度 SCALE DO NOT SCALE			三菱電機株式会社	DWG.NO. W KA94C1VU	REV.	PAGE 1/1

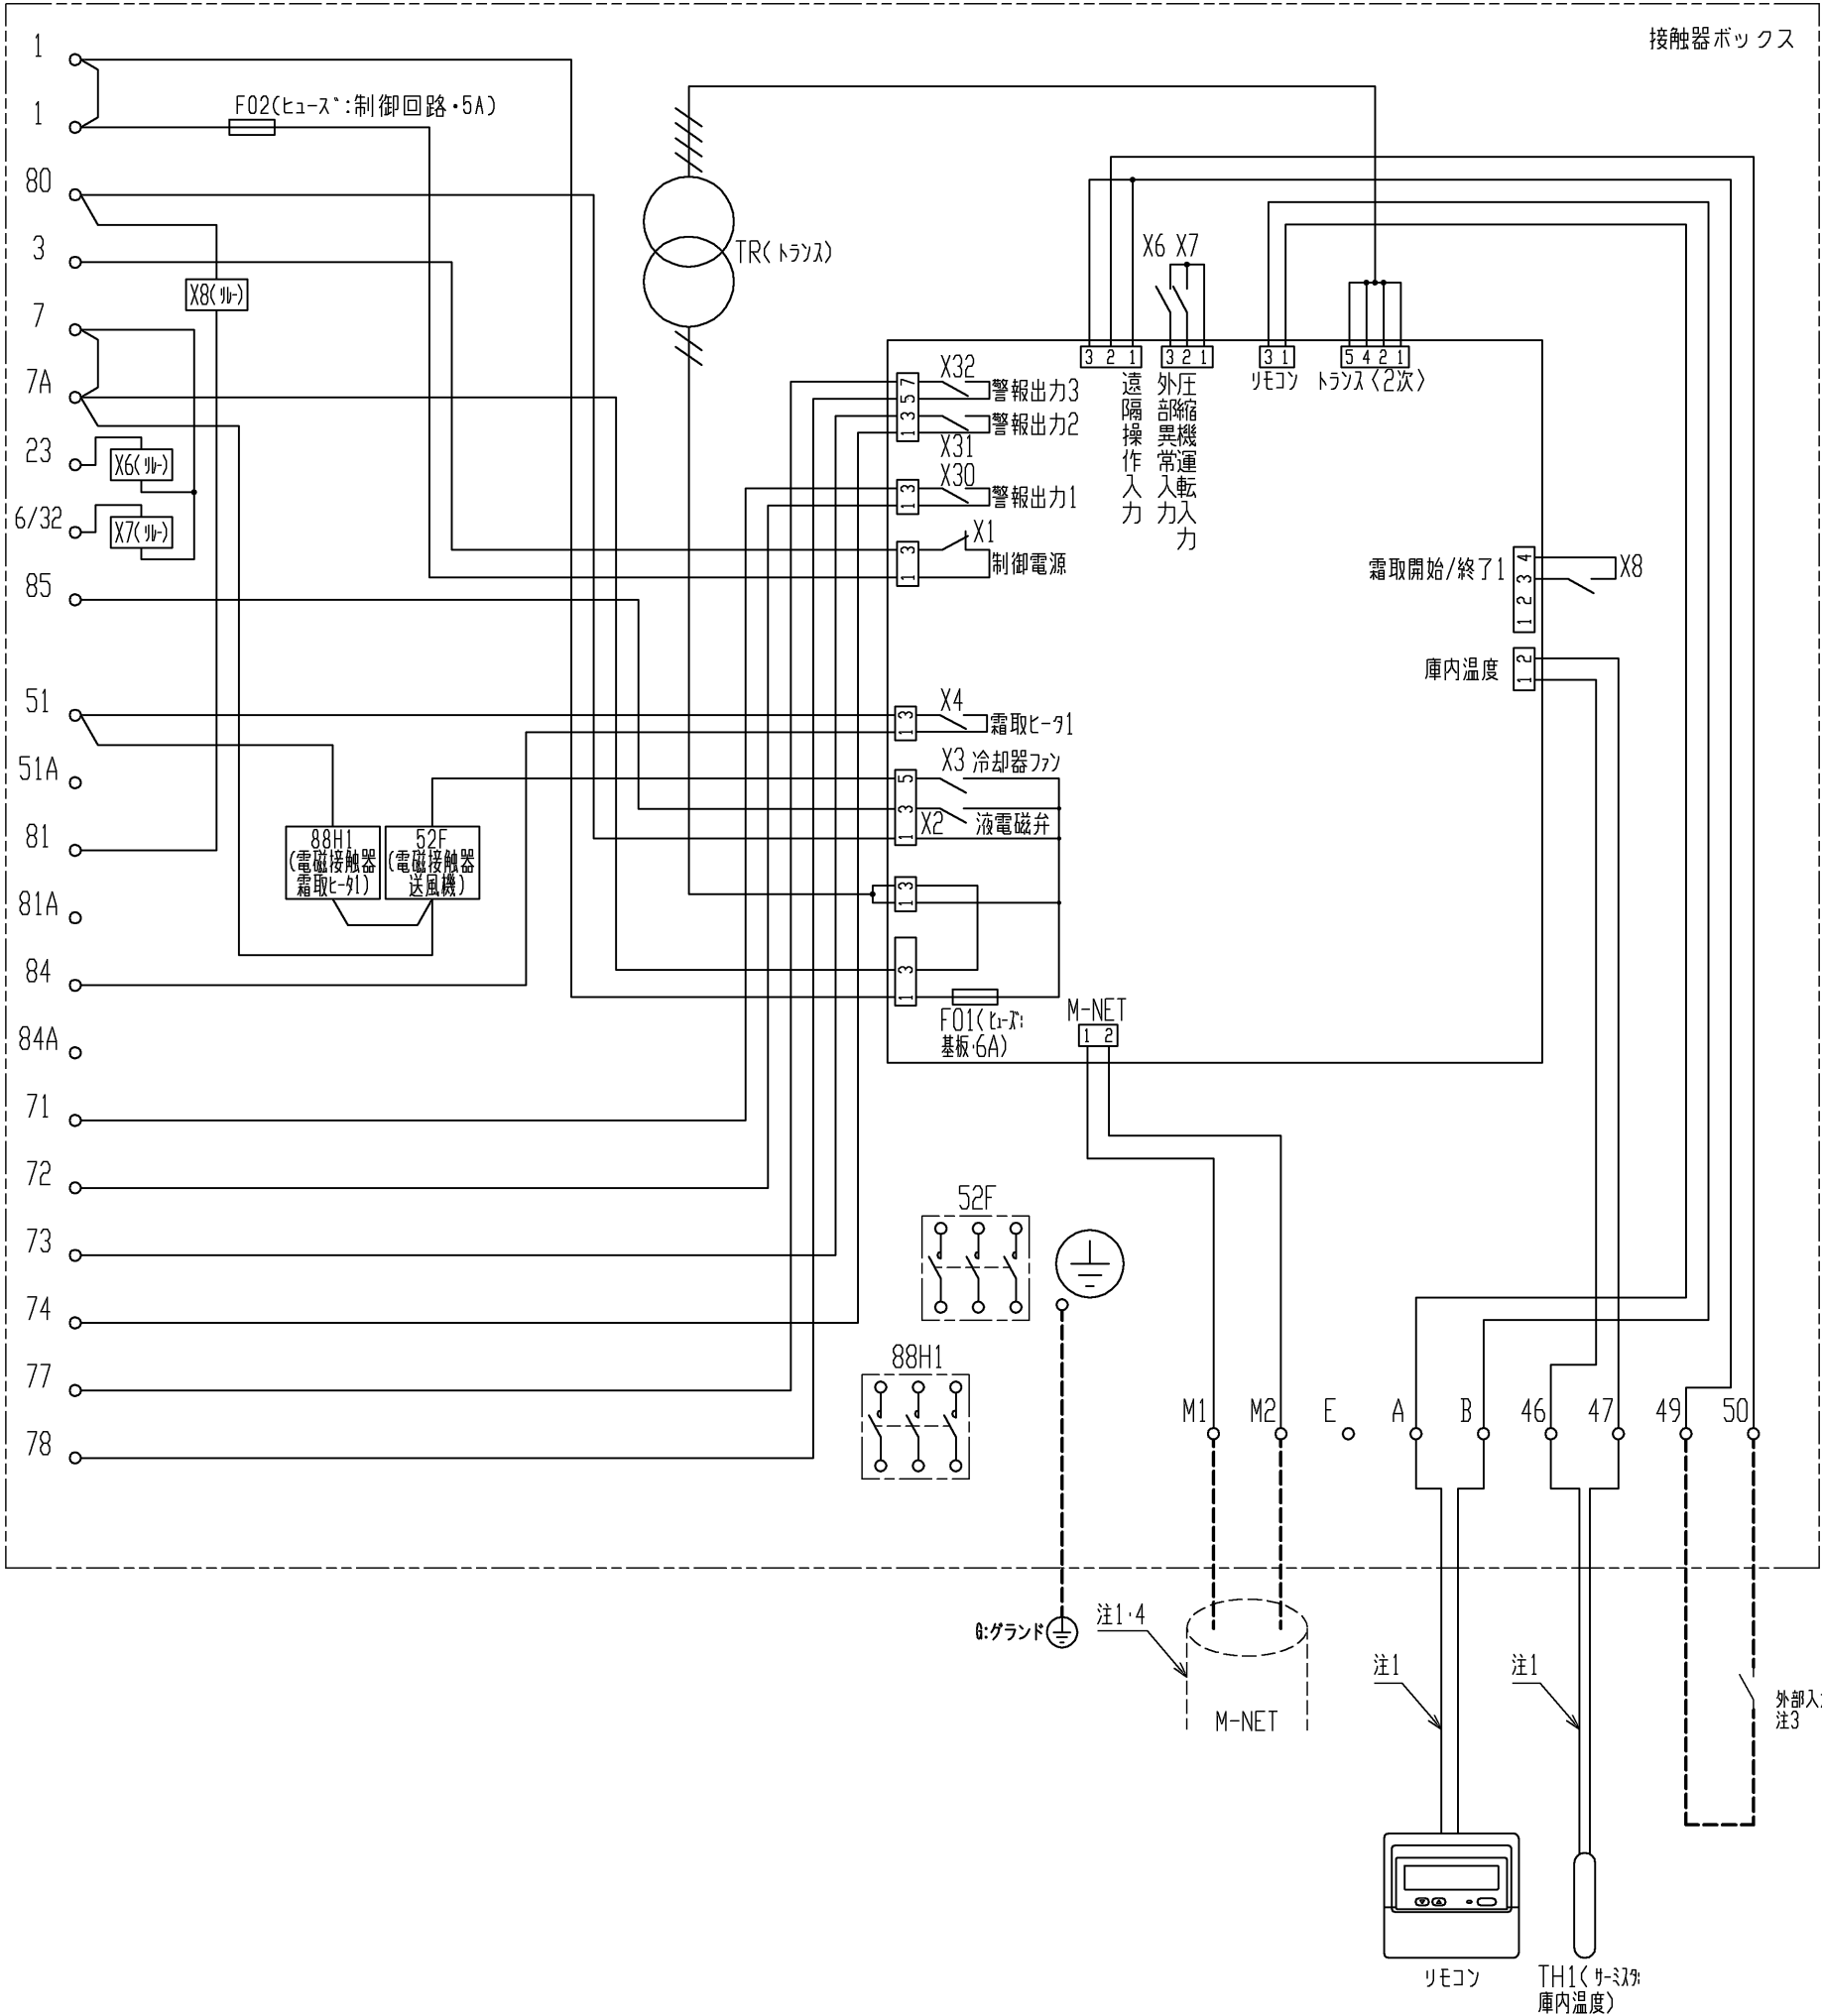

注1. 主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。
2. 異常・警報信号を外部に取出す場合は、下図のように配線してください。
なお、出力内容は基板設定により変更可能です。
詳細は据付工事説明書を参照してください。

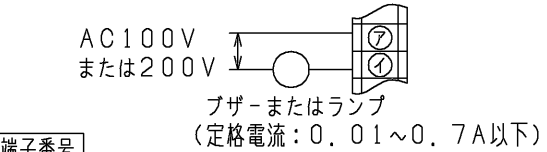




端子番号	名称	出荷時設定
71 72	警報出力1	外部(コンデンシングユニット)異常
73 74	警報出力2	高温異常
77 78	警報出力3	50℃高温異常

3. 中継基板の設定を変更することにより、外部入力接点による制御が可能です。
(詳細は据付工事説明書を参照してください。)
外部入力接点は、微小電流用の無電圧接点としてください。
接点定格 DC15V 0.1A以上
最小適用負荷 1mA以下
4. M-NET伝送線には、2心シールド線(CVVS・CPEVS・MVVS)1.25mm²をご使用になり、シールドアースをとってください。
5. アースは必ずとってください。
6. 接続先詳細は据付工事説明書をご確認ください。
7. --- は現地手配の配線を示します。
8. 安全部材を使用する場合、サービス時以外は常時通電してください。


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE	DWG.NO.	REV.	PAGE
2024-09-03	2024-11-05	クオリティコントローラ 電気回路図 RBS-M(C)20HRA-SQ	W KA94C1U7	A	1/1
DO NOT SCALE	三菱電機株式会社				

注. 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

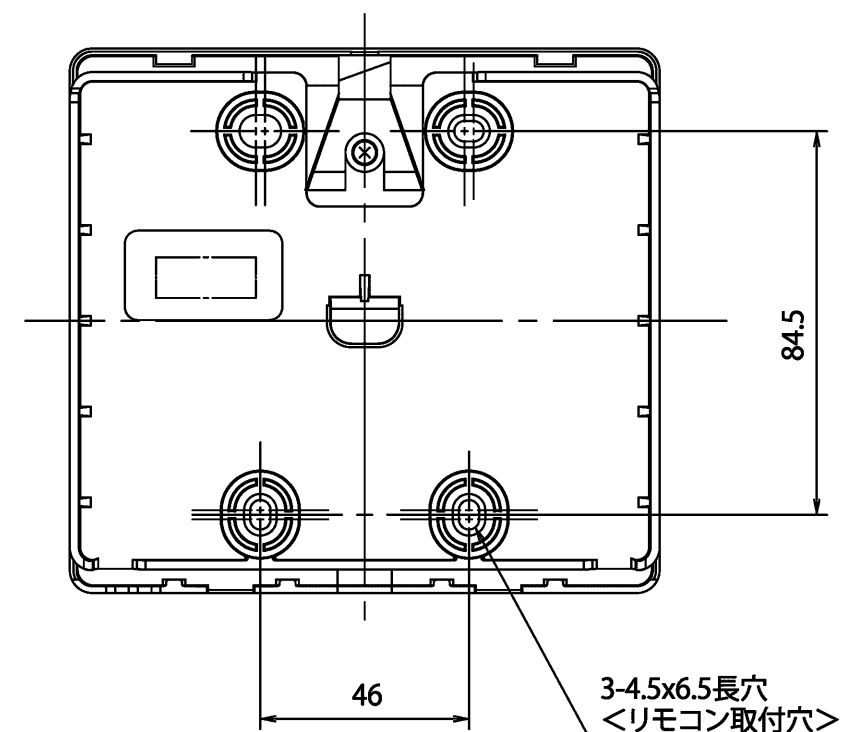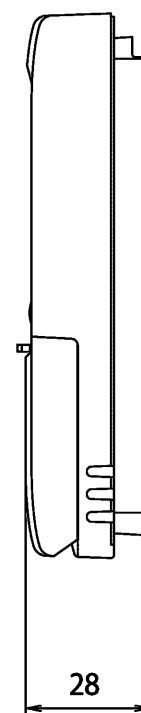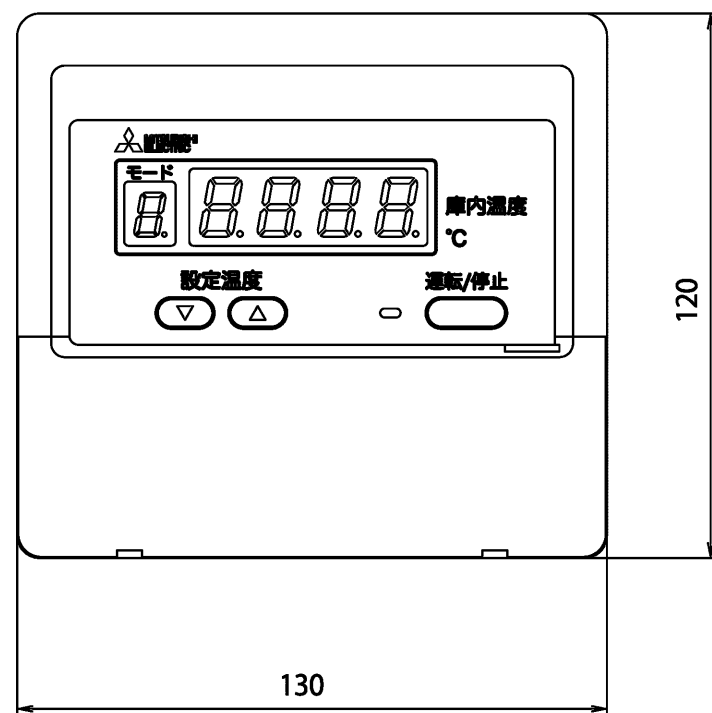

操作パネル開放状態

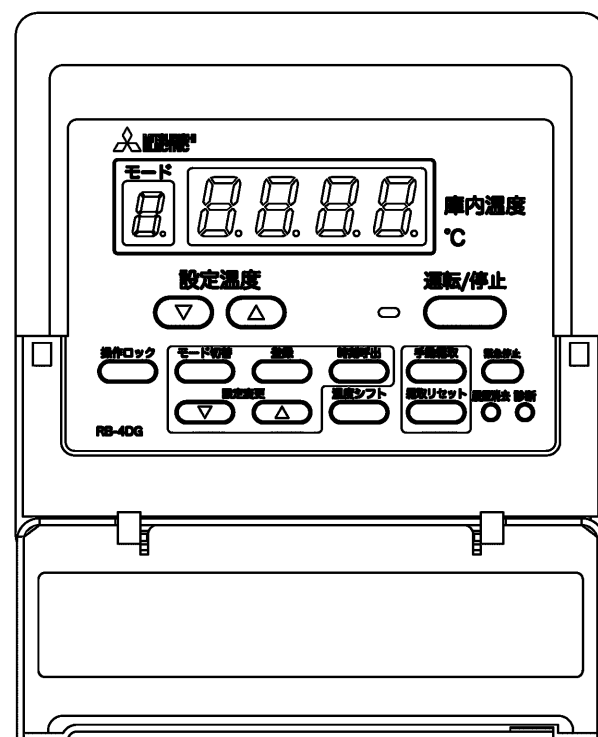

注.製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE リモコン外形図 RB-4DG		
DIM. mm	15-07-02				
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KA94T060	REV.	PAGE 1/1