



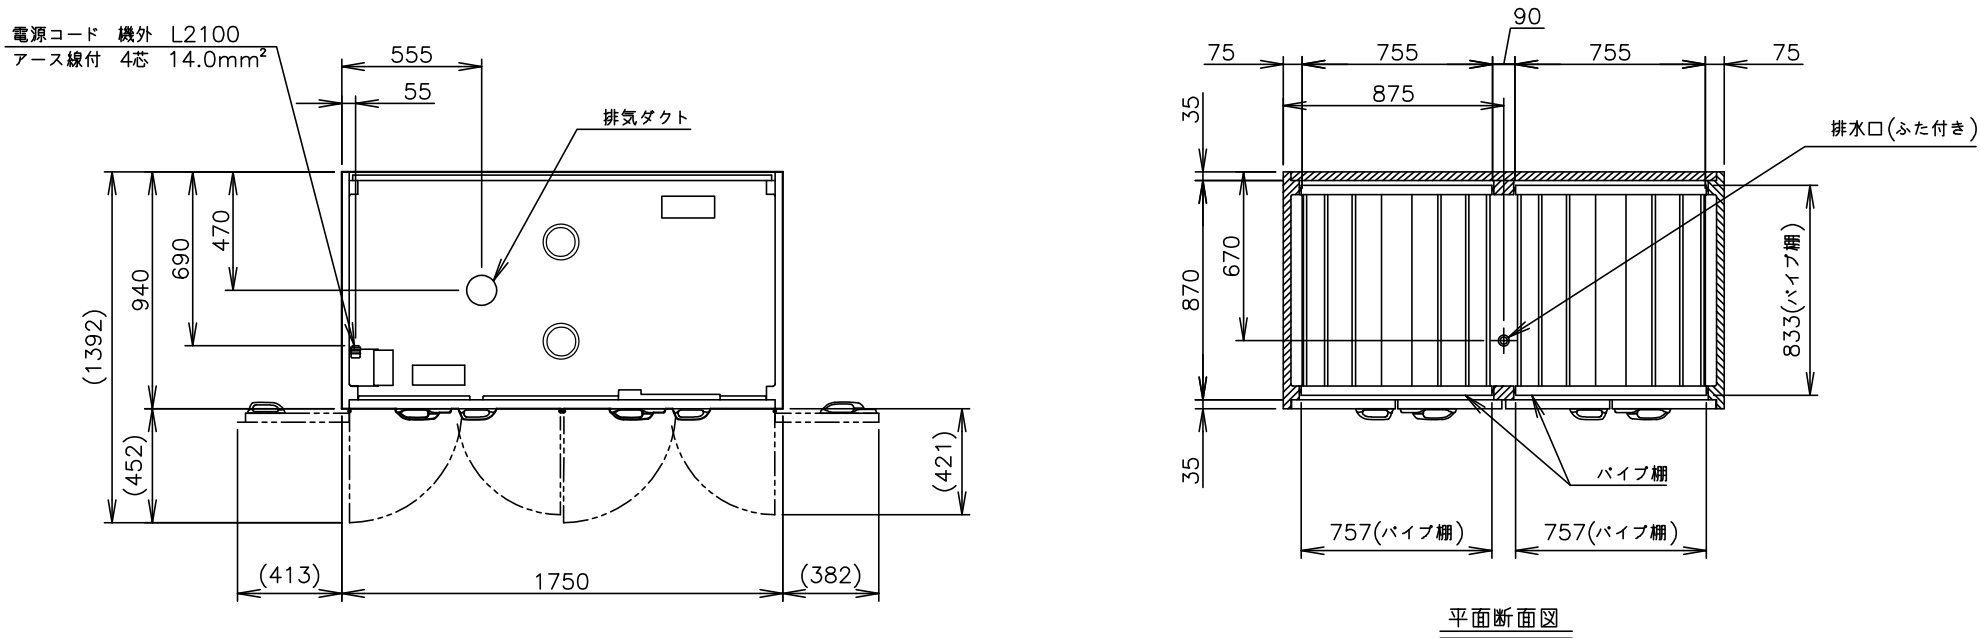

平面断面図

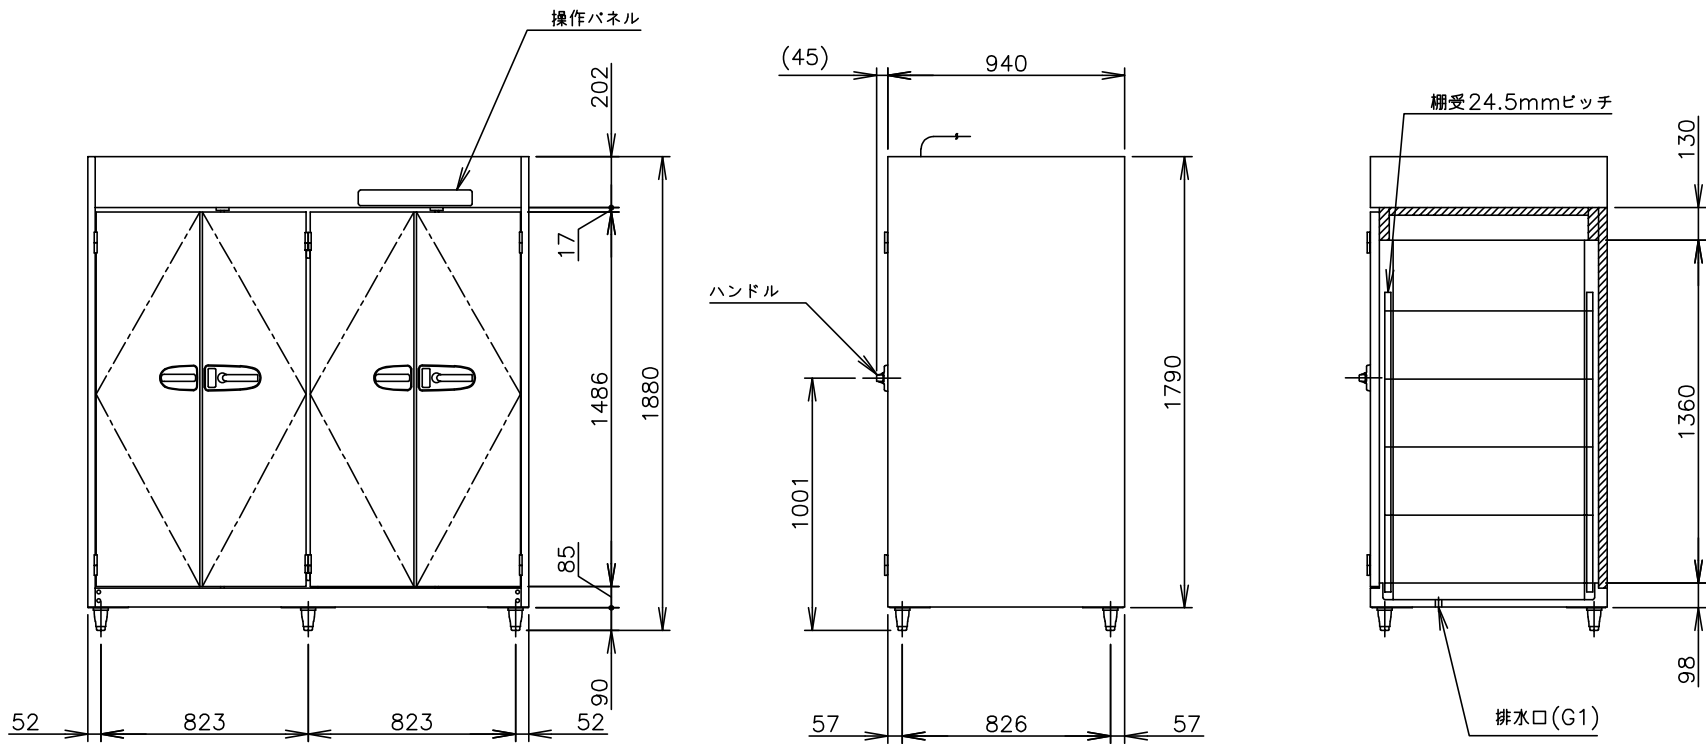

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 製品名      | ホシザキ消毒保管庫                                         |
| 形名       | HSB-40DC3                                         |
| 電源       | 三相200V 50/60Hz 容量12.6kVA(36.3A)                   |
| 電流       | 運転電流 35.7/35.8A                                   |
| 消費電力     | 定格消費電力 12.4/12.3kW                                |
| 電源コード    | 2.1m(アース線付、プラグ無)                                  |
| 食器カゴ寸法   | 幅360×奥行390×高さ200mm(推奨寸法：オプション)                    |
| カゴ収納数    | 40カゴ(8列5段)                                        |
| 外形寸法     | 幅1750×奥行940×高さ1880(～1910)mm                       |
| 内形寸法     | 幅1600(開口幅755×2)×奥行870×高さ1360mm                    |
| 外装       | ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板)                                  |
| 内装       | ステンレス鋼板                                           |
| 扉        | 内外装ステンレス鋼板、観音開き(片面扉、ガード付シングルアクションハンドル)            |
| 断熱材      | グラスウール                                            |
| 消毒乾燥方式   | 熱風強制対流式(自動開閉式排気ダンバ付)<br>ファンモータ 250W×2、ヒータ 6.0kW×2 |
| 放熱量      | 1840/1960W                                        |
| 排水口      | G1 (排水口ふた付)                                       |
| 庫内温度制御   | マイコン制御(デジタル温度表示)50～90℃調節可能                        |
| 消毒乾燥時間制御 | マイコン制御(デジタル時間表示)5～180min調節可能                      |
| 遅延運転時間制御 | 0～600min調節可能                                      |
| 電気回路保護   | アース線                                              |
| 過昇防止保護   | 過昇防止サーモ(手動復帰)                                     |
| 脚        | 樹脂製90～120mm調整可能                                   |
| 棚        | パイプ棚10ヶ、棚受40ヶ                                     |
| 製品質量     | 274kg (梱包時 282kg)                                 |
| 梱包       | 簡易ダンボール梱包 幅1836×奥行1060×高さ1946mm                   |
| オプション    | 転倒防止金具、食器カゴ                                       |
| 使用条件     | 周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内                        |

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について  
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 元電源(過負荷保護付漏電遮断器)は現地手配です。  
元電源には必ず過負荷保護付漏電遮断器を取付けてください。  
過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格電流50A、  
定格感度電流30mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
- 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
- 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。(出荷時)
- 製品コード：H198

|                     |  |                   |                   |              |         |      |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------|------|
| ホシザキ消毒保管庫 HSB-40DC3 |  | 設計                | 製図                | 尺度           | 1/30    | 第3角法 |
|                     |  | 2025.08.18<br>改訂日 | 作成日<br>2025.07.07 | 図番<br>D42754 | 改訂<br>1 |      |

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。